


Инструкции за употреба и безопасност

GameSir Nova 2 Lite - мултиплатформен безжичен геймърски контролер

ИДЕНТИФИКАЦИЯ		СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА	
Марка и модел	GameSir Nova 2 Lite	GameSir Nova 2 Lite - 1 бр.	
Тип	Безжичен и кабелен геймърски контролер	USB Type-C кабел, 1.8 m - 1 бр.	
Вариант	Luminous White - EAN 6936685222533	Безжичен приемник - 1 бр.	
Вариант	Midnight Gray - EAN 6936685222540	Ръководство - 1 бр.	
		PP кутия - 1 бр.	
		СЪВМЕСТИМОСТ	
		Switch	Windows 10+
		Android 8.0+	iOS 13+

Разположение на елементите

DEVICE LAYOUT

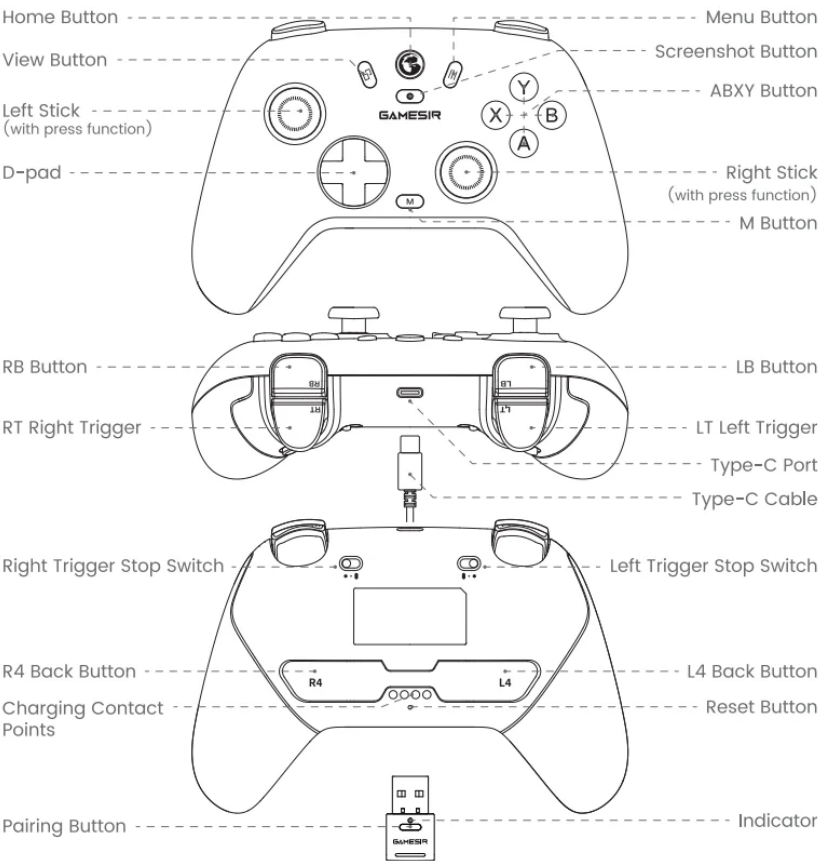

Оригинална схема на органите за управление от ръководството на GameSir.

Превод на означенията в схемата

Оригинално означение	Български превод	Оригинално означение	Български превод
Home Button	Бутон Home	Menu Button	Бутон Menu
View Button	Бутон View	Screenshot Button	Бутон за екранна снимка
Left Stick (with press function)	Ляв стик (с функция при натискане)	ABXY Button	Бутони A/B/X/Y
D-pad	D-pad	Right Stick (with press function)	Десен стик (с функция при натискане)
M Button	Бутон M	RB Button	Бутон RB
RT Right Trigger	Десен спусък RT	LB Button	Бутон LB
LT Left Trigger	Ляв спусък LT	Type-C Port	USB Type-C порт
Type-C Cable	USB Type-C кабел	Right Trigger Stop Switch	Десен ограничител на хода
Left Trigger Stop Switch	Ляв ограничител на хода	R4 Back Button	Заден бутон R4
L4 Back Button	Заден бутон L4	Charging Contact Points	Контакти за зареждане
Reset Button	Бутон Reset	Pairing Button / Indicator	Бутон за сдвояване / индикатор

Основни операции

Операция	Описание
Включване	Натиснете бутона Home.
Изключване	Задръжте Home за 5 секунди.
Режим на готовност	При липса на действие в продължение на 10 минути, докато има връзка, контролерът се изключва автоматично.
Нисък заряд	При заряд под 15% Home индикаторът мига в червено.
Зареждане	Зареждайте през USB Type-C порта или чрез съвместима зарядна станция, продавана отделно. При зареждане на изключен контролер Home индикаторът показва напредъка с плавен пулсиращ светлинен ефект.
Проверка на режима	Задръжте бутона M, за да видите текущия режим.

Състояние на връзката

Състояние	Home индикатор	Описание
Успешна връзка	Свети постоянно	Устройството е свързано успешно.
Сдвояване	Мига бързо	Контролерът може да бъде открит и свързан от ново устройство.
Повторно свързване	Мига бавно	Контролерът се опитва да се свърже с последното успешно свързано устройство. Задръжте Home + Screenshot за 3 секунди за принудително преминаване към сдвояване.

Платформи и режими

Bluetooth връзка

Платформа	Режим	Индикатор	Превключване
PC / Android / iOS	Bluetooth DS4 Mode	Син	Home + B - 2 сек.
Switch / iOS	Bluetooth Switch Mode	Червен	Home + Y - 2 сек.
Android	Bluetooth Android Mode	Жълт	Home + A - 2 сек.
Android	Bluetooth G-Touch Mode	Циан	Home + RB - 2 сек.

Кабелна връзка / безжичен приемник

Платформа	Режим	Индикатор	Свързване
PC	Xbox Mode	Зелен	Кабелно: свържете с USB Type-C кабел. Приемник: задръжте Home + X за 2 секунди. По подразбиране режимът се разпознава автоматично. Задръжте Menu + View за 2 секунди, за да превключвате последователно Xbox / Switch / DS4.
Switch	Switch Mode	Червен	
Android	DS4 Mode	Син	

След успешно свързване задръжте M, за да проверите текущия режим.

Свързване към устройства

Windows - Bluetooth

- 1 Задръжте **Home + B**, докато Home индикаторът започне да мига бързо в синьо.
- 2 Отворете Bluetooth списъка и изберете **Wireless Controller**.
- 3 Постоянно светещ Home индикатор означава успешна връзка.

Windows - кабел

Свържете контролера към компютъра чрез USB Type-C кабела.

Android

- 1 Задръжте **Home + A**, докато Home индикаторът мига бързо в жълто.
- 2 В Bluetooth списъка изберете **GameSir-Nova 2 Lite**.
- 3 Постоянната светлина означава успешна връзка.

iOS

- 1 Задръжте **Home + B**, докато Home индикаторът мига бързо в синьо.
- 2 В Bluetooth списъка изберете **DUOSHOK4 Wireless Controller**.
- 3 Постоянната светлина означава успешна връзка.

Windows - приемник

- 1 Задръжте **Home + X**, докато Home индикаторът мига бързо в зелено.
- 2 Поставете приемника в USB-A порта на компютъра и натиснете бутона му за сдвояване.
- 3 Постоянно светещ Home индикатор означава успешна връзка.

Nintendo Switch

- 1 От главното меню отворете **Controllers > Change Grip/Order**.
- 2 Задръжте **Home + Y**, докато Home индикаторът мига бързо в червено.
- 3 Изчакайте връзката. Постоянната светлина означава успешна връзка.

Android - G-Touch

- 1 Задръжте **Home + RB**, докато Home индикаторът мига бързо в цвят циан.
- 2 В Bluetooth списъка изберете **GameSir-Nova 2 Lite_G**.
- 3 Постоянната светлина означава успешна връзка.

При неуспешно сдвояване

Задръжте **Screenshot + Home**, за да влезете отново в режим на сдвояване. При връзка с приемник натиснете и бутона за сдвояване на самия приемник.

При свързване използвайте режим, съответстващ на платформата. Не изключвайте контролера или приемника, докато се извършва сдвояване.

Разширени функции

Функция	Комбинация / действие	Описание
Настройка на задните бутони	M + L4 или M + R4	Задръжте до бавно бяло мигане на Home. Натиснете бутона, който искате да зададете, след това натиснете L4/R4 отново за запазване и изход. Ако излезете без да зададете бутон, стойността се изчиства.
Мъртва зона на стиковете	M + LS / RS - 2 сек.	Включва или изключва мъртвата зона на съответния стик.
Turbo	M + A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT	Активира Turbo за избрания бутон. Повторете за изключване. Натиснете M два пъти за изчистване на всички Turbo настройки.
Ограничители на спусъците	Преместете превключвателите	След превключване натиснете плавно всеки спусък докрай три пъти, за да се калибрира автоматично новият ход.
Hair Trigger	M + LT / RT - 2 сек.	Превключва съответния спусък в Hair Trigger режим. Спусъкът трябва да бъде настроен на дълъг ход.
Сила на вибрацията	Задръжте M и натиснете View / Menu	Намалява или увеличава нивото на вибрацията.
Разположение A-B / X-Y	M + A - 2 сек.	Разменя стойностите на A-B и X-Y.

Калибриране на стиковете и спусъците

- 1 Поставете ограничителите на спусъците в положение за дълъг ход.
- 2 Задръжте едновременно **View + Menu + Home**. Номе индикаторът започва да мига бавно в бяло.
- 3 Преместете двата стика до край и ги завъртете по пълната им окръжност 2-3 пъти.
- 4 Натиснете LT и RT докрай по 3 пъти.
- 5 Натиснете A за изход. Постоянната светлина на Номе означава, че калибрирането е приключило.

Настройки чрез приложението GameSir

Приложението GameSir може да се използва за поддържаните настройки на контролера. Използвайте официалното приложение, предназначено за този модел.

Принудително изключване / Reset

Ако бутоните на контролера не реагират, използвайте тънък предмет с размер, подобен на кламер, за да натиснете бутона Reset в кръглият отвор на гърба. Контролерът ще се изключи принудително.

Предупреждения за безопасност

- **Съдържа малки части.** Пазете далеч от деца под 3 години. При поглъщане или вдишване потърсете незабавно медицинска помощ.
- Не използвайте продукта в близост до огън.
- Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина или високи температури.
- Не оставяйте продукта във влажна или прашна среда.
- Не удряйте продукта и не допускайте падане или силен удар.
- Не докосвайте директно USB порта, тъй като това може да причини неизправност.
- Не огъвайте силно и не дърпайте кабелните части.
- Почиствайте с мека и суха кърпа.
- Не използвайте химикали като бензин или разреждател.
- Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте продукта.
- Не използвайте продукта за цели, различни от първоначалното му предназначение. Производителят не носи отговорност за инциденти или повреди при употреба не по предназначение.
- Не гледайте директно към светлинния източник на продукта, тъй като това може да увреди очите.
- При въпроси относно качеството или предложения се свържете с GameSir или с местния дистрибутор.

Почистване и съхранение

ПОЧИСТВАНЕ

Изключете контролера. Използвайте само мека суха кърпа. Не използвайте бензин, разреждател или други агресивни химикали.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте на сухо място, защитено от прах, влага, пряка слънчева светлина и високи температури.

Безопасно зареждане

Използвайте USB Type-C порта или съвместима зарядна станция. Не използвайте видимо повредени кабели, конектори или зарядни устройства. Прекратете употребата при необичайно нагряване, миризма, дим или видима повреда.

Когато контролерът е изключен и се зарежда, Ноле индикаторът показва напредъка с плавен пулсиращ светлинен ефект.

Изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Символът със зачеркнат контейнер върху продукта или придружаващите го документи означава, че той не трябва да се смесва с общите битови отпадъци. Това изискване се прилага в Европейския съюз и в други европейски държави със системи за разделно събиране.

За правилно третиране, оползотворяване и рециклиране предайте продукта в определен пункт за събиране, където той ще бъде приет съгласно местните правила. В някои държави продуктът може да бъде върнат на търговеца при покупка на еквивалентен нов продукт. Правилното изхвърляне подпомага опазването на ресурсите и предотвратява възможни отрицателни последици за човешкото здраве и околната среда.

Потребителите следва да се обърнат към търговеца или местните органи за информация относно предаването на продукта. Бизнес потребителите следва да се обърнат към своя доставчик и да проверят условията по договора за покупка.

FCC съответствие

Устройството отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата му е предмет на две условия: (1) устройството не трябва да причинява вредни смущения и (2) устройството трябва да приема всякакви получени смущения, включително такива, които могат да причинят нежелана работа.

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да доведат до загуба на правото за работа с оборудването.

Оборудването е изпитано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна среда. Оборудването генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и при неправилно инсталиране или употреба може да причини вредни смущения в радиокомуникациите.

Ако оборудването причинява смущения в радио- или телевизионното приемане, опитайте едно или повече от следните: преориентирайте или преместете приемната антена; увеличете разстоянието между оборудването и приемника; свържете оборудването към контакт от различен електрически кръг; потърсете помощ от търговеца или квалифициран радио/ТВ техник.

За преносимо устройство: оборудването отговаря на общите изисквания за радиочестотно излагане и може да се използва при условия на преносима експозиция без ограничение.

IC съответствие

Устройството съдържа освободени от лиценз предавател(и)/приемник(и), които отговарят на изискванията на Innovation, Science and Economic Development Canada. Работата му е предмет на две условия: (1) устройството не трябва да причинява смущения и (2) устройството трябва да приема всякакви смущения, включително такива, които могат да причинят нежелана работа.

Съответствие с изискванията на ЕС

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. декларира, че контролерът GameSir Nova 2 Lite е в съответствие с приложимите изисквания на Директива 2014/30/ЕС, Директива 2014/53/ЕС и Директива 2011/65/ЕС, както и с изменението (ЕС) 2015/863.

Зарядна мощност: мощността, предоставяна от зарядното устройство, трябва да бъде между минималните 1 W, необходими на радиоустройството, и максималните 5 W за постигане на максимална скорост на зареждане.

Производител и икономически оператори

Роля	Данни
Производител	Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. Room 1001 and 1003, No. 19, Yard No. 2, Yuancun West Street, Tianhe District, Guangzhou, 510665, China support@gamesir.com
EU Responsible Person	SC ENIF PEGASUS SRL RADOVANU 7, 2Ap42 Bucuresti, Romania dragutagss@gmail.com
Търговец и контакт за клиенти на GamingGear.bg	Гейм Фактори ООД - GamingGear.bg Сливница 142, Варна, България Телефон: 0888 613 196 Имейл: office@gaminggear.bg Уебсайт: gaminggear.bg

Идентификация на продукта

Марка и модел	GameSir Nova 2 Lite
Luminous White	EAN 6936685222533
Midnight Gray	EAN 6936685222540

Съхранявайте този документ за бъдещи справки. Преди употреба прочетете предупрежденията за безопасност и използвайте контролера само по предназначение.

Версия 1.2 - 22.08.2026