Инструкции за употреба и безопасност

PXN V3 PRO - кабелен гейминг волан с педали


Марка	PXN
Модел	PXN-V3PRO
MPN / продуктов код	PXN-V3PROB
EAN	6948052901231
Вариант	Черен с оранжеви акценти
Тип продукт	Кабелен гейминг волан с педали и последователен скоростен лост

Благодарим Ви, че избрахте и подкрепяте PXN. Прочетете внимателно това ръководство, преди да започнете да използвате продукта.

01 Системни изисквания

Поддържани платформи	Nintendo Switch, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S
Операционна система за PC	Windows 7 / 8 / 10 / 11

02 Преглед на продукта

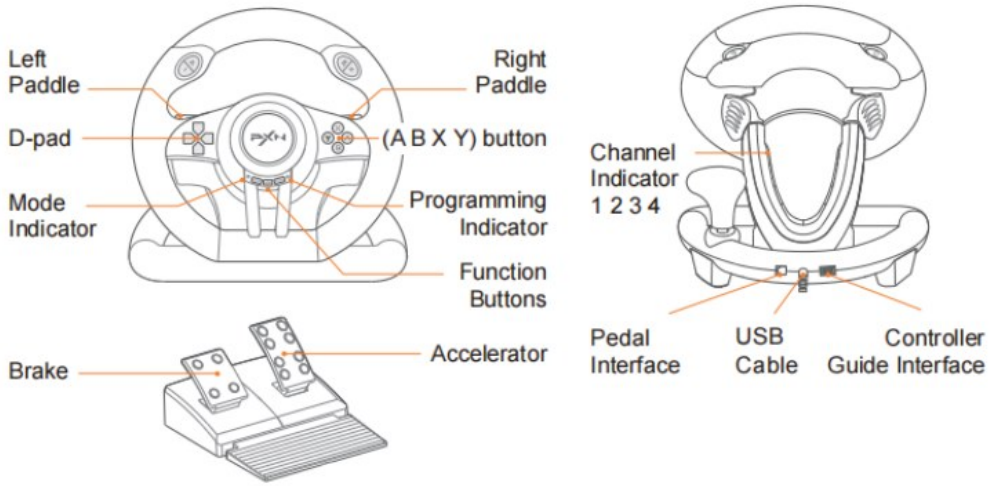


Оригинална схема от ръководството на PXN

Означения в оригиналната схема

Left Paddle	Ляво перо	Channel Indicator 1 2 3 4	Индикатори за канал 1, 2, 3, 4
Right Paddle	Дясно перо	Brake	Спирачка
D-pad	Навигационен бутон	Accelerator	Газ
(A B X Y) button	Бутони A, B, X, Y	Pedal Interface	Порт за педалите
Mode Indicator	Индикатор за режим	USB Cable	USB кабел
Programming Indicator	Индикатор за програмиране	Controller Guide Interface	Порт за оригинален контролер
Function Buttons	Функционални бутони	Shifter	Скоростен лост

03 Монтаж със стяга

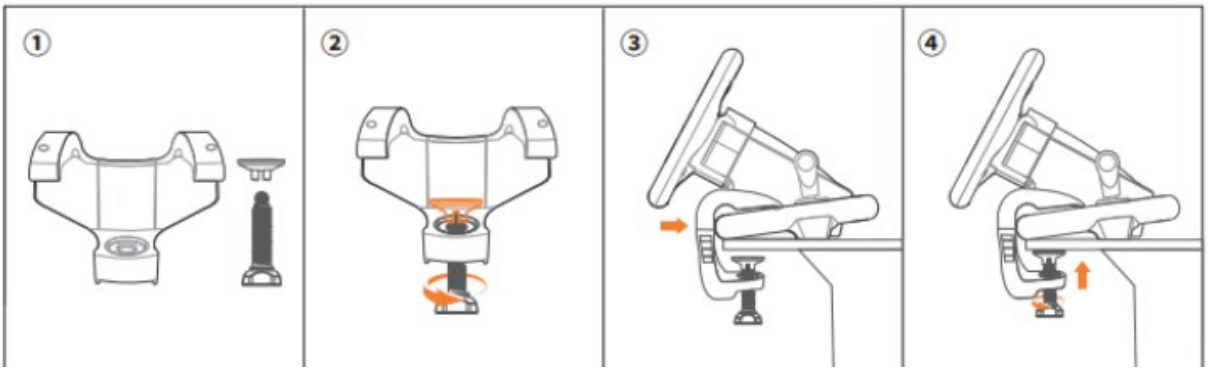

Оригинална схема за монтаж

Воланът е снабден с винтова шпилка и U-образна стяга, чрез които може да бъде закрепен директно към бюро.

Стъпка 1 Извадете винтовата шпилка и U-образната стяга.

Стъпка 2 Поставете винтовата шпилка в U-образната стяга.


Стъпка 3 Закачете U-образната стяга към корпуса на волана, както е показано на схемата.

Стъпка 4 Поставете волана върху бюрото и затегнете винтовата шпилка.

04 Свързване с Nintendo Switch

От началния екран на конзолата отворете Setting > Controllers and Sensors > Pro Controller Wired Connection и се уверете, че настройката е включена.

Свързване директно към конзолата	Свързване чрез докинг станцията
1. Свържете Type-C OTG адаптера към USB кабела на волана. 2. Поставете Type-C адаптера в конзолата Switch. 3. При успешно свързване червеният индикатор за режим остава включен. Забележка: Type-C OTG адаптерът не е включен.	1. Поставете конзолата Switch в докинг станцията и се уверете, че връзката е установена. 2. Включете USB кабела на волана в USB порт на докинг станцията и включете конзолата. 3. При успешно свързване червеният индикатор за режим остава включен.

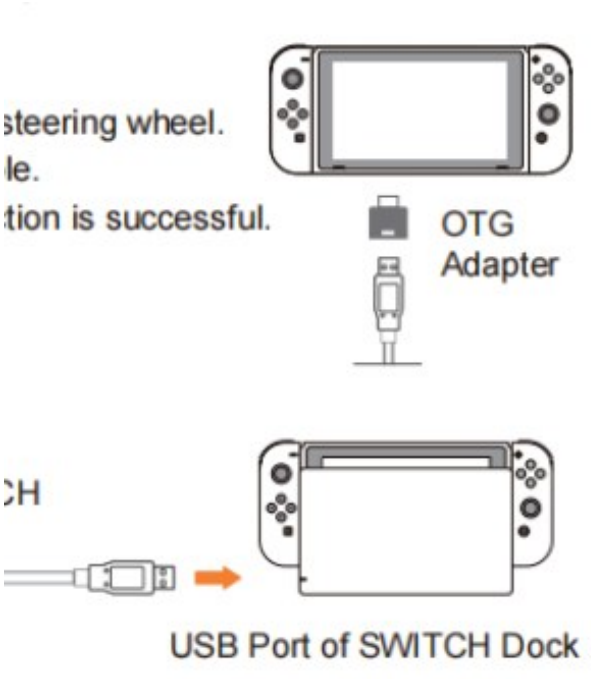

Оригинална схема за свързване към Switch


OTG Adapter	OTG адаптер
USB Port of SWITCH Dock	USB порт на докинг станцията за Switch

05 Свързване с PC

Стъпка 1 Включете USB кабела на волана в компютъра. При успешно свързване индикаторът за режим остава включен.

Стъпка 2 След свързване воланът работи по подразбиране в X-input режим. Задръжте бутона HOME за 3 секунди, за да преминете в D-input режим.

Стъпка 3 Избирайте съответния режим според използваната игра.



Оригинална схема за смяна на режима

X-input	Режим X-input
Press HOME button for 3 seconds	Задръжте HOME за 3 секунди
D-input	Режим D-input

X-input: Подходящ за игри, пренесени от Xbox 360 към PC, и обикновено работи без допълнителна настройка. В ръководството са посочени Need for Speed 13 или по-нова версия, сериите DiRT и SnowRunner.

D-input: Съвместим с PC състезателни игри. В ръководството са посочени Euro Truck Simulator 2, серията Assetto Corsa и серията F1.

Проверка на функциите в Windows

Отворете Control Panel > Devices and Printers, щракнете с десен бутон върху иконата на контролера, изберете Game Controller Settings, след което отворете Properties за тест.

06 Свързване с PlayStation 3

Стъпка 1 Включете USB кабела на волана в PlayStation 3 и включете конзолата.

Стъпка 2 При успешно свързване съответният индикатор за канал остава включен. След това можете да стартирате игра или да настроите свързаните функции от конзолата.



Оригинална схема за свързване към PlayStation 3


07 Свързване с PlayStation 4

Стъпка 1 Изключете оригиналния контролер за PlayStation 4 преди свързване.

Стъпка 2 С Micro USB кабел за данни свържете оригиналния контролер за PlayStation 4 към порта за оригинален контролер на волана.

Стъпка 3 Включете USB кабела на волана в PlayStation 4.

Стъпка 4 Натиснете бутона HOME на волана. При успешно свързване червеният индикатор остава включен.

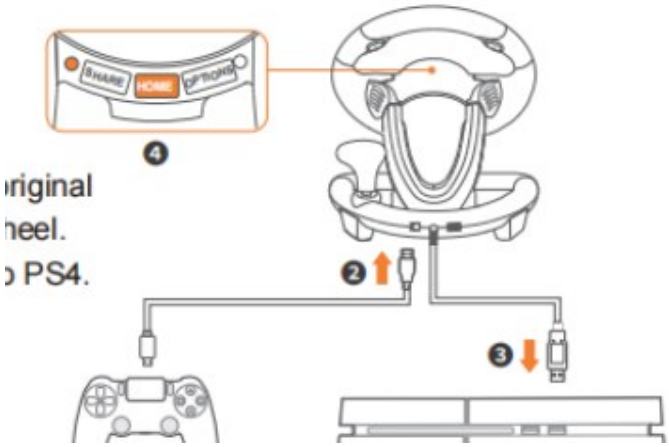

Оригинална схема за свързване към PlayStation 4

SHARE	Бутон SHARE
HOME	Бутон HOME
OPTIONS	Бутон OPTIONS


08 Свързване с Xbox One / Xbox Series X|S

Стъпка 1 Изключете оригиналния контролер за Xbox One или Xbox Series X|S.

Стъпка 2 С Micro USB кабел за данни свържете оригиналния Xbox контролер към порта за оригинален контролер на волана.

Стъпка 3 Включете USB кабела на волана в Xbox One или Xbox Series X|S.

Стъпка 4 Натиснете бутона HOME на волана. При успешно свързване червеният индикатор остава включен.

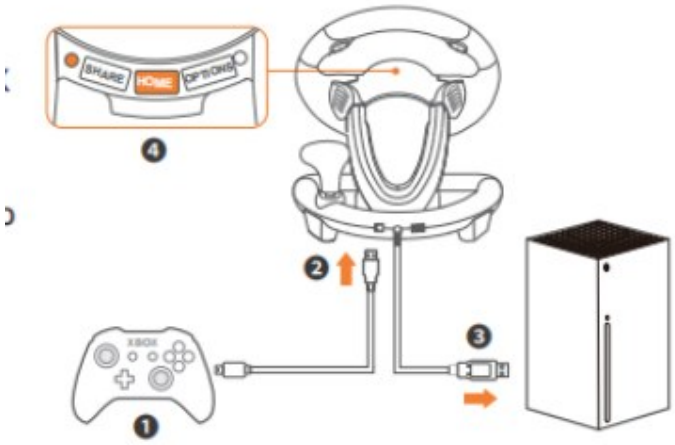

Оригинална схема за свързване към Xbox

Важно: За свързване с PlayStation 4 и Xbox е необходим оригинален контролер и Micro USB кабел, който поддържа пренос на данни.

09 Настройки за програмиране

При програмиране първоначалната функция на избрания бутон може да бъде заменена.

Бутони, които могат да бъдат програмирани	Ляво перо, дясно перо, ляв педал, десен педал, L, R, скоростен лост
Функции, които могат да бъдат зададени	A, B, X, Y, L, ZL, R, ZR

Програмиране на бутон

Стъпка 1 Натиснете едновременно SHARE + OPTIONS за 3 секунди. Освободете бутоните, когато зеленият индикатор за програмиране остане включен.

Стъпка 2 Натиснете бутона, който искате да програмирате. Зеленият индикатор за програмиране започва да мига.

Стъпка 3 Натиснете бутона с функцията, която искате да зададете. Настройката е завършена, когато зеленият индикатор изгасне.

Изчистване на отделна програмирана функция

Стъпка 1 Натиснете едновременно SHARE + OPTIONS за 3 секунди. Освободете бутоните, когато зеленият индикатор за програмиране остане включен.

Стъпка 2 Натиснете програмирания бутон. Зеленият индикатор започва да мига.

Стъпка 3 Натиснете отново същия програмиран бутон. Когато зеленият индикатор изгасне, функцията е изчистена.


Изчистване на всички настройки: изключете и свържете отново волана. Всички програмирани настройки се изчистват автоматично.

Задаване на педалите като Y ос

Стъпка 1 Натиснете едновременно SHARE + OPTIONS за 3 секунди, докато зеленият индикатор за програмиране остане включен.

Стъпка 2 Натиснете левия бутон на D-pad. Настройката е успешна, когато зеленият индикатор изгасне.

10 Регулиране на чувствителността

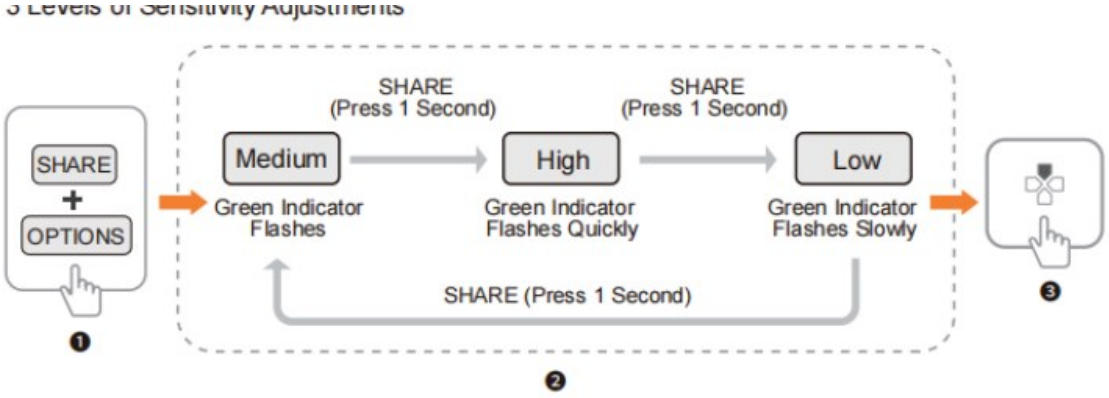

Оригинална схема за трите нива на чувствителност

Medium	Средна	Green Indicator Flashes Quickly	Зеленият индикатор мига бързо
High	Висока	Green Indicator Flashes Slowly	Зеленият индикатор мига бавно
Low	Ниска	SHARE (Press 1 Second)	Натиснете SHARE за 1 секунда
Green Indicator Flashes	Зеленият индикатор мига		

Стъпка 1 Натиснете SHARE + OPTIONS за 3 секунди, докато зеленият индикатор за програмиране остане включен.

Стъпка 2 Натискайте SHARE, за да превключвате между Средна, Висока и Ниска чувствителност. Настройката по подразбиране е Средна.

Стъпка 3 Натиснете горния бутон на D-pad, за да запазите настройката. Индикаторът за програмиране изгасва.

11 Технически характеристики

Модел	PXN-V3PRO
Тип на свързване	Кабелна връзка
Работно напрежение	DC 5 V
Работен ток	Под 10 mA при нормална работа; под 170 mA при активна вибрация
Размери на опаковката	Приблизително 350 x 300 x 285 mm
Размери на продукта	Приблизително 260 x 320 x 245 mm
Тегло на продукта	Приблизително 1500 g
Работна температура	10 - 40 °C
Работна влажност	20 - 80 %

Бележка: В оригиналната англоезична таблица заглавията на редовете за температура и влажност са разменени. Стойностите по-горе са подредени според мерните единици, без промяна на самите стойности.

Предупреждения

- Пазете продукта от силни вибрации. Не разглобявайте, не променяйте и не ремонтирайте продукта самостоятелно.
- Не допускайте вода или други течности да попадат във волана.
- Не съхранявайте във влажни места, при висока температура, в среда с мазни или маслени изпарения.
- Свързвайте и разкачвайте волана внимателно. Не дърпайте кабелите.
- Децата трябва да използват продукта само под постоянен надзор от възрастен.

12 Производител и икономически оператори

Производител Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd 1701-1706(01), Building 8, Zhongxi Xiangbinshan Garden, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China Уебсайт: www.e-pxn.com Електронен адрес: support@e-pxn.com	Отговорно лице за продукта в ЕС EUREP GmbH Unterlettenweg 1a 85051 Ingolstadt, Germany Телефон: +49 841 8869 7744 Електронен адрес: eurep@eurep-gmbh.com

Търговец и контакт за съдействие в България:

Гейм Фактори ООД	Телефон: 0888 613 196
GamingGear.bg	Имейл: office@gaminggear.bg
Сливница 142, Варна, България	Уебсайт: gaminggear.bg

Изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте електрическия продукт с несортирани битови отпадъци. Предайте го в подходящ пункт за събиране на електрическо и електронно оборудване съгласно местните изисквания.

Използвани официални източници

- Официално ръководство PXN V3 PRO: www.e-pxn.com/sites/pxn/files/product/manual/pxn_v3_pro_user_manual_4829_t_2.pdf
- Официална продуктова страница PXN V3 PRO: www.e-pxn.com/products/racing-wheel/v3-pro-0
- Официална страница за поддръжка на PXN: www.e-pxn.com/support
- Идентификация на EAN и MPN: документация и финален одит на доставчика, предоставени от GamingGear.bg.
- Данни за производителя и отговорното лице в ЕС: потвърден PXN профил, предоставен от GamingGear.bg.

Версия на документа: 1.0 - 27.07.2026