

Thank you for purchasing the MSI® **B550M-A PRO/ A520M-A PRO** motherboard. This User Guide gives information about board layout, component overview, BIOS setup and software installation.

## Contents

<b>Safety Information</b> .....	<b>2</b>
<b>Specifications</b> .....	<b>3</b>
<b>Rear I/O Panel</b> .....	<b>6</b>
LAN Port LED Status Table .....	6
<b>Overview of Components</b> .....	<b>7</b>
CPU Socket .....	8
DIMM Slots.....	9
PCI_E1~2: PCIe Expansion Slots.....	9
M2_1: M.2 Slot .....	10
SATA1~4: SATA 6Gb/s Connectors.....	10
JFP1, JFP2: Front Panel Connectors.....	11
JAUD1: Front Audio Connector .....	11
ATX_PWR1, CPU_PWR1: Power Connectors.....	12
JUSB1, JUSB2: USB 2.0 Connectors.....	13
JUSB3: USB 3.2 Gen1 Connector .....	13
CPU_FAN1, SYS_FAN1: Fan Connectors .....	14
JTPM1: TPM Module Connector.....	14
JCI1: Chassis Intrusion Connector.....	15
JCOM1: Serial Port Connector .....	15
JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper.....	16
EZ Debug LED.....	16
<b>UEFI BIOS</b> .....	<b>17</b>
BIOS Setup.....	18
Entering BIOS Setup.....	18
Resetting BIOS.....	18
Updating BIOS.....	19
<b>Software Description</b> .....	<b>20</b>
Installing Windows® 10.....	20
Installing Drivers with MSI Driver Utility Installer.....	20

# Safety Information

- The components included in this package are prone to damage from electrostatic discharge (ESD). Please adhere to the following instructions to ensure successful computer assembly.
- Ensure that all components are securely connected. Loose connections may cause the computer to not recognize a component or fail to start.
- Hold the motherboard by the edges to avoid touching sensitive components.
- It is recommended to wear an electrostatic discharge (ESD) wrist strap when handling the motherboard to prevent electrostatic damage. If an ESD wrist strap is not available, discharge yourself of static electricity by touching another metal object before handling the motherboard.
- Store the motherboard in an electrostatic shielding container or on an anti-static pad whenever the motherboard is not installed.
- Before turning on the computer, ensure that there are no loose screws or metal components on the motherboard or anywhere within the computer case.
- Do not boot the computer before installation is completed. This could cause permanent damage to the components as well as injury to the user.
- If you need help during any installation step, please consult a certified computer technician.
- Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet before installing or removing any computer component.
- Keep this user guide for future reference.
- Keep this motherboard away from humidity.
- Make sure that your electrical outlet provides the same voltage as is indicated on the PSU, before connecting the PSU to the electrical outlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- All cautions and warnings on the motherboard should be noted.
- If any of the following situations arises, get the motherboard checked by service personnel:
  - Liquid has penetrated into the computer.
  - The motherboard has been exposed to moisture.
    - The motherboard does not work well or you can not get it work according to user guide.
    - The motherboard has been dropped and damaged.
    - The motherboard has obvious sign of breakage.
- Do not leave this motherboard in an environment above 60°C (140°F), it may damage the motherboard.

# Specifications

<b>CPU</b>	Support 3rd Gen AMD Ryzen™ Desktop Processors and AMD Ryzen™4000 G-Series Desktop Processors
<b>Chipset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMD B550 Chipset (B550M-A PRO)</li> <li>• AMD A520 Chipset (A520M-A PRO)</li> </ul>
<b>Memory</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x DDR4 memory slots, support up to 64GB*             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Supports DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz by JEDEC</li> <li>▪ Supports DDR4 2667/ 2800 /2933 /3000 /3066 /3200 /3466 /3600/ 3733 /3866 /4000 /4133 /4266 /4400/ 4600+ MHz by A-XMP OC MODE                 <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 1DPC 1R max speed 4600 MHz</li> <li>▫ 1DPC 2R max speed 3866 MHz</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Dual channel memory architecture</li> <li>• Supports non-ECC UDIMM memory</li> <li>• Supports ECC UDIMM memory (non-ECC mode)</li> <li>• Supports un-buffered memory</li> </ul> <p>* Please refer <a href="http://www.msi.com">www.msi.com</a> for more information on compatible memory.</p>
<b>Expansion Slots</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x PCIe 3.0 x1 slot</li> <li>• 1x PCIe x16 slot             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B550M-A PRO supports PCIe 4.0/3.0*</li> <li>▪ A520M-A PRO supports PCIe 3.0</li> </ul> </li> </ul> <p>* PCIe specifications may vary depending on the CPU installed.</p>
<b>Onboard Graphics</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x HDMI™ 2.1 port, supporting a maximum resolution of 4096x2160 @60Hz**</li> <li>• 1x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200 @60Hz*</li> <li>• Maximum shared memory of 16GB</li> </ul> <p>* Available for the processor with integrated graphics.          ** Graphics specifications may vary depending on the CPU installed.</p>
<b>Audio</b>	Realtek® ALC892 Codec <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 7.1-Channel High Definition Audio</li> </ul>


Continued on next page

Continued from previous page


<b>LAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x Realtek® RTL8111H 1Gbps LAN controller</li></ul>
<b>Storage</b>	<p>AMD B550/A520 Chipset</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4x SATA 6Gb/s ports</li><li>• 1x M.2 slot (Key M) (from AMD Processor)<ul style="list-style-type: none"><li>▪ B550M-A PRO supports PCIe 4.0/3.0*</li><li>▪ A520M-A PRO supports PCIe 3.0</li><li>▪ Supports SATA 6Gb/s</li><li>▪ Supports 2242/ 2260/ 2280 storage devices</li></ul></li></ul> <p>* PCIe specifications may vary depending on the CPU installed.</p>
<b>USB</b>	<p>AMD B550/A520 Chipset</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2x USB 3.2 Gen 1 5Gbps ports are available through the internal USB 3.2 Gen 1 5Gbps connector</li><li>▪ 6x USB 2.0 ports (2 Type-A ports on the back panel, 4 ports through the internal USB 2.0 connectors)</li></ul> <p>AMD Processor</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A ports on the back panel</li></ul>
<b>Internal Connectors</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x 24-pin ATX main power connector</li><li>• 1x 4-pin ATX 12V power connector</li><li>• 4x SATA 6Gb/s connectors</li><li>• 1x M.2 slots (M-Key)</li><li>• 1x USB 3.2 Gen 1 5Gbps connector (supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 5Gbps ports)</li><li>• 2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)</li><li>• 1x 4-pin CPU fan connector</li><li>• 1x 4-pin system fan connector</li><li>• 1x Front panel audio connector</li><li>• 2x System panel connectors</li><li>• 1x Chassis Intrusion connector</li><li>• 1x TPM module connector</li><li>• 1x Clear CMOS jumper</li></ul>

Continued on next page


Continued from previous page

<b>Back Panel Connectors</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x HDMI™ port</li><li>• 1x DVI-D port</li><li>• 1x PS/2 mouse port</li><li>• 1x PS/2 keyboard port</li><li>• 4x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A ports</li><li>• 2x USB 2.0 Type-A ports</li><li>• 1x LAN (RJ45) port</li><li>• 3x audio jacks</li></ul>
<b>I/O Controller</b>	NUVOTON NCT6687-R Controller Chip
<b>Hardware Monitor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CPU/ System/ Chipset temperature detection</li><li>• CPU/ System fan speed detection</li><li>• CPU/ System fan speed control</li></ul>
<b>Form Factor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• mATX Form Factor</li><li>• 9.3 in. x 7.9 in. (23.6 cm x 20 cm)</li></ul>
<b>BIOS Features</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x 256 Mb flash</li><li>• UEFI AMI BIOS</li><li>• ACPI 6.0, SMBIOS 2.8</li><li>• Multi-language</li></ul>
<b>Software</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drivers</li><li>• DRAGON CENTER</li><li>• CPU-Z MSI GAMING</li><li>• Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive</li><li>• Norton™ Internet Security Solution</li></ul>
<b>Dragon Center Features</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• User Scenario</li><li>• Hardware Monitor</li><li>• True Color</li><li>• Live Update</li><li>• Speed Up</li><li>• Smart Tool</li><li>• Super Charger</li></ul>  <p>Please refer to <a href="http://download.msi.com/manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf">http://download.msi.com/manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf</a> for more details.</p>

## Rear I/O Panel

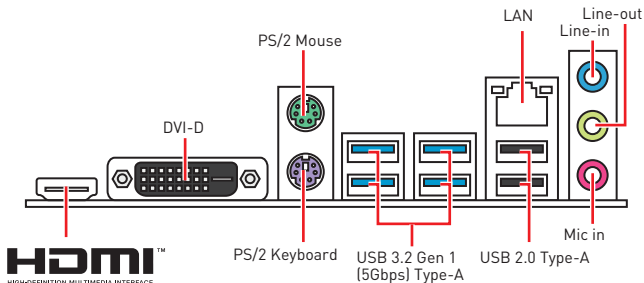


## LAN Port LED Status Table

Link/ Activity LED			Speed LED	
Status	Description		Status	Description
Off	No link	Off	10 Mbps connection	
Yellow	Linked	Green	100 Mbps connection	
Blinking	Data activity	Orange	1 Gbps connection	

## Audio 7.1-channel Configuration


To configure 7.1-channel audio, you have to connect front audio I/O module to JAUD1 connector and follow the below steps.

1. Click on the **Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings** to open the dialog below.

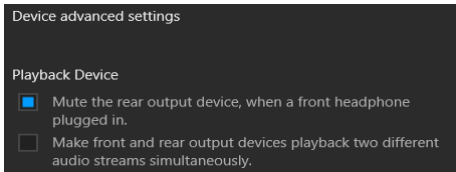

2. Select **Mute the rear output device, when a front headphone plugged in.**
3. Plug your speakers to audio jacks on rear and front I/O panel. When you plug into a device at an audio jack, a dialogue window will pop up asking you which device is current connected.


# Overview of Components

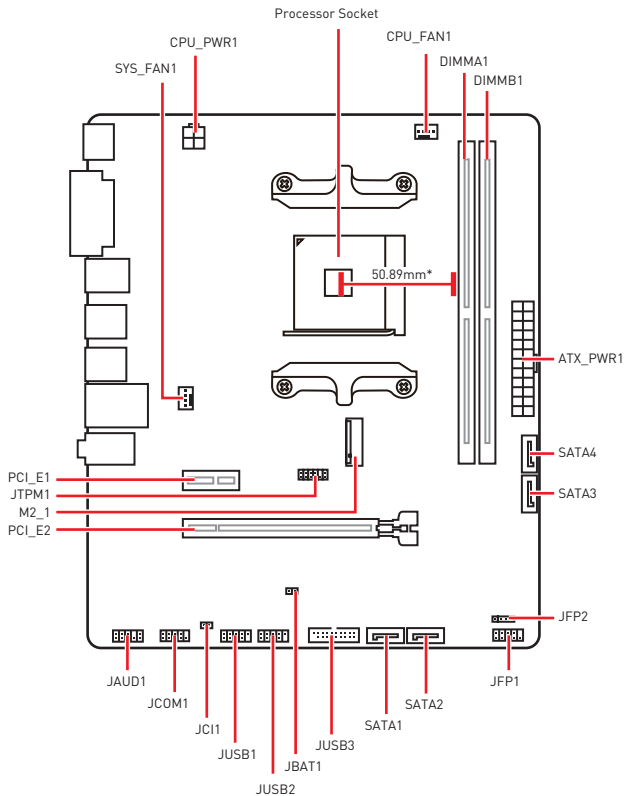

\* Distance from the center of the CPU to the nearest DIMM slot.

## CPU Socket

Please install the CPU into the CPU socket as shown below.

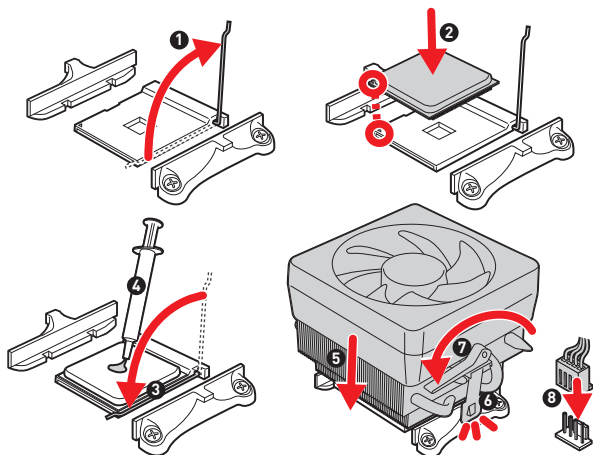


### Important

- Always unplug the power cord from the power outlet before installing or removing the CPU.
- Please retain the CPU protective cap after installing the processor. MSI will deal with Return Merchandise Authorization (RMA) requests if only the motherboard comes with the protective cap on the CPU socket.
- When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink is necessary to prevent overheating and maintain system stability.
- Confirm that the CPU heatsink has formed a tight seal with the CPU before booting your system.
- Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.
- If you purchased a separate CPU and heatsink/ cooler, Please refer to the documentation in the heatsink/ cooler package for more details about installation.



## DIMM Slots

Please install the memory module into the DIMM slot as shown below.

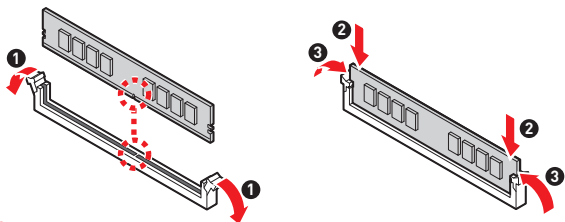

### Important

- Due to chipset resource usage, the available capacity of memory will be a little less than the amount of installed.
- Please note that the maximum capacity of addressable memory is 4GB or less for 32-bit Windows OS due to the memory address limitation. Therefore, we recommend that you to install 64-bit Windows OS if you want to install more than 4GB memory on the motherboard.

## PCI\_E1~2: PCIe Expansion Slots




### Important

- If you install a large and heavy graphics card, you need to use a tool such as **MSI Gaming Series Graphics Card Bolster** to support its weight to prevent deformation of the slot.
- When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card's documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.


## M2\_1: M.2 Slot

Please install the M.2 device into the M.2 slot as shown below.

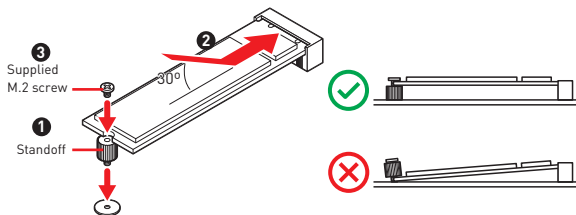

## SATA1~4: SATA 6Gb/s Connectors

These connectors are SATA 6Gb/s interface ports. Each connector can connect to one SATA device.

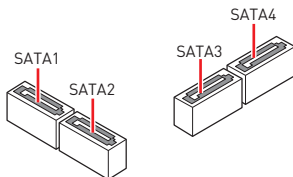



### Important

- Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during transmission otherwise.
- SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space saving purposes.

## JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the switches and LEDs on the front panel.

	1	HDD LED +	2	Power LED +
	3	HDD LED -	4	Power LED -
	5	Reset Switch	6	Power Switch
	7	Reset Switch	8	Power Switch
	9	Reserved	10	No Pin

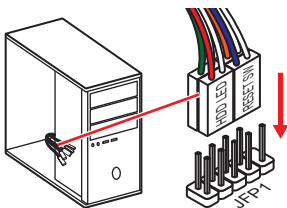

	1	Speaker -	2	Buzzer +
	3	Buzzer -	4	Speaker +


## JAUD1: Front Audio Connector


This connector allow you to connect audio jacks on the front panel.

	1	MIC L	2	Ground
	3	MIC R	4	NC
	5	Head Phone R	6	MIC Detection
	7	SENSE_SEND	8	No Pin
	9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

## ATX\_PWR1, CPU\_PWR1: Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply.

 ATX_PWR1	1	+3.3V	13	+3.3V
	2	+3.3V	14	-12V
	3	Ground	15	Ground
	4	+5V	16	PS-ON#
	5	Ground	17	Ground
	6	+5V	18	Ground
	7	Ground	19	Ground
	8	PWR OK	20	Res
	9	5VSB	21	+5V
	10	+12V	22	+5V
	11	+12V	23	+5V
	12	+3.3V	24	Ground

 CPU_PWR1	1	Ground	3	+12V
	2	Ground	4	+12V




### Important

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power supply to ensure stable operation of the motherboard.

## JUSB1, JUSB2: USB 2.0 Connectors

These connectors allow you to connect USB 2.0 ports on the front panel.


	1	VCC	2	VCC
	3	USB0-	4	USB1-
	5	USB0+	6	USB1+
	7	Ground	8	Ground
	9	No Pin	10	NC

### Important

- Note that the VCC and Ground pins must be connected correctly to avoid possible damage.
- In order to recharge your iPad, iPhone and iPod through USB ports, please install MSI® SUPER CHARGER software.

## JUSB3: USB 3.2 Gen1 Connector

These connectors allow you to connect USB 3.2 Gen1 ports on the front panel.

	1	Power	11	USB2.0+
	2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
	3	USB3_RX_DP	13	Ground
	4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
	5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
	6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
	7	Ground	17	USB3_RX_DP
	8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
	9	USB2.0+	19	Power
	10	NC	20	No Pin


### Important

Note that the Power and Ground pins must be connected correctly to avoid possible damage.

## CPU\_FAN1, SYS\_FAN1: Fan Connectors

PWM Mode fan connectors provide constant 12V output and adjust fan speed with speed control signal. When you plug a 3-pin (Non-PWM) fan to a fan connector in PWM mode, the fan speed will always maintain at 100%, which might create a lot of noise.

Connector	Default fan mode	Max. current	Max. power
CPU_FAN1	PWM mode	1A	12W
SYS_FAN1	PWM mode	1A	12W

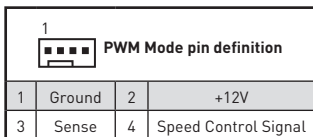

### **Important**

You can adjust fan speed in **BIOS > Hardware Monitor**.

## JTPM1: TPM Module Connector

This connector is for TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM security platform manual for more details and usages.

	1	SPI Power	2	SPI Chip Select
	3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master In Slave In (SPI Data)
	5	Reserved	6	SPI Clock
	7	Ground	8	SPI Reset
	9	Reserved	10	No Pin
	11	Reserved	12	Interrupt Request

## JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector allows you to connect the chassis intrusion switch cable.



Normal  
(default)



Trigger the chassis  
intrusion event

### Using chassis intrusion detector

1. Connect the **JCI1** connector to the chassis intrusion switch/ sensor on the chassis.
2. Close the chassis cover.
3. Go to **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
4. Set **Chassis Intrusion** to **Enabled**.
5. Press **F10** to save and exit and then press the **Enter** key to select **Yes**.
6. Once the chassis cover is opened again, a warning message will be displayed on screen when the computer is turned on.

### Resetting the chassis intrusion warning

1. Go to **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
2. Set **Chassis Intrusion** to **Reset**.
3. Press **F10** to save and exit and then press the **Enter** key to select **Yes**.

## JCOM1: Serial Port Connector

This connector allows you to connect the optional serial port with bracket.

	1	DCD	2	SIN
	3	SOUT	4	DTR
	5	Ground	6	DSR
	7	RTS	8	CTS
	9	RI	10	No Pin

## JBAT1: Clear CMOS (Reset BIOS) Jumper

There is CMOS memory onboard that is external powered from a battery located on the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS memory.



Keep Data  
(default)



Clear CMOS/ Reset  
BIOS

### Resetting BIOS to default values

1. Power off the computer and unplug the power cord.
2. Use a jumper cap to short JBAT1 for about 5-10 seconds.
3. Remove the jumper cap from JBAT1.
4. Plug the power cord and power on the computer.

## EZ Debug LED

These LEDs indicate the status of the motherboard.

- CPU** - indicates CPU is not detected or fail.
- DRAM** - indicates DRAM is not detected or fail.
- VGA** - indicates GPU is not detected or fail.
- BOOT** - indicates booting device is not detected or fail.



# UEFI BIOS

MSI UEFI BIOS is compatible with UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) architecture. UEFI has many new functions and advantages that traditional BIOS cannot achieve, and it will completely replace BIOS in the future. The MSI UEFI BIOS uses UEFI as the default boot mode to take full advantage of the new chipset's capabilities. However, it still has a CSM (Compatibility Support Module) mode to be compatible with older devices. That allows you to replace legacy devices with UEFI compatible devices during the transition.

## Important

The term BIOS in this user guide refers to UEFI BIOS unless otherwise noted.

## UEFI advantages

- Fast booting - UEFI can directly boot the operating system and save the BIOS self-test process. And also eliminates the time to switch to CSM mode during POST.
- Supports for hard drive partitions larger than 2 TB.
- Supports more than 4 primary partitions with a GUID Partition Table (GPT).
- Supports unlimited number of partitions.
- Supports full capabilities of new devices - new devices may not provide backward compatibility.
- Supports secure startup - UEFI can check the validity of the operating system to ensure that no malware tampers with the startup process.

## Incompatible UEFI cases


- **32-bit Windows operating system** - this motherboard supports only 64-bit Windows 10 operating system.
- **Older graphics card** - the system will detect your graphics card. When display a warning message **There is no GOP (Graphics Output protocol) support detected in this graphics card.**

## Important


We recommend that you to use a GOP/UEFI compatible graphics card.

## How to check the BIOS mode?

After entering the BIOS, find the BIOS Mode at the top of the screen.

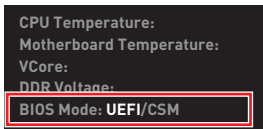

UEFI boot mode

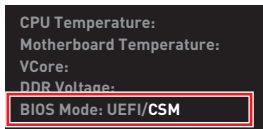

CSM boot mode

## BIOS Setup

The default settings offer the optimal performance for system stability in normal conditions. You should **always keep the default settings** to avoid possible system damage or failure booting unless you are familiar with BIOS.

### **Important**

- *BIOS items are continuous update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only. You could also refer to the **HELP** information panel for BIOS item description.*
- *The BIOS items will vary with the processor.*

## Entering BIOS Setup

Press **Delete** key, when the **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** message appears on the screen during the boot process.

### Function key

**F1:** General Help

**F2:** Add/ Remove a favorite item

**F3:** Enter Favorites menu

**F4:** Enter CPU Specifications menu

**F5:** Enter Memory-Z menu

**F6:** Load optimized defaults

**F7:** Switch between Advanced mode and EZ mode

**F8:** Load Overclocking Profile

**F9:** Save Overclocking Profile

**F10:** Save Change and Reset\*

**F12:** Take a screenshot and save it to USB flash drive (FAT/ FAT32 format only).

**Ctrl+F:** Enter Search page

\* When you press F10, a confirmation window appears and it provides the modification information. Select between Yes or No to confirm your choice.

## Resetting BIOS

You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There are several ways to reset BIOS:

- Go to BIOS and press **F6** to load optimized defaults.
- Short the **Clear CMOS** jumper on the motherboard.

### **Important**

Please refer to the **Clear CMOS** jumper section for resetting BIOS.

## Updating BIOS

### Updating BIOS with M-FLASH

Before updating:

Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from MSI website. And then save the BIOS file into the USB flash drive.

Updating BIOS:

1. Insert the USB flash drive that contains the update file into the USB port.
2. Please refer the following methods to enter flash mode.
  - Reboot and press **Ctrl + F5** key during POST and click on **Yes** to reboot the system.
  - Reboot and press **Del** key during POST to enter BIOS. Click the **M-FLASH** button and click on **Yes** to reboot the system.
3. Select a BIOS file to perform the BIOS update process.
4. When prompted click on **Yes** to start recovering BIOS.
5. After the flashing process is 100% completed, the system will reboot automatically.

### Updating the BIOS with Dragon Center

Before updating:

Make sure the LAN driver is already installed and the internet connection is set properly.

Updating BIOS:

1. Install and launch MSI DRAGON CENTER and go to **Support** page.
2. Select **Live Update** and click on Advance button.
3. Click on Scan button to search the latest BIOS file.
4. Select the BIOS file and click on **Download** icon to download and install the latest BIOS file.
5. Click **Next** and choose **In Windows mode**. And then click **Next** and **Start** to start updating BIOS.
6. After the flashing process is 100% completed, the system will restart automatically.

# Software Description

Please download and update the latest utilities and drivers at [www.msi.com](http://www.msi.com)

## Installing Windows® 10


1. Power on the computer.
2. Insert the Windows® 10 installation disc/USB into your computer.
3. Press the **Restart** button on the computer case.
4. Press **F11** key during the computer POST (Power-On Self Test) to get into Boot Menu.
5. Select the Windows® 10 installation disc/USB from the Boot Menu.
6. Press any key when screen shows **Press any key to boot from CD or DVD...** message.
7. Follow the instructions on the screen to install Windows® 10.

## Installing Drivers with MSI Driver Utility Installer




### **Important**


- *Some new network chips have not been natively supported by Windows 10/ Windows 11. It is recommended that the LAN driver be installed before installing drivers with MSI Driver Utility Installer. Please refer to [www.msi.com](http://www.msi.com) to install the LAN driver for your motherboard.*
  - *The MSI Driver Utility Installer will only pop up once. If you cancel or close it during the process, please refer to the Live Update chapter of the MSI Center manual to install the drivers. You can also go to [www.msi.com](http://www.msi.com) to search your motherboard and download the drivers.*
  - *MSI Driver Utility Installer needs to be installed over the internet.*
1. Start up your computer in Windows 10/ Windows 11.
  2. Select Start > Settings > Windows Update, and then select Check for updates.
  3. MSI Driver Utility Installer will pop up automatically.

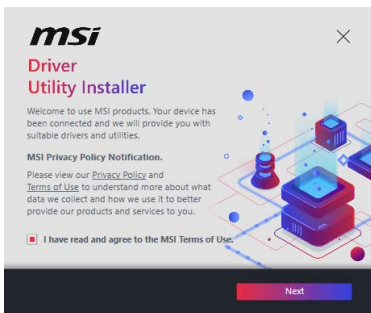

4. Select the I have read and agree to the MSI Terms of Use check box, and then click Next.

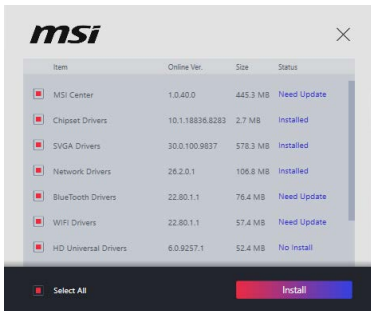

5. Check the Select All checkbox in the lower-left corner and click Install to install MSI Center and drivers. The installation progress will be shown at the bottom.

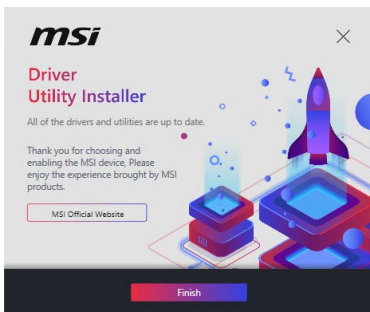

6. Once the progress has completed, click Finish.

MSI® **B550M-A PRO/ A520M-A PRO** 메인보드를 구입해주셔서 감사합니다. 이 사용 설명서는 메인보드 레이아웃, 부품 개요, BIOS 설정 및 소프트웨어 설치에 대한 정보를 제공합니다.

## Contents

안전 지침 .....	2
사양 .....	3
후면 I/O 패널 .....	6
LAN 포트 LED 상태 표시 .....	6
구성품 개요 .....	7
CPU 소켓 .....	8
DIMM 슬롯 .....	9
PCI_E1-2: PCIe 확장 슬롯 .....	9
M2_1: M.2 슬롯 .....	10
SATA1~4: SATA 6Gb/s 커넥터 .....	10
JFP1, JFP2: 전면 패널 커넥터 .....	11
JAUD1: 전면 오디오 커넥터 .....	11
ATX_PWR1, CPU_PWR1: 전원 커넥터 .....	12
JUSB1, JUSB2: USB 2.0 커넥터 .....	13
JUSB3: USB 3.2 Gen1 커넥터 .....	13
CPU_FAN1, SYS_FAN1: 팬 커넥터 .....	14
JTPM1: TPM 모듈 커넥터 .....	14
JCI1: 새시 침입 커넥터 .....	15
JCOM1: 시리얼 포트 커넥터 .....	15
JBAT1: CMOS (Reset BIOS) 클리어 점퍼 .....	16
EZ 디버그 LED .....	16
UEFI BIOS .....	17
BIOS (바이오스) 설정 .....	18
BIOS 설정 .....	18
BIOS 리셋 .....	18
BIOS(바이오스) 업데이트 .....	19
소프트웨어 설명 .....	20
Windows® 10 설치하기 .....	20
MSI Driver Utility Installer로 드라이버 설치하기 .....	21

# 안전 지침

- 이 패키지에 포함된 부품은 정전기 방전(ESD)에 의해 파손될 우려가 있으므로 다음의 설명에 따라 컴퓨터를 조립하십시오.
- 모든 부품이 제대로 연결되었는지 확인하십시오. 제대로 연결되지 않을 경우, 컴퓨터가 부품을 인식하지 못하거나 컴퓨터를 켤 수가 없게 됩니다.
- 부품의 예리한 부분에 손을 다칠 수 있으므로 메인보드 취급시 가장자리 부분을 잡으십시오.
- 메인보드를 취급할 때 정전기로 인한 피해를 방지하기 위해 정전기 방전 ESD 손목 스트랩을 착용할 것을 권장합니다. ESD 손목 스트랩이 없을 경우, 다른 금속 물체를 접촉하는 방법으로 방전하십시오.
- 메인보드의 설치여부를 막론하고 메인보드를 정전 차폐 컨테이너 또는 정전기 방지 패드 위에 보관하십시오.
- 컴퓨터의 전원을 켜기 전에 메인보드 또는 컴퓨터 케이스에 느슨한 스크류 또는 금속 부품이 없는지 확인하십시오.
- 설치가 완료되기 전에 컴퓨터를 부팅하지 마십시오. 그럴 경우, 부품이 영구적으로 손상되거나 사용자가 다칠 수 있습니다.
- 설치 시 도움이 필요하다면 컴퓨터 기술자에게 도움을 요청하십시오.
- 컴퓨터 부품을 설치하거나 제거하기 전에 항상 시스템 전원을 끄고 전원 코드를 콘센트에서 분리합니다.
- 나중에 참조할 수 있도록 사용 설명서를 보관해두십시오.
- 메인보드를 습기가 있는 곳에서 사용하지 마십시오.
- PSU를 전원 콘센트에 연결하기 전에 전원 콘센트가 PSU에 표시된 전압과 동일한 전압을 제공하는지 확인하십시오.
- 전원 코드가 발에 밟히지 않도록 설치하십시오. 전원 코드 위에 물건을 올려놓지 마십시오.
- 메인보드에 표시된 모든 주의사항 및 경고를 유의하십시오.
- 다음 상황이 발생하면, 서비스 담당에게 장치 점검을 받으십시오.
  - 액체가 장치 안에 스며들었습니다.
  - 메인보드가 습기에 노출되었습니다.
  - 메인보드가 제대로 작동하지 않거나 사용 설명서에 따라 사용해도 작동되지 않습니다.
  - 메인보드가 떨어졌거나 손상되었습니다.
  - 메인보드가 확실히 파손될 우려가 있는 부분이 있습니다.
- 메인보드를 주변온도 60°C(140°F) 이상에 두지 마십시오. 메인보드가 손상될 수 있습니다.



# 사양

CPU	3세대 AMD Ryzen™ 데스크탑 프로세서 및 AMD Ryzen™4000 G-시리즈 데스크탑 프로세서 지원
칩셋	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMD B550 칩셋 (B550M-A PRO)</li> <li>• AMD A520 칩셋 (A520M-A PRO)</li> </ul>
메모리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DDR4 메모리 슬롯 2개, 최대 64GB*             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz (by JEDEC) 지원</li> <li>▪ DDR4 2667/ 2800 /2933 /3000 /3066 /3200 /3466 /3600/ 3733 /3866 /4000 /4133 /4266 /4400/ 4600+ MHz (by A-XMP OC 모드) 지원                 <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 1DPC 1R 최대 속도 4600 MHz</li> <li>▫ 1DPC 2R 최대 속도 3866 MHz</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• 듀얼 채널 메모리 구성</li> <li>• non-ECC UDIMM 메모리 지원</li> <li>• ECC UDIMM 메모리 (non-ECC 모드)</li> <li>• un-buffered 메모리 지원</li> </ul> <p>* 호환 가능한 메모리에 대한 최신 정보는 <a href="http://www.msi.com">http://www.msi.com</a>을 방문하여 알아보시기 바랍니다.</p>
확장 슬롯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCIe 3.0 x1 슬롯 1개</li> <li>• PCIe x16 슬롯 1개             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B550M-A PRO PCIe 4.0/3.0 지원*</li> <li>▪ A520M-A PRO PCIe 3.0 지원</li> </ul> </li> </ul> <p>* 지원되는 사양은 설치된 프로세서에 따라 다릅니다.</p>
온보드 그래픽	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI™ 2.1 포트 1개, 최대 4096x2160 @60Hz 해상도 지원**</li> <li>• DVI-D 포트 1개, 최대 1920x1200 @60Hz 해상도 지원*</li> <li>• 최대 공유 메모리 16 GB</li> </ul> <p>* 통합 그래픽이 내장된 프로세서에 사용할 수 있습니다. ** 그래픽 사양은 설치된 CPU에 따라 다를 수 있습니다.</p>
오디오	Realtek® ALC892 코덱 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 7.1-채널 HD 오디오</li> </ul>
LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realtek® RTL8111H 1Gbps LAN 컨트롤러 1개</li> </ul>


다음 페이지에서 계속

이전 페이지로부터 계속


<p><b>스토리지</b></p>	<p>AMD B550/A520 칩셋</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SATA 6Gb/s 4포트</li> <li>• M.2 슬롯 1개 (Key M) (AMD 프로세서)             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B550M-A PRO PCIe 4.0/3.0 지원*</li> <li>▪ A520M-A PRO PCIe 3.0 지원</li> <li>▪ SATA 6Gb/s 지원</li> <li>▪ 2242/ 2260/ 2280 저장 장치 지원</li> </ul> </li> </ul> <p>* 지원되는 사양은 설치된 프로세서에 따라 다릅니다.</p>
<p><b>USB</b></p>	<p>AMD B550/A520 칩셋</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ USB 3.2 Gen 1 5Gbps 내장 USB 3.2 Gen 1 5Gbps 커넥터를 통해 2포트</li> <li>▪ USB 2.0 6포트 (후면 패널에 A타입 2포트, 내장 USB 2.0 커넥터를 통해 4포트)</li> </ul> <p>AMD 프로세서</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ USB 3.2 Gen 1 5Gbps 후면 패널에 A타입 4포트</li> </ul>
<p><b>내장 커넥터</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24핀 ATX 메인 전원 커넥터 1개</li> <li>• 4핀 ATX 12V 전원 커넥터 1개</li> <li>• SATA 6Gb/s 커넥터 4개</li> <li>• M.2 슬롯 1개 (M-Key)</li> <li>• USB 3.2 Gen 1 5Gbps 커넥터 1개 (외 USB 3.2 Gen 1 5Gbps 2 포트 지원)</li> <li>• USB 2.0 커넥터 2개 (외 USB 2.0 4포트 지원)</li> <li>• 4핀 CPU 팬 커넥터 1개</li> <li>• 4핀 시스템 팬 커넥터 1개</li> <li>• 전면 패널 오디오 커넥터 1개</li> <li>• 시스템 패널 커넥터 2개</li> <li>• 새시 침입 커넥터 1개</li> <li>• TPM 모듈 커넥터 1개</li> <li>• CMOS 클리어 점퍼 1개</li> </ul>

다음 페이지에서 계속


이전 페이지로부터 계속

<p>후면 패널 커넥터</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI™ 포트 1개</li> <li>• DVI-D 포트 1개</li> <li>• PS/2 마우스 포트 1개</li> <li>• PS/2 키보드 포트 1개</li> <li>• USB 3.2 Gen1 5Gbps A타입 4포트</li> <li>• USB 2.0 A타입 2포트</li> <li>• LAN(RJ45) 포트 1개</li> <li>• 오디오 잭 3개</li> </ul>
<p>I/O 컨트롤러</p>	<p>NUVOTON NCT6687-R 컨트롤러 칩</p>
<p>하드웨어 모니터</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU/시스템/칩셋 온도 감지</li> <li>• CPU/시스템/펌프 팬 속도 감지</li> <li>• CPU/시스템/펌프 팬 속도 제어</li> </ul>
<p>폼 팩터</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mATX 폼 팩터</li> <li>• 9.3 in. x 7.9 in. (23.6 cm x 20 cm)</li> </ul>
<p>BIOS 기능</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 256 Mb 플래시 1개</li> <li>• UEFI AMI BIOS</li> <li>• ACPI 6.0, SMBIOS 2.8</li> <li>• 다국어</li> </ul>
<p>소프트웨어</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 드라이버</li> <li>• 드래곤 센터</li> <li>• CPU-Z MSI 게이밍</li> <li>• 구글 유틸리티 : 크롬, 툴바, 드라이브</li> <li>• 노턴™ 인터넷 시큐리티 솔루션</li> </ul>
<p>드래곤 센터 기능</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용자 시나리오</li> <li>• 하드웨어 모니터</li> <li>• True Color</li> <li>• 라이브 업데이트</li> <li>• 속도 향상</li> <li>• 스마트 툴</li> <li>• 슈퍼 차저</li> </ul> <div style="text-align: right;">  <p>더 자세한 점은 <a href="http://download.msi.com/manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf">http://download.msi.com/manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf</a> 을 참조하세요.</p> </div>

# 후면 I/O 패널

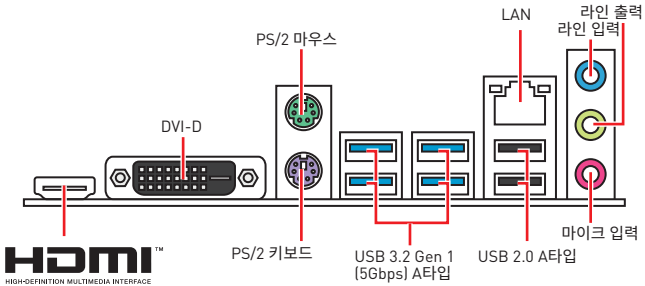


## LAN 포트 LED 상태 표시

링크/ 통신 LED			속도 LED	
상태	설명		상태	설명
꺼짐	LAN이 올바르게 연결되지 않았습니다.		꺼짐	10 Mbps 속도로 연결되었습니다.
노란색	LAN이 올바르게 연결되었습니다.		녹색	100 Mbps 속도로 연결되었습니다.
깜빡임	컴퓨터가 LAN으로 정상적인 통신중입니다.		오렌지색	1 Gbps 속도로 연결되었습니다.

## 오디오 7.1-채널 구성


7.1 채널 오디오를 구성하려면 오디오 I/O 모듈을 JAUD1 커넥터에 연결해야 합니다. 아래의 방법에 따라 구성하시기 바랍니다.

1. **Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings(고급 설정)** 아이콘을 클릭하면 아래의 대화창이 나타납니다.

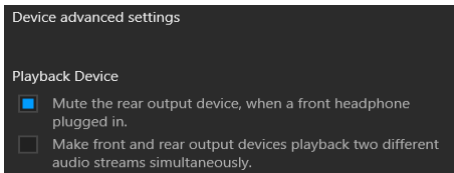

2. **Mute the rear output device, when a front headphone plugged in** (앞면에 헤드폰을 연결했을 때 뒤쪽 출력 장치를 음소거로 하세요) 항목을 선택합니다.
3. 스피커를 뒷면 및 전면 I/O 패널의 오디오 잭에 연결합니다. 장치를 오디오 잭에 연결하면 대화창이 나타나며 현재 연결된 장치를 표시합니다.


# 구성품 개요

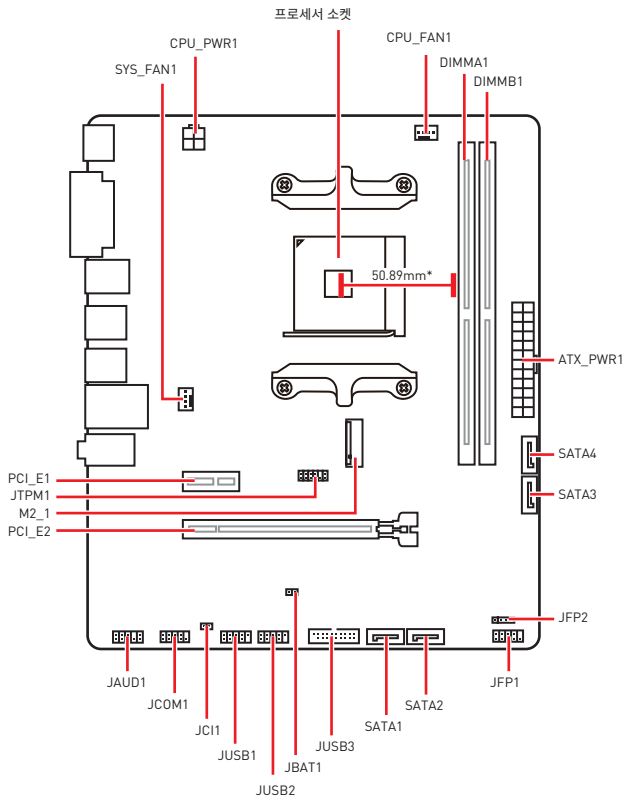

\* CPU 중앙에서 가장 가까운 DIMM 슬롯까지의 거리입니다.

## CPU 소켓

아래와 같이 CPU 소켓에 CPU를 설치해주세요.

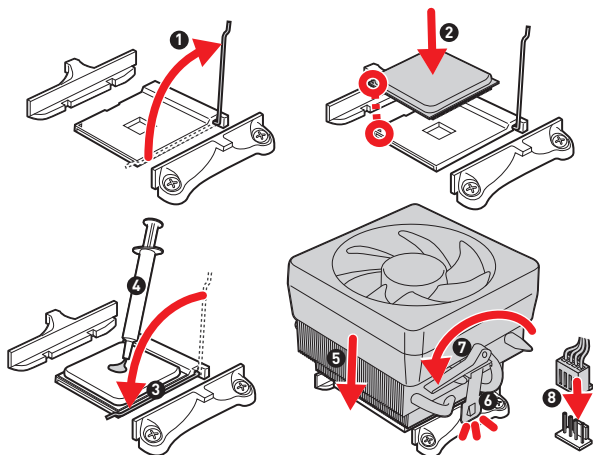


### ! 중요사항

- CPU를 설치하거나 제거하기 전에 전원 코드를 콘센트에서 뽑아주시기 바랍니다.
- 프로세서를 설치한 후, CPU 보호 캡을 보관하시기 바랍니다. 반품시 메인보드와 CPU 소켓 보호 캡이 함께 제공되어야만 MSI에서 반품(RMA) 요청 처리를 진행할 수 있습니다.
- CPU 설치시, CPU 히트싱크를 반드시 설치하세요. CPU 히트싱크는 과열을 방지하고 시스템 성능을 유지하는데 꼭 필요합니다.
- 시스템을 부팅하기 전에 CPU 히트싱크가 단단히 설치되었는지 확인합니다.
- 과열은 CPU와 시스템을 심각하게 손상시킬 수 있으니 CPU가 과열되지 않도록 쿨러팬이 제대로 작동하고 있는지 항상 확인하세요. 열이 잘 발산되도록 CPU와 방열판 사이에 서멀 페이스트(또는 서멀 테이프)를 고르게 발라주세요.
- CPU가 설치되어 있지 않은 경우, 손상되지 않도록 항상 플라스틱 캡으로 CPU 소켓 핀을 보호하세요.
- CPU와 히트싱크/쿨러를 별도로 구입하였을 경우, 설치에 대한 자세한 내용은 히트싱크/쿨러 패키지에 있는 설명서를 참조하세요.

## DIMM 슬롯


아래 그림과 같이 메모리 모듈을 DIMM 슬롯에 설치하여 주십시오.

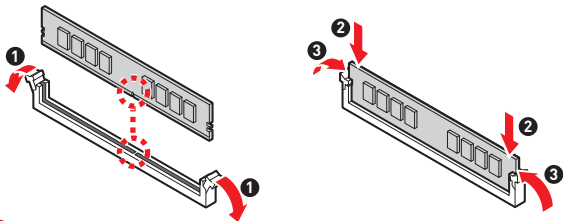

### ! 중요사항

- 칩셋 자원 사용법에 의해 사용 가능한 메모리의 용량은 설치된 용량보다 작습니다.
- 주소 메모리의 최대 용량은 4GB 혹은 메모리 주소 제한으로 인해 32-비트(Windows OS) 이하라는 것을 유의하십시오. 따라서 메인보드에 4GB이상 메모리를 설치하려면 64-비트 Windows OS를 설치할 것을 권장합니다.

## PCI\_E1~2: PCIe 확장 슬롯

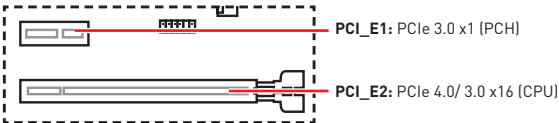


### ! 중요사항

- 크고 무거운 그래픽 카드를 설치할 경우, 그래픽 카드를 안전하게 지지하여 슬롯의 변형을 방지하기 위해 **MSI 게이밍 시리즈 그래픽 카드 지지대**와 같은 장치를 사용하면 더욱 안전합니다.
- 확장 카드를 추가하거나 제거할 때 먼저 전원을 끄거나 전원 코드를 콘센트에서 뽑으세요. 확장 카드에 대해 필요한 하드웨어나 소프트웨어 변경에 대하여 알려면 확장카드 설명서를 읽으세요.


## M2\_1: M.2 슬롯

아래 그림과 같이 M.2 장치를 M.2 슬롯에 설치하여 주십시오.

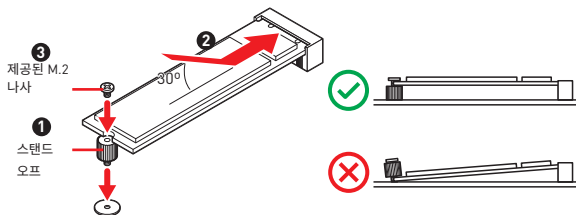

## SATA1~4: SATA 6Gb/s 커넥터

이 커넥터는 SATA 6Gb/s 인터페이스 포트입니다. 각 커넥터에 하나의 SATA 장치를 연결할 수 있습니다.

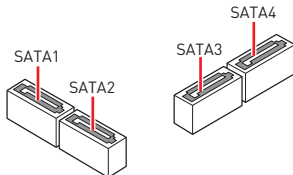

### ⚠️ 중요사항


- SATA 케이블을 90도로 꺾지 마십시오. 그럴 경우, 전송 중 데이터가 손상될 수 있습니다.
- SATA 케이블의 양쪽 모두에 동일한 플러그가 있지만, 공간 절약을 위해 플랫 커넥터를 메인보드에 연결할 것을 권장합니다.



## JFP1, JFP2: 전면 패널 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널에 있는 스위치 및 LED를 연결할 수 있습니다.

	1	HDD LED +	2	Power LED +
	3	HDD LED -	4	Power LED -
	5	Reset Switch	6	Power Switch
	7	Reset Switch	8	Power Switch
	9	Reserved	10	No Pin

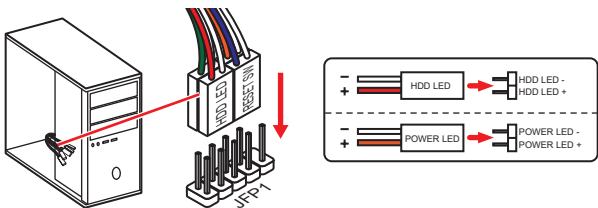

	1	Speaker -	2	Buzzer +
	3	Buzzer -	4	Speaker +

## JAUD1: 전면 오디오 커넥터


이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 오디오 잭을 연결할 수 있습니다.

	1	MIC L	2	Ground
	3	MIC R	4	NC
	5	Head Phone R	6	MIC Detection
	7	SENSE_SEND	8	No Pin
	9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

## ATX\_PWR1, CPU\_PWR1: 전원 커넥터

이 커넥터를 사용하여 ATX 전원 공급 장치를 연결할 수 있습니다.

 <p>ATX_PWR1</p>	1	+3.3V	13	+3.3V
	2	+3.3V	14	-12V
	3	Ground	15	Ground
	4	+5V	16	PS-ON#
	5	Ground	17	Ground
	6	+5V	18	Ground
	7	Ground	19	Ground
	8	PWR OK	20	Res
	9	5VSB	21	+5V
	10	+12V	22	+5V
	11	+12V	23	+5V
	12	+3.3V	24	Ground

 <p>CPU_PWR1</p>	1	Ground	3	+12V
	2	Ground	4	+12V



### 중요사항

모든 전원 케이블이 ATX 전원 공급 장치에 올바르게 연결되어 메인보드가 안정적으로 작동하는지 확인하십시오.

## JUSB1, JUSB2: USB 2.0 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 USB 2.0 포트를 연결할 수 있습니다.

	1	VCC	2	VCC
	3	USB0-	4	USB1-
	5	USB0+	6	USB1+
	7	Ground	8	Ground
	9	No Pin	10	NC

### 중요사항

- VCC 및 그라운드 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할 수 있습니다.
- USB 포트를 통하여 iPad, iPhone 및 iPod를 충전하려면 MSI® 슈퍼 차저 소프트웨어를 설치하시기 바랍니다.

## JUSB3: USB 3.2 Gen1 커넥터

이 커넥터를 사용하여 전면 패널의 USB 3.2 Gen1 포트를 연결할 수 있습니다.

	1	Power	11	USB2.0+
	2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
	3	USB3_RX_DP	13	Ground
	4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
	5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
	6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
	7	Ground	17	USB3_RX_DP
	8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
	9	USB2.0+	19	Power
	10	NC	20	No Pin


### 중요사항

전원 및 그라운드 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할 수 있습니다.

## CPU\_FAN1, SYS\_FAN1: 팬 커넥터

PWM 모드 팬 커넥터는 12V의 일정한 출력을 제공하고 속도 제어 신호에 따라 팬의 회전 속도를 조정합니다. PWM 모드에서 3핀(비 PWM) 팬을 팬 커넥터에 연결하면 팬 속도가 항상 100%로 유지되어 많은 소음이 발생할 수 있습니다.

커넥터	기본 팬 모드	최대 전류	최대 전력
CPU_FAN1	PWM mode	1A	12W
SYS_FAN1	PWM mode	1A	12W

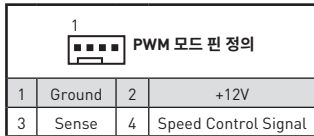

### 중요사항

BIOS > Hardware Monitor에서 팬 속도를 조정할 수 있습니다.

## JTPM1: TPM 모듈 커넥터

이 커넥터는 TPM (Trusted Platform Module) 모듈에 연결됩니다. 자세한 내용과 사용방법은 TPM 보안 플랫폼 설명서를 참조하세요.

1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master In Slave In (SPI Data)
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request

## JCI1: 새시 침입 커넥터

이 커넥터를 사용하여 새시 침입 스위치 케이블을 연결할 수 있습니다.



표준 상태  
(기본 설정)



새시 침입  
이벤트 트리거

### 새시 침입 탐지기 사용하기

1. JCI1 새시의 새시 침입 스위치/ 센서에 연결합니다.
2. 새시 커버를 닫습니다.
3. BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration(새시 침입 구성)으로 이동합니다.
4. Chassis Intrusion (새시 침입) 항목을 Enabled(사용)으로 설정합니다.
5. F10키를 눌러 변경 값을 저장하고 종료합니다. Enter키를 누른 후 Yes를 선택합니다.
6. 새시 커버가 다시 열리면 컴퓨터를 켤 때 알람 메시지가 화면에 나타납니다..

### 새시 침입 알람 재설정하기

1. BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration으로 이동합니다.
2. Chassis Intrusion (새시 침입 구성)을 Reset (리셋)으로 설정합니다.
3. F10키를 눌러 변경 값을 저장하고 종료합니다. Enter키를 누른 후 Yes를 선택합니다.

## JCOM1: 시리얼 포트 커넥터

이 커넥터를 사용하여 선택에 따라 시리얼 포트를 브래킷과 연결할 수 있습니다.

	1	DCD	2	SIN
	3	SOUT	4	DTR
	5	Ground	6	DSR
	7	RTS	8	CTS
	9	RI	10	No Pin

## JBAT1: CMOS (Reset BIOS) 클리어 점퍼

메인보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급 받는 CMOS 메모리가 있습니다. 시스템 구성을 지우려면 점퍼를 아래와 같이 설정하여 CMOS 메모리를 지우세요.



데이터 유지  
(기본 설정)



CMOS 클리어/  
BIOS 리셋

### 기본 값으로 BIOS 리셋하기

1. 컴퓨터의 전원을 끈 후 전원 콘센트에서 플러그를 뽑습니다.
2. 점퍼 캡을 사용하여 JBAT1을 5-10초간 단락합니다.
3. JBAT1에서 점퍼 캡을 제거합니다.
4. 플러그를 전원 콘센트에 연결한 후 컴퓨터의 전원을 켭니다.

### EZ 디버그 LED

이 LED는 메인보드의 디버그 상태를 나타냅니다.

- CPU - CPU가 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.
- DRAM - DRAM이 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.
- VGA - GPU가 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.
- BOOT - 부팅 장치가 감지되지 않거나 고장났음을 나타냅니다.

# UEFI BIOS

MSI UEFI BIOS는 UEFI(Unified Extensible Firmware Interface) 구성과 호환 가능합니다. UEFI는 기존 BIOS에서 이루지 못한 많은 새로운 기능과 이점을 가지고 있으며, 향후 BIOS를 완전히 대체할 것입니다. MSI UEFI BIOS는 UEFI를 기본 부팅 모드로 사용하여 새 칩셋의 기능을 최대한 활용합니다. 그러나 CSM(Compatibility Support Module) 모드는 이전 장치와 호환됩니다. 따라서 전환 중에 기존 장치를 UEFI 호환 장치로 교체할 수 있습니다.

## **중요사항**

본 사용자 매뉴얼상 'BIOS' 용어는 별도 표기가 없는 한 'UEFI BIOS'를 뜻합니다.

## UEFI 이점

- 빠른 부팅 - UEFI는 운영 체제를 직접 부팅하고 BIOS 자가 테스트 프로세스를 저장할 수 있습니다. 또한 POST 중에 CSM 모드로 전환할 필요가 없습니다.
- 2TB보다 큰 하드 드라이브 파티션을 지원합니다.
- GUID 파티션 테이블(GPT)를 사용하여 주 파티션을 4개 이상 지원합니다.
- 파티션 수를 제한 없이 지원합니다.
- 새 장치의 모든 기능을 지원합니다. 새 장치는 이전 버전과의 호환성을 제공하지 못할 수 있습니다.
- 운영체제 시작 시 보안 지원 - UEFI는 운영 체제의 유효성을 검사하여 시작 프로세스에서 악성소프트웨어 동작이 없는지 확인합니다.

## 호환되지 않는 UEFI 사례들


- 32비트 Windows 운영 체제 - 이 메인보드는 64비트 Windows 10 운영 체제만 지원합니다.
- 구버전 그래픽 카드 - 시스템이 자동으로 그래픽 카드를 감지합니다. 이 그래픽 카드에서 GOP (Graphics Output protocol) 지원이 감지되지 않은 경우 경고 메시지를 표시합니다.

## **중요사항**


GOP/UEFI 호환 그래픽 카드 사용을 권장드립니다.

## 어떻게 BIOS 모드를 확인합니까?

BIOS로 들어간 후, 화면 상단에 있는 BIOS 모드를 찾습니다.

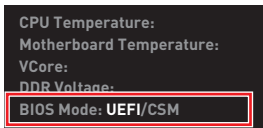

UEFI 부팅 모드

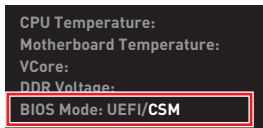

CSM 부팅 모드

## BIOS (바이오스) 설정

기본 설정은 일반적인 조건에서 시스템의 안정성을 위해 최적의 성능을 제공합니다. BIOS에 익숙하지 않을 경우, 시스템 손상 또는 부팅 실패를 방지하기 위해 **항상 기본 설정을 유지**하기 바랍니다.

### **중요사항**

- BIOS 항목은 시스템 성능 향상을 위해 지속적으로 업데이트됩니다. 따라서 여기에 제공된 설명은 최신 BIOS와 조금 상이할 수 있으므로 참조용으로만 사용하십시오. 또한 BIOS 항목에 대해서는 **HELP(도움말)**의 설명을 참고할 수 있습니다.
- BIOS 항목은 프로세서에 따라 달라질 수 있습니다.

## BIOS 설정

부팅 과정에서 화면에 **DEL** 키를 눌러 설정 메뉴로, **F11** 키를 눌러 부팅메뉴로 이동이라는 메시지가 나타나면 **Delete** 키를 누르세요.

### 기능 키

- F1:** 도움말
- F2:** 즐겨찾기 항목 추가/삭제
- F3:** 즐겨찾기 메뉴로 이동
- F4:** CPU 규격 메뉴로 이동
- F5:** Memory-Z(메모리-Z) 메뉴로 이동
- F6:** 최적의 기본값 불러오기
- F7:** 고급 모드와 EZ 모드 사이에서 전환
- F8:** 오버클로킹 프로파일 로드
- F9:** 오버클로킹 프로파일 저장
- F10:** 변경값 저장 및 리셋\*
- F12:** 화면을 캡처한 후 USB 플래시 드라이브에 저장(FAT/ FAT32 포맷 전용).
- Ctrl+F:** 검색 페이지로 이동

\* F10 키를 누르면 확인 대화창이 나타나며 변경사항에 대한 정보를 제공합니다. Yes(예) 또는 No(아니오)를 클릭하여 선택을 확인합니다.

## BIOS 리셋

문제 해결을 위해 BIOS 기본 설정을 복원해야할 경우가 나타날 수 있습니다. BIOS를 리셋하는 방법에는 다음과 같은 몇가지가 있습니다.

- BIOS로 이동한 후 **F6** 키를 눌러 최적화된 기본 값을 로드합니다.
- 메인보드의 **CMOS 클리어** 점퍼를 단락시킵니다.

### **중요사항**

BIOS를 재설정하려면 **CMOS 클리어 점퍼** 섹션을 참조하세요.



# BIOS(바이오스) 업데이트

## M-FLASH로 BIOS 업데이트

업데이트 하기 전:

구입한 메인보드에 맞는 최신 BIOS 파일을 MSI® 웹사이트에서 다운로드한 후 BIOS 파일을 USB 플래시 드라이브에 저장합니다.

BIOS 업데이트:

1. 업데이트 파일이 들어있는 USB 플래시 드라이브를 컴퓨터에 삽입합니다.
2. 플래쉬 모드를 시작하려면 다음 방법을 참조하십시오.
  - POST 중에 재부팅하고 **Ctrl + F5** 키를 누른 다음 **Yes**를 클릭하여 시스템 재부팅하십시오.
  - BIOS(바이오스)를 들어가기 위해 POST 동안 재부팅하고 **Del** 키를 누릅니다. **M-FLASH** 버튼을 클릭하고 **Yes**를 클릭하여 시스템을 재부팅합니다.
3. BIOS 파일을 선택하여 BIOS 업데이트 프로세스를 진행합니다.
4. 메시지가 나타나면 **Yes**를 클릭하여 BIOS 복구를 시작합니다.
5. 100%로 완료되면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.

## MSI 드래곤 센터로 BIOS 업데이트

업데이트 하기 전:

LAN 드라이버가 이미 설치되어 있고 인터넷이 제대로 연결되었는지 확인하세요.

BIOS 업데이트:

1. MSI 드래곤 센터를 설치 및 시작하고 **Support** 페이지로 이동합니다.
2. **Live Update** 를 선택하고 Advance 버튼을 클릭합니다.
3. Scan 버튼을 클릭하여 최신 BIOS 파일을 찾습니다.
4. BIOS 파일을 선택하고 **Download** 아이콘을 클릭하여 최신 BIOS 파일을 다운로드한 후 설치합니다.
5. **Next** 를 클릭하고 **In Windows mode**를 선택한 후 **Next** 및 **Start**를 클릭하여 BIOS를 업데이트하기 시작합니다.
6. 100%로 완료되면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.

# 소프트웨어 설명

공식 웹사이트 [www.msi.com](http://www.msi.com) 을 방문하여 최신 버전의 유틸리티와 드라이버를 다운로드 및 업데이트하세요 .

## Windows<sup>®</sup> 10 설치하기


1. 컴퓨터의 전원을 켭니다 .
2. Windows<sup>®</sup> 10 설치 디스크 /USB 를 컴퓨터에 삽입합니다 .
3. 컴퓨터 케이스의 **Restart** 버튼을 누릅니다 .
4. 컴퓨터가 POST (Power-On Self Test) 하는 동안 **F11** 키를 눌러 부팅 메뉴로 이동합니다 .
5. 부팅 메뉴에서 Windows<sup>®</sup> 10 설치 디스크 /USB 를 선택합니다 .
6. 화면에 **Press any key to boot from CD or DVD...** 라는 메시지가 나타나면 임의의 키를 누릅니다 .
7. 화면에 나타나는 설명에 따라 Windows<sup>®</sup> 10 운영 체제를 설치합니다 .

## MSI Driver Utility Installer로 드라이버 설치하기




### 중요사항


- 일부 새로운 네트워크 칩은 Windows 10/Windows 11에서 기본적으로 지원되지 않습니다. MSI Driver Utility Installer 프로그램으로 드라이버를 설치하기 전에 LAN 드라이버를 설치하는 것이 좋습니다. 메인보드용 LAN 드라이버를 설치하려면 [www.msi.com](http://www.msi.com)을 참조하십시오.
  - MSI Driver Utility Installer이 자동으로 나타납니다. 진행 중에 취소하거나 닫을 경우 MSI Center 매뉴얼의 라이브 업데이트 장을 참조하여 드라이버를 설치하십시오. [www.msi.com](http://www.msi.com)으로 이동하여 메인보드를 검색하고 드라이버를 다운로드할 수도 있습니다.
  - MSI Driver Utility Installer는 인터넷을 통해 설치해야 합니다.
1. Windows 10/ Windows 11 운영 체제에서 컴퓨터를 시작합니다 .
  2. Start > Settings > Windows Update ( 시작 > 설정 > Windows 업데이트 ) 를 Check 한 다음 업데이트 확인을 선택합니다 .
  3. MSI Driver Utility Installer 이 자동으로 나타납니다 .

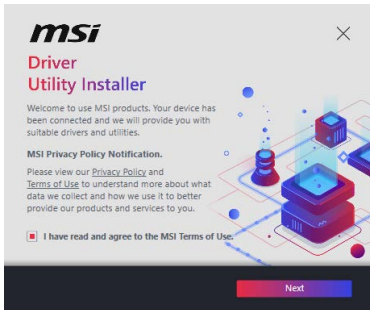

4. MSI 이용약관을 읽었으며 이에 동의합니다 확인란을 선택하고 다음을 클릭합니다 .

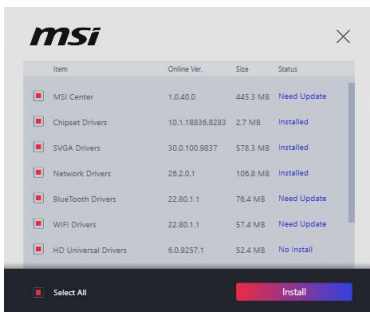

5. 왼쪽 하단 모서리에 있는 모두 선택 확인란을 선택하고 설치를 클릭하여 MSI Center 및 드라이버를 설치합니다. 하단에 설치 진행 상황이 표시됩니다.

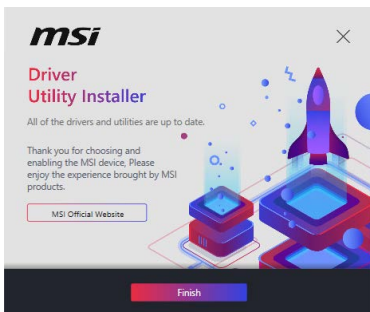

6. 진행이 완료되면 마침을 클릭합니다.

Merci d'avoir acheté une carte mère MSI® **B550M-A PRO/A520M-A PRO**. Ce manuel d'utilisateur fournit des informations sur le schéma, la vue d'ensemble des composants, la configuration du BIOS et l'installation des logiciels.

## Contents

<b>Informations de sécurité</b> .....	<b>2</b>
<b>Spécifications</b> .....	<b>3</b>
<b>Panneau arrière Entrée / Sortie</b> .....	<b>6</b>
Tableau explicatif de l'état de la LED du port LAN .....	6
<b>Vue d'ensemble des composants</b> .....	<b>7</b>
Socket processeur.....	8
Slots DIMM .....	9
PCI_E1-2 : Slots d'extension PCIe .....	9
M2_1 : Slot M.2 .....	10
SATA1~4 : Connecteurs SATA 6Gb/s .....	10
JFP1, JFP2 : Connecteurs de panneau avant .....	11
JAUD1 : Connecteur audio avant.....	11
ATX_PWR1, CPU_PWR1 : Connecteurs d'alimentation.....	12
JUSB1, JUSB2 : Connecteurs USB 2.0 .....	13
JUSB3 : Connecteur USB 3.2 Gen1 .....	13
CPU_FAN1, SYS_FAN1 : Connecteurs pour ventilateurs .....	14
JTPM1 : Connecteur de module TPM .....	14
JCI1 : Connecteur intrusion châssis .....	15
JCOM1 : Connecteur de port série.....	15
JBAT1 : Cavalier Clear CMOS (Réinitialiser le BIOS).....	16
EZ Debug LED.....	16
<b>UEFI BIOS</b> .....	<b>17</b>
Configuration du BIOS.....	18
Entrer dans l'interface Setup du BIOS.....	18
Réinitialiser le BIOS .....	19
Mettre le BIOS à jour .....	19
<b>Informations sur les logiciels</b> .....	<b>20</b>
Installer Windows® 10 .....	20
Installer les pilotes avec MSI Driver Utility Installer .....	20

# Informations de sécurité

- Les composants dans l'emballage peuvent être endommagés par des décharges électrostatiques (ESD). Pour vous assurer de correctement monter votre ordinateur, veuillez vous référer aux instructions ci-dessous.
- Assurez-vous de bien connecter tous les composants. En cas de mauvaise connexion, il se peut que l'ordinateur ne reconnaisse pas le composant et que le démarrage échoue.
- Veuillez tenir la carte mère par les bords pour éviter de toucher les composants sensibles.
- Il est recommandé de porter un bracelet antistatique lors de la manipulation de la carte mère pour prévenir tout dommage. Si vous n'avez pas de bracelet antistatique, touchez un objet métallique relié à la terre avant de manipuler la carte mère afin de vous décharger de votre charge statique. Touchez régulièrement l'objet métallique pendant toute la manipulation.
- Tant que la carte mère n'est pas installée, conservez-la dans un récipient protégé contre les ondes électrostatiques ou sur une couche antistatique.
- Avant de démarrer l'ordinateur, vérifiez si toutes les vis et les composants métalliques sont bien fixés sur la carte mère ou ailleurs dans le boîtier de l'ordinateur.
- Ne démarrez pas l'ordinateur avant d'avoir terminé l'installation. Ceci peut endommager les composants ou vous blesser.
- Si vous avez besoin d'aide pendant l'installation, veuillez consulter un technicien informatique certifié.
- Avant d'installer les composants d'ordinateur, veuillez toujours mettre hors tension et débrancher le cordon d'alimentation.
- Gardez ce manuel pour références futures.
- Protégez ce manuel contre l'humidité.
- Avant de brancher le bloc d'alimentation sur la sortie électrique, veuillez vous assurer que la tension de la sortie électrique est bien égale à celle du bloc d'alimentation.
- Placez le cordon d'alimentation de façon à éviter que l'on marche dessus. Ne posez rien sur le cordon d'alimentation.
- Veuillez prêter attention à toutes les alertes et remarques indiquées sur la carte mère.
- Dans un cas comme ci-dessous, faites appel au service autorisé pour vérifier votre carte mère :
  - Un liquide a pénétré dans l'ordinateur.
  - La carte mère a été exposée à de l'humidité.
  - La carte mère ne fonctionne pas comme indiqué dans les instructions.
  - La carte mère est tombée par terre et a été endommagée.
  - La carte mère est cassée.
- Ne pas mettre la carte mère dans un environnement dont la température est supérieure à 60°C (140°F) sous peine de l'endommager.

# Spécifications

<b>CPU</b>	Support des processeurs AMD Ryzen™ de 3ème génération et AMD Ryzen™4000 G-Series
<b>Chipset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chipset AMD B550 (B550M-A PRO)</li> <li>Chipset AMD A520 (A520M-A PRO)</li> </ul>
<b>Mémoire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 x slots pour mémoire DDR4, support jusqu'à 64Go*           <ul style="list-style-type: none"> <li>Support DDR4 1866 / 2133 / 2400 / 2667 / 2800 / 2933 / 3000 / 3066 / 3200 MHz par JEDEC</li> <li>Support DDR4 2667 / 2800 / 2933 / 3000 / 3066 / 3200 / 3466 / 3600 / 3733 / 3866 / 4000 / 4133 / 4266 / 4400 / 4600+ MHz par A-XMP OC MODE               <ul style="list-style-type: none"> <li>La fréquence maximale en mode 1DPC 1R est de 4600 MHz</li> <li>La fréquence maximale en mode 1DPC 2R est de 3866 MHz</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Architecture mémoire double canal</li> <li>Support mémoire non-ECC UDIMM</li> <li>Support mémoire ECC UDIMM (mode non-ECC )</li> <li>Support mémoire un-buffered</li> </ul> <p>* Veuillez vous référer au site <a href="http://www.msi.com">www.msi.com</a> pour plus d'informations sur la mémoire compatible.</p>
<b>Slots d'extension</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x slot PCIe 3.0 x1</li> <li>1 x slot PCIe x16           <ul style="list-style-type: none"> <li>B550M-A PRO supporte PCIe 4.0/3.0*</li> <li>A520M-A PRO supporte PCIe 3.0</li> </ul> </li> </ul> <p>* La caractéristique supportée dépend du processeur installé.</p>
<b>Sorties vidéo intégrées</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x port HDMI™ 2.1, supportant une résolution maximum de 4096x2160 @60Hz*/**</li> <li>1 x port DVI-D, supportant une résolution maximum de 1920x1200 @60Hz*</li> <li>La mémoire partagée maximale est de 16Go</li> </ul> <p>* Disponible pour le processeur avec puce graphique intégrée.          **les caractéristiques de la carte graphique peut varier en fonction du processeur installé.</p>
<b>Audio</b>	<p>Realtek® ALC892 Codec</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Audio haute définition 7.1</li> </ul>

Suite du tableau sur la page suivante


Suite du tableau sur la page précédente

<b>LAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x contrôleur Realtek® RTL8111H 1Gb/s LAN</li></ul>
<b>Stockage</b>	<p>Chipset AMD B550/A520</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x ports SATA 6Gb/s</li><li>• 1 x slot M.2 (Touche M) (processeur AMD)<ul style="list-style-type: none"><li>▪ B550M-A PRO supporte PCIe 4.0/3.0*</li><li>▪ A520M-A PRO supporte PCIe 3.0</li><li>▪ Support SATA 6Gb/s</li><li>▪ Support des périphériques de stockage 2242 / 2260 / 2280</li></ul></li></ul> <p>* La caractéristique supportée dépend du processeur installé.</p>
<b>USB</b>	<p>Chipset AMD B550/A520</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 x ports USB 3.2 Gen 1 5Gb/s disponibles par l'intermédiaire du connecteur USB 3.2 Gen 1 5Gb/s interne</li><li>▪ 6 x ports USB 2.0 (2 ports Type-A sur le panneau arrière, 4 ports par l'intermédiaire des connecteurs USB 2.0 internes)</li></ul> <p>Processeur AMD</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4 x ports USB 3.2 Gen 1 5Gb/s Type-A sur le panneau arrière</li></ul>
<b>Connecteurs internes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x connecteur d'alimentation principal ATX à 24 broches</li><li>• 1 x connecteur d'alimentation ATX 12V à 4 broches</li><li>• 4 x connecteurs SATA 6Gb/s</li><li>• 1 x slot M.2 (Touche M)</li><li>• 1 x connecteur USB 3.2 Gen1 5Gb/s (support de 2 autres ports USB 3.2 Gen1 5Gb/s)</li><li>• 2 x connecteurs USB 2.0 (support de 4 autres ports USB 2.0)</li><li>• 1 x connecteur de ventilateur CPU à 4 broches</li><li>• 1 x connecteur de ventilateur système à 4 broches</li><li>• 1 x connecteur audio avant</li><li>• 2 x connecteurs de panneau système</li><li>• 1 x connecteur intrusion châssis</li><li>• 1 x connecteur de module TPM</li><li>• 1 x cavalier Clear CMOS</li></ul>


Suite du tableau sur la page suivante



Suite du tableau sur la page précédente

<b>Connecteurs sur le panneau arrière</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x port HDMI™</li><li>• 1 x port DVI-D</li><li>• 1 x port souris PS/2</li><li>• 1 x port clavier PS/2</li><li>• 4 x ports USB 3.2 Gen 1 5Gb/s Type-A</li><li>• 2 x ports USB 2.0 Type-A</li><li>• 1 x port LAN (RJ45)</li><li>• 3 x jacks audio</li></ul>
<b>Contrôleur E/S</b>	Contrôleur NUVOTON NCT6687-R
<b>Moniteur système</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Détection de la température du CPU et du système</li><li>• Détection de la vitesse du ventilateur du CPU et du système</li><li>• Contrôle de la vitesse du ventilateur du CPU et du système</li></ul>
<b>Dimensions</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Format mATX</li><li>• 23,6 cm x 20 cm (9,3" x 7,9")</li></ul>
<b>Fonctions BIOS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x flash 256 Mb</li><li>• UEFI AMI BIOS</li><li>• ACPI 6.0, SMBIOS 2.8</li><li>• Multilingue</li></ul>
<b>Logiciel</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pilotes</li><li>• DRAGON CENTER</li><li>• CPU-Z MSI GAMING</li><li>• Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive</li><li>• Norton™ Internet Security Solution</li></ul>
<b>Fonctions Dragon Center</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• User Scenario</li><li>• Hardware Monitor</li><li>• True Color</li><li>• Live Update</li><li>• Speed Up</li><li>• Smart Tool</li><li>• Super Charger</li></ul>  <p>Référez-vous au site <a href="http://download.msi.com/manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf">http://download.msi.com/manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf</a> pour plus de détails.</p>

# Panneau arrière Entrée / Sortie

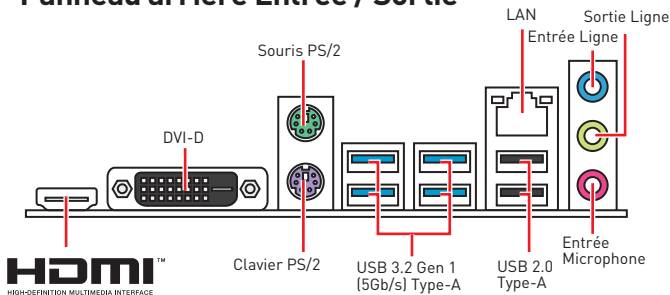


## Tableau explicatif de l'état de la LED du port LAN

LED indiquant la connexion et l'activité		LED indiquant la vitesse								
États	Description									
Eteint	Pas de connexion	<table border="1"><thead><tr><th>États</th><th>Description</th></tr></thead><tbody><tr><td>Eteint</td><td>Débit de 10 Mb/s</td></tr><tr><td>Vert</td><td>Débit de 100 Mb/s</td></tr><tr><td>Orange</td><td>Débit de 1 Gb/s</td></tr></tbody></table>	États	Description	Eteint	Débit de 10 Mb/s	Vert	Débit de 100 Mb/s	Orange	Débit de 1 Gb/s
États	Description									
Eteint	Débit de 10 Mb/s									
Vert	Débit de 100 Mb/s									
Orange	Débit de 1 Gb/s									
Jaune	Connexion correcte									
Blinking	Activité en cours									

## Configuration audio 7.1-canal


Pour régler le système audio 7.1, connectez le module audio entrée/sortie du panneau avant au connecteur JAUD1 et suivez les étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur **Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings (Paramètres avancés)** pour ouvrir le dialogue suivant.

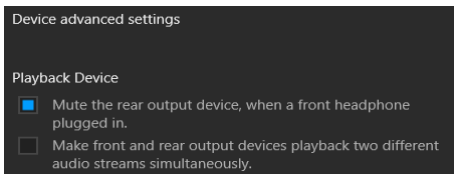

2. Choisissez **Mute the rear output device, when a front headphone plugged in (Passer le périphérique arrière en silencieux quand un casque est branché à l'avant)**.
3. Branchez vos haut-parleurs aux prises audio sur les panneaux entrée/sortie arrière et avant. Lorsqu'un périphérique est branché sur une prise audio, une fenêtre de dialogue apparaît et vous demande de choisir le périphérique connecté que vous souhaitez utiliser.


# Vue d'ensemble des composants

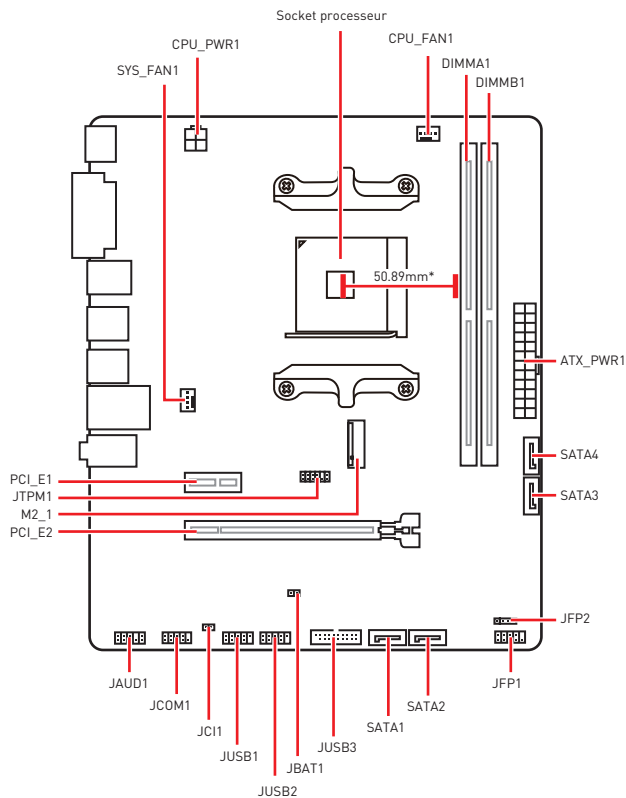

\* Distance entre le centre du CPU et le slot DIMM le plus proche.

## Socket processeur

Installer le CPU dans le socket du processeur comme indiqué ci-dessous.

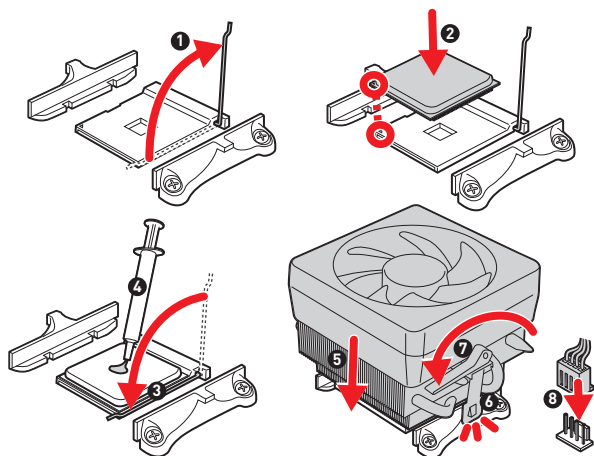


### Important

- Avant d'installer ou de retirer le processeur du socket, veillez à toujours débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Veuillez garder le capot de protection du processeur après l'installation du processeur. Selon les exigences de RMA (Return Merchandise Authorization), MSI n'acceptera pas les cartes mère dont le capot de protection aura été retiré.
- Lors de l'installation d'un processeur, n'oubliez pas d'installer un ventilateur pour processeur. Un ventilateur de processeur est nécessaire pour protéger le processeur contre la surchauffe et maintenir la stabilité du système.
- Assurez-vous de l'étanchéité entre le ventilateur et le processeur avant de démarrer votre système.
- La surchauffe peut facilement endommager le processeur et la carte mère. Assurez-vous toujours que le système de refroidissement fonctionne correctement pour protéger le processeur de la surchauffe. Assurez-vous d'appliquer une couche de pâte thermique (ou adhésif thermique) entre le processeur et le système de refroidissement afin d'améliorer la dissipation de la chaleur.
- Si vous avez acheté un processeur indépendamment du ventilateur, veuillez vous référer à la documentation dans le paquet du ventilateur pour plus d'informations concernant l'installation.

## Slots DIMM

Insérer le module de mémoire dans l'emplacement DIMM comme indiqué ci-dessous.

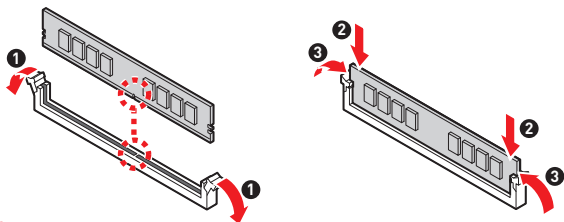

### Important

- Du fait des ressources utilisées par le chipset, la capacité de mémoire disponible est un peu moins élevée que celle installée.
- Veuillez noter que la capacité maximum de la mémoire est de 4 Go ou moins pour le système d'exploitation Windows 32-bit du fait de la limitation de mémoire. Par conséquent, il est recommandé d'installer le système d'exploitation Windows 64-bit si vous voulez installer une mémoire de plus de 4 Go sur la carte mère.

## PCI\_E1~2 : Slots d'extension PCIe




### Important

- Si vous installez une carte graphique lourde, il vous faut utiliser un outil comme la **barre de support MSI Gaming Series** pour supporter son poids et pour éviter la déformation du slot.
- Veuillez à toujours mettre l'ordinateur hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant d'installer les cartes d'extension. Référez-vous à la documentation des cartes pour vérifier si un composant ou un logiciel doit être modifié.


## M2\_1 : Slot M.2

Installer le périphérique M.2 dans le slot M.2 comme indiqué ci-dessous.

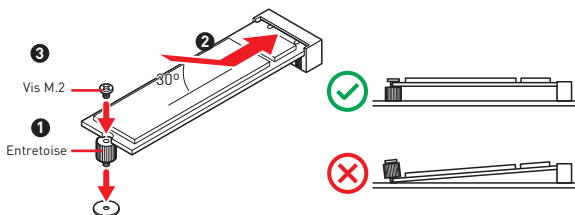

## SATA1~4 : Connecteurs SATA 6Gb/s

Ces connecteurs utilisent une interface SATA 6Gb/s. Chaque connecteur peut être relié à un appareil SATA.

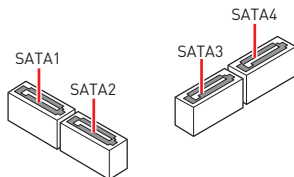



### Important

- Veuillez ne pas plier les câbles SATA à 90° car cela pourrait entraîner une perte de données pendant la transmission.
- Les câbles SATA disposent de prises identiques sur chaque côté. Néanmoins, il est recommandé de connecter la prise plate sur la carte mère pour un gain d'espace.

## JFP1, JFP2 : Connecteurs de panneau avant

Ces connecteurs se lient aux interrupteurs et indicateurs LED du panneau avant.

	1	HDD LED +	2	Power LED +
	3	HDD LED -	4	Power LED -
	5	Reset Switch	6	Power Switch
	7	Reset Switch	8	Power Switch
	9	Reserved	10	No Pin

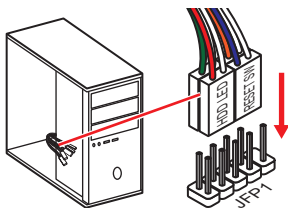

	1	Speaker -	2	Buzzer +
	3	Buzzer -	4	Speaker +


## JAUD1 : Connecteur audio avant


Ce connecteur se lie aux jacks audio du panneau avant.

	1	MIC L	2	Ground
	3	MIC R	4	NC
	5	Head Phone R	6	MIC Detection
	7	SENSE_SEND	8	No Pin
	9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

## ATX\_PWR1, CPU\_PWR1 : Connecteurs d'alimentation

Ces connecteurs vous permettent de relier une alimentation ATX.

 ATX_PWR1	1	+3.3V	13	+3.3V
	2	+3.3V	14	-12V
	3	Ground	15	Ground
	4	+5V	16	PS-ON#
	5	Ground	17	Ground
	6	+5V	18	Ground
	7	Ground	19	Ground
	8	PWR OK	20	Res
	9	5VSB	21	+5V
	10	+12V	22	+5V
	11	+12V	23	+5V
	12	+3.3V	24	Ground

 CPU_PWR1	1	Ground	3	+12V
	2	Ground	4	+12V




### Important

*Veillez vous assurer que tous les câbles d'alimentation sont branchés aux connecteurs adéquats afin garantir une opération stable de la carte mère.*



## JUSB1, JUSB2 : Connecteurs USB 2.0

Ces connecteurs vous permettent de relier des ports USB 2.0 sur le panneau avant.

	1	VCC	2	VCC
	3	USB0-	4	USB1-
	5	USB0+	6	USB1+
	7	Ground	8	Ground
	9	No Pin	10	NC




### Important

- Notez que les broches VCC et Terre doivent être branchées correctement afin d'éviter tout dommage sur la carte mère.
- Pour recharger votre iPad, iPhone et iPod par l'intermédiaire d'un port USB, veuillez installer l'utilitaire MSI® SUPER CHARGER.

## JUSB3 : Connecteur USB 3.2 Gen1

Ce connecteur vous permet de relier un port USB 3.2 Gen 1 5Gb/s sur le panneau avant.

	1	Power	11	USB2.0+
	2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
	3	USB3_RX_DP	13	Ground
	4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
	5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
	6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
	7	Ground	17	USB3_RX_DP
	8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
	9	USB2.0+	19	Power
	10	NC	20	No Pin



### Important

Notez que les câbles d'alimentation et de terre doivent être branchés correctement afin d'éviter d'endommager la carte.

## CPU\_FAN1, SYS\_FAN1 : Connecteurs pour ventilateurs

En mode PWM, les connecteurs fournissent une sortie de 12V constante et ajustent la vitesse des ventilateurs avec un signal de contrôle de vitesse. Quand vous branchez un ventilateur à 3 broches (Non-PWM) à un connecteur de ventilateur de mode PWM, la vitesse sera toujours maintenue à 100% et cela occasionnera du bruit.

Connecteur	Mode ventilateur par défaut	Courant Max.	Alimentation Max.
CPU_FAN1	mode PWM	1A	12W
SYS_FAN1	mode PWM	1A	12W

1			
Définition des broches en mode PWM			
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal



**Important**

Vous pouvez ajuster la vitesse des ventilateurs dans le **BIOS > Hardware Monitor**.

## JTPM1 : Connecteur de module TPM

Ce connecteur est relié à un module TPM (Trusted Platform Module). Veuillez vous référer au manuel du module TPM pour plus d'informations.

2	
1	11
2	12

1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master In Slave In (SPI Data)
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request

## JCI1 : Connecteur intrusion châssis

Ce connecteur est relié à un câble d'interrupteur intrusion châssis.



Normal  
(défaut)



Commencer l'activité  
intrusion châssis

### Utilisation du détecteur d'intrusion châssis

1. Reliez le connecteur **JCI1** à l'interrupteur ou au capteur d'intrusion châssis situé sur le boîtier du PC.
2. Fermez le couvercle du boîtier.
3. Allez dans le **BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis Intrusion Configuration (Configuration intrusion châssis)**.
4. Réglez **Chassis Intrusion (intrusion châssis)** sur **Enabled (Activé)**.
5. Appuyez sur **F10** pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche **Enter (Entrée)** pour choisir **Yes (Oui)**.
6. Désormais, si le boîtier du PC est ouvert quand l'ordinateur est allumé, vous recevrez un message d'alerte à l'écran.

### Réinitialisation de l'alerte intrusion châssis

1. Allez dans le **BIOS > SETTINGS (Réglages) > Security (Sécurité) > Chassis Intrusion Configuration (Configuration intrusion châssis)**.
2. Mettez **Chassis Intrusion (Intrusion châssis)** en **Reset (Remettre)**.
3. Appuyez sur **F10** pour sauvegarder et quitter. Ensuite appuyez sur la touche **Enter (Entrée)** pour choisir **Yes (Oui)**.

## JCOM1 : Connecteur de port série

Ce connecteur vous permet de relier un port série en option.

 2                      10 1                      9	1	DCD	2	SIN
	3	SOUT	4	DTR
	5	Ground	6	DSR
	7	RTS	8	CTS
	9	RI	10	No Pin

## JBAT1 : Cavalier Clear CMOS (Réinitialiser le BIOS)

Une mémoire CMOS est intégrée et est alimentée en externe par une batterie située sur la carte mère afin de conserver les données de configuration système. Si vous souhaitez nettoyer la configuration système, placez le cavalier sur Effacer CMOS de manière à nettoyer la mémoire CMOS.



Conserver les  
données  
(défaut)



Effacer le CMOS /  
Réinitialiser le BIOS

### Réinitialiser le BIOS aux valeurs par défaut

1. Eteignez l'ordinateur et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
2. Utilisez un couvercle de cavalier pour fermer JBAT1 pour environ 5-10 secondes.
3. Enlevez le couvercle de cavalier du JBAT1.
4. Branchez de nouveau le câble d'alimentation à votre ordinateur et allumez-le.

### EZ Debug LED

Ces LEDs indiquent l'état de débogage de la carte mère.

- CPU** - indique que le CPU n'est pas détecté ou que son initialisation a échoué.
- DRAM** - indique que la mémoire DRAM n'est pas détectée ou que son initialisation a échoué.
- VGA** - indique que le GPU n'est pas détecté ou que son initialisation a échoué.
- BOOT** - indique que le périphérique de démarrage n'est pas détecté ou que son initialisation a échoué.

# UEFI BIOS

Le BIOS UEFI de MSI est compatible avec l'architecture UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Le BIOS UEFI présente de nombreuses nouvelles fonctionnalités et avantages qui ne sont pas proposés par le BIOS traditionnel. Le BIOS UEFI est ainsi voué à totalement remplacer le BIOS traditionnel à l'avenir. Le BIOS UEFI de MSI utilise UEFI comme mode de démarrage par défaut pour profiter au maximum des capacités du nouveau chipset. Cependant, il dispose toujours du mode CSM (module de support de compatibilité) lui permettant de prendre en charge les composants plus anciens non compatibles au BIOS UEFI. Cela vous permettra de remplacer les anciens composants par des composants compatibles UEFI lors de la transition.



## Important

Dans ce guide d'utilisation, le terme BIOS se réfère au BIOS UEFI, sauf indication contraire.

## Avantages de l'UEFI

- Démarrage rapide - L'UEFI peut démarrer directement le système d'exploitation et enregistrer le processus d'autotest du BIOS. Il élimine également le temps à attendre pour passer en mode CSM pendant le POST.
- Prend en charge des partitions de disque dur supérieures à 2 To.
- Prend en charge plus de 4 partitions principales avec une table de partition GUID (GPT).
- Prend en charge un nombre illimité de partitions.
- Prend en charge toutes les capacités de nouveaux appareils - les nouveaux appareils peuvent ne pas fournir de compatibilité descendante.
- Prend en charge le démarrage sécurisé - L'UEFI peut vérifier la validité du système d'exploitation pour s'assurer qu'aucun malware ne perturbe le processus de démarrage.

## Cas d'incompatibilité avec l'UEFI

- **Système d'exploitation Windows 32 bits** - cette carte mère supporte uniquement le système d'exploitation Windows 10 64 bits.
- **Carte graphique ancienne** - le système détectera votre carte graphique. Un message d'avertissement apparaît si **aucun support GOP (Graphics Output Protocol) n'est détecté sur cette carte graphique**




## Important


Nous vous recommandons de utiliser une carte graphique compatible au BIOS UEFI et au pilote GOP.

## Comment vérifier le mode BIOS ?

Après être entré dans le BIOS, recherchez le mode BIOS en haut de l'écran.

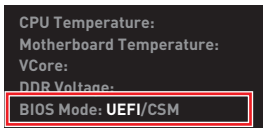

Mode de démarrage UEFI

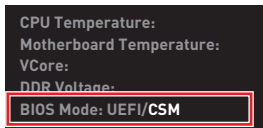

Mode de démarrage CSM

## Configuration du BIOS

Les réglages par défaut fournissent une performance optimale pour la stabilité du système en conditions normales. Veuillez à **toujours garder les réglages par défaut** pour éviter d'endommager le système ou tout problème au démarrage, sauf si vous êtes familier avec le BIOS.



### Important

- Le BIOS est constamment mis à jour afin d'offrir de meilleures performances système. Par conséquent, la description peut différer selon la version de BIOS utilisée et n'est donc donnée qu'à titre de référence. Vous pouvez aussi vous référer à l'onglet **Help (Aide)** pour obtenir la description des fonctions du BIOS.
- Les éléments du BIOS peuvent varier selon le processeur.

## Entrer dans l'interface Setup du BIOS

Pendant le démarrage, lorsqu'apparaît le message **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** sur l'écran, veuillez appuyer sur la touche **Suppr.**

### Touches de fonction

**F1** : Aide générale

**F2** : Ajouter ou supprimer un élément favori

**F3** : Entrer dans le menu Favoris

**F4** : Entrer dans le menu de réglages du processeur

**F5** : Entrer dans le menu Memory-Z

**F6** : Charger les réglages par défaut

**F7** : Alternner entre le mode avancé et le mode simplifié

**F8** : Charger le profil d'overclocking

**F9** : Sauvegarder le profil d'overclocking

**F10** : Sauvegarder les modifications et réglages\*

**F12** : Prendre une capture d'écran et la conserver dans la clé USB (au format FAT/FAT32 uniquement).

**Ctrl+F** : Entrer dans la page de recherche

\* Lorsque vous appuyez sur F10, une fenêtre de confirmation apparaît et fournit l'information de modification. Choisissez entre Oui et Non pour confirmer.

## Réinitialiser le BIOS

Il se peut que vous ayez besoin de récupérer les réglages BIOS par défaut pour résoudre des problèmes. Pour réinitialiser les réglages du BIOS, veuillez suivre l'une des méthodes suivantes :

- Allez dans le Setup du BIOS et appuyez sur **F6** pour charger les réglages par défaut.
- Court-circuitez le cavalier **Clear CMOS** sur la carte mère.



### **Important**

*Veuillez vous référer à la section cavalier **Clear CMOS** pour en savoir plus sur la réinitialisation du BIOS.*

## Mettre le BIOS à jour

### Mettre le BIOS à jour avec M-FLASH

Avant la mise à jour :

Veuillez télécharger la dernière version de BIOS compatible à votre carte mère sur le site MSI. Ensuite, veuillez sauvegarder le nouveau BIOS sur la clé USB.

Mettre le BIOS à jour :

1. Connectez la clé USB contenant le profil au port USB.
2. Veuillez vous référer aux méthodes suivantes pour passer en mode flash.
  - Redémarrez et appuyez sur la touche **Ctrl + F5** pendant le processus de POST et cliquez sur **Yes (Oui)** pour redémarrer le système.
  - Redémarrez et appuyez sur la touche **Del** pendant le processus de POST pour entrer dans l'interface du BIOS. Cliquez le bouton **M-FLASH** et cliquez sur **Yes (Oui)** pour redémarrer le système.
3. Choisissez un profil BIOS pour commencer la mise à jour du BIOS.
4. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur **Yes (Oui)** pour lancer la restauration du BIOS.
5. Une fois la mise à jour terminée, le système redémarrera automatiquement.

### Mettre le BIOS à jour avec Dragon Center

Avant la mise à jour :

Assurez-vous que le lecteur LAN est bien installé et que l'ordinateur est correctement connecté à internet.

Mettre le BIOS à jour :

1. Installez et lancez MSI DRAGON CENTER et accédez à la page **Support**.
2. Choisissez **Live Update** et cliquez sur le bouton **Advance**.
3. Cliquez sur le bouton **Scan** pour rechercher la dernière version du BIOS.
4. Choisissez le profil BIOS et cliquez sur l'icône **Download** pour télécharger et installer la dernière version du BIOS.
5. Cliquez sur **Next** et choisissez le mode **In Windows**. Ensuite, cliquez sur **Next** et **Start** pour lancer la mise à jour du BIOS.
6. Une fois la mise à jour terminée, le système redémarrera automatiquement.

# Informations sur les logiciels

Veillez vous référer au site [www.msi.com](http://www.msi.com) pour télécharger et mettre à jour les derniers utilitaires et pilotes.

## Installer Windows® 10

1. Allumez l'ordinateur.
2. Insérez le disque ou la clé USB d'installation de Windows® 10 dans votre ordinateur.
3. Appuyez sur le bouton **Redémarrer (Restart)** du boîtier de l'ordinateur.
4. Appuyez sur la touche **F11** pendant le POST (Power-On Self Test) du système pour entrer dans le menu de démarrage.
5. Choisissez le disque ou la clé USB d'installation de Windows® 10 dans le menu de démarrage.
6. Appuyez sur n'importe quelle touche lorsqu'apparaît le message **[Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer du CD ou du DVD] (Press any key to boot from CD or DVD)**.
7. Suivez les instructions à l'écran pour installer Windows® 10.


## Installer les pilotes avec MSI Driver Utility Installer




### Important

- Certaines nouvelles puces réseau ne sont pas prises en charge par Windows 10/Windows 11. Il est recommandé d'installer le pilote LAN avant d'installer les pilotes avec MSI Driver Utility Installer. Veuillez vous référer au site [www.msi.com](http://www.msi.com) pour installer le pilote LAN adapté à votre carte mère.
  - Le MSI Driver Utility Installer n'apparaîtra qu'une seule fois. Si vous l'annulez ou le fermez pendant le processus, veuillez vous référer au chapitre Live Update du manuel MSI Center pour installer les pilotes. Vous pouvez également vous rendre sur le site [www.msi.com](http://www.msi.com) pour rechercher votre carte mère et télécharger les pilotes.
  - MSI Driver Utility Installer doit être installé via Internet.
1. Allumez l'ordinateur sous Windows 10/Windows 11.
  2. Sélectionnez Démarrer (Start) > Paramètres (Settings) > Windows Update, puis sélectionnez Rechercher des mises à jour.
  3. MSI Driver Utility Installer apparaîtra automatiquement.




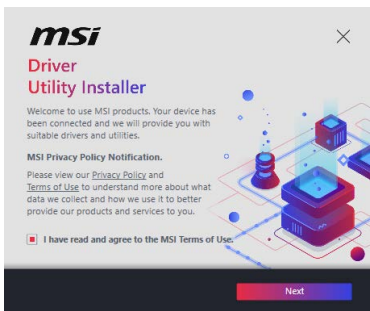

- Cochez la case J'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation de MSI (I have read and agree to the MSI Terms of Use), puis cliquez sur Suivant (Next).

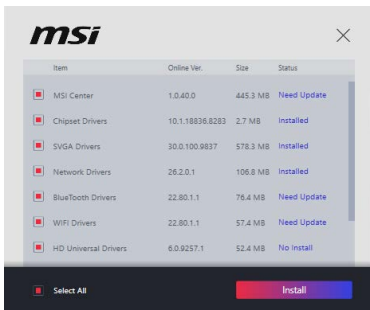

- Cochez la case Sélectionner tout (Select All) dans le coin inférieur gauche et cliquez sur Installer (Install) pour installer MSI Center et les pilotes. La progression de l'installation sera affichée en bas.

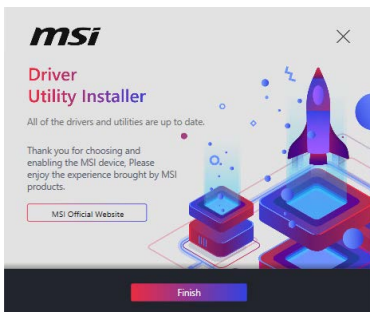

6. Une fois la progression terminée, cliquez sur Terminer (Finish).

Danke, dass Sie sich für das MSI® **B550M-A PRO/ A520M-A PRO** Motherboard entschieden haben. Dieses Handbuch gibt Informationen über Motherboard-Layout, Komponentenübersicht, BIOS-Setup und Softwareinstallation.

## Contents

<b>Sicherheitshinweis</b> .....	<b>2</b>
<b>Spezifikationen</b> .....	<b>3</b>
<b>Rückseite E/A</b> .....	<b>6</b>
LAN Port LED Zustandstabelle .....	6
<b>Übersicht der Komponenten</b> .....	<b>7</b>
CPU Sockel .....	8
DIMM-Steckplätze .....	9
PCI_E1-2: PCIe Erweiterungssteckplätze .....	9
M2_1: M.2 Steckplatz .....	10
SATA1~4: SATA 6Gb/s Anschlüsse.....	10
JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschlüsse .....	11
JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels.....	11
ATX_PWR1, CPU_PWR1: Stromanschlüsse .....	12
JUSB1, JUSB2: USB 2.0 Anschlüsse.....	13
JUSB3: USB 3.2 Gen1 Anschluss .....	13
CPU_FAN1, SYS_FAN1: Stromanschlüsse für Lüfter .....	14
JTPM1: TPM Anschluss.....	14
JCI1: Gehäusekontaktanschluss.....	15
JCOM1: Serieller Anschluss.....	15
JBAT1: Clear CMOS Steckbrücke (Reset BIOS).....	16
EZ Debug LED.....	16
<b>UEFI BIOS</b> .....	<b>17</b>
BIOS Setup.....	18
Öffnen des BIOS Setups .....	18
Reset des BIOS .....	18
Aktualisierung des BIOS.....	19
<b>Softwarebeschreibung</b> .....	<b>20</b>
Installation von Windows® 10.....	20
Installation von Treibern mit dem MSI Driver Utility Installer .....	20

# Sicherheitshinweis

- Die im Paket enthaltene Komponenten sind der Beschädigung durch elektrostatischen Entladung (ESD). Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, um die erfolgreichen Computermontage sicherzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten fest angeschlossen sind. Lockere Steckverbindungen können Probleme verursachen, zum Beispiel: Der Computer erkennt eine Komponente nicht oder startet nicht.
- Halten Sie das Motherboard nur an den Rändern fest, und verhindern Sie die Berührung der sensiblen Komponenten.
- Um eine Beschädigung der Komponenten durch elektrostatische Entladung (ESD) zu vermeiden, sollten Sie eines elektrostatischen Armbands während der Handhabung des Motherboards tragen. Wenn kein elektrostatischen Handgelenkband vorhanden ist, sollten Sie Ihre statische Elektrizität ableiten, indem Sie ein anderes Metallobjekt berühren, bevor Sie das Motherboard anfassen.
- Bewahren Sie das Motherboard in einer elektrostatische Abschirmung oder einem Antistatiktuch auf, wenn das Motherboard nicht installiert ist.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Computers, dass sich keine losen Schrauben und andere Bauteile auf dem Motherboard oder im Computergehäuse befinden.
- Bitte starten Sie den Computer nicht, bevor die Installation abgeschlossen ist. Dies könnte permanente Schäden an den Komponenten sowie zu das Verletzung des Benutzers verursachen.
- Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen, wenden Sie sich bitte an einen zertifizierten Computer-Techniker.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das das Stromkabel ab, bevor Sie jegliche Computer-Komponente ein- und ausbauen.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung als künftige Referenz auf.
- Halten Sie das Motherboard von Feuchtigkeit fern.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung den Hinweisen auf dem Netzteil vor Anschluss des Netzteils an die Steckdose entspricht.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand versehentlich darauf treten kann. Stellen Sie nichts auf dem Netzkabel ab.
- Alle Achtungs- und Warnhinweise auf dem Motherboard müssen befolgt werden.
- Falls einer der folgenden Umstände eintritt, lassen Sie bitte das Motherboard von Kundendienstpersonal prüfen:
  - Flüssigkeit ist in dem Computer eingedrungen.
  - Das Motherboard wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
  - Das Motherboard funktioniert nicht richtig oder Sie können es nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben bedienen.
  - Das Motherboard ist heruntergefallen und beschädigt.
  - Das Motherboard weist offensichtlich Zeichen eines Schadens auf.
- Nutzen und lagern Sie das Gerät nicht an Stellen, an denen Temperaturen von mehr als 60°C herrschen - das Motherboard kann in diesem Fall Schaden nehmen.

# Spezifikationen

<b>CPU</b>	Unterstützt AMD Ryzen™ der 3. Generation Desktop-Prozessoren und AMD Ryzen™4000 G-Serie Desktop-Prozessoren
<b>Chipsatz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• AMD B550 Chipsatz (B550M-A PRO)</li><li>• AMD A520 Chipsatz (A520M-A PRO)</li></ul>
<b>Speicher</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2x DDR4 Speicherplätze, aufrüstbar bis 64 GB*<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Unterstützt DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz durch JEDEC</li><li>▪ Unterstützt DDR4 2667/ 2800 /2933 /3000 /3066 /3200 /3466 /3600/ 3733 /3866 /4000 /4133 /4266 /4400/ 4600+ MHz durch A-XMP OC MODUS<ul style="list-style-type: none"><li>▫ 1DPC 1R max. Übertragungsraten bis zu 4600 MHz</li><li>▫ 1DPC 2R max. Übertragungsraten bis zu 3866 MHz</li></ul></li></ul></li><li>• Dual-Kanal-Speicherarchitektur</li><li>• Unterstützt non-ECC UDIMM-Speicher</li><li>• Unterstützt ECC UDIMM-Speicher (non-ECC Modus)</li><li>• Unterstützt ungepufferte Speicher</li></ul> <p>* Weitere Informationen zu kompatiblen Speicher finden Sie unter: <a href="http://www.msi.com">http://www.msi.com</a>.</p>
<b>Erweiterungsanschlüsse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x PCIe 3.0 x1 Steckplatz</li><li>• 1x PCIe x16 Steckplatz<ul style="list-style-type: none"><li>▪ B550M-A PRO unterstützt PCIe 4.0/3.0*</li><li>▪ A520M-A PRO unterstützt PCIe 3.0</li></ul></li></ul> <p>* Die unterstützte Spezifikation hängt vom installierten Prozessor ab.</p>
<b>Onboard-Grafik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x HDMI™ 2.1 Anschluss, Unterstützung einer maximalen Auflösung von 4096x2160 @60Hz*/**</li><li>• 1x DVI-D Anschluss, Unterstützung einer maximalen Auflösung von 1920x1200 @60Hz*</li><li>• Der maximale geteilte Speicher ist 16GB</li></ul> <p>* Es ist verfügbar für den Prozessor mit integrierter Grafikkarte. ** Die Grafikkarten-Spezifikationen können abhängig von der installierten CPU variieren.</p>
<b>Audio</b>	Realtek® ALC892 Codec <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 7.1-Kanal-HD-Audio</li></ul>

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der vorherigen Seite


<b>LAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x Realtek® RTL8111H 1Gbit/s LAN Controller</li></ul>
<b>Aufbewahrung</b>	<p>AMD B550/A520 Chipsatz</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4x SATA 6Gb/s Anschlüsse</li><li>• 1x M.2 Steckplatz (Key M) (vom AMD Prozessor)<ul style="list-style-type: none"><li>▪ B550M-A PRO unterstützt PCIe 4.0/3.0*</li><li>▪ A520M-A PRO unterstützt PCIe 3.0</li><li>▪ Unterstützt SATA 6Gb/s</li><li>▪ Unterstützt 2242/ 2260/ 2280 Speichergeräte</li></ul></li></ul> <p>* Die unterstützte Spezifikation hängt vom installierten Prozessor ab.</p>
<b>USB</b>	<p>AMD B550/A520 Chipsatz</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2x USB 3.2 Gen 1 5Gbit/s Anschlüsse stehen durch die internen USB 3.2 Gen 1 5Gbit/s Anschlüsse zur Verfügung</li><li>▪ 6x USB 2.0 Anschlüsse (2 Typ-A Anschlüsse an der rückseitigen Anschlussleiste, 4 stehen durch die internen USB 2.0 Anschlüsse zur Verfügung)</li></ul> <p>AMD Prozessor</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4x USB 3.2 Gen 1 5Gbit/s Typ-A Anschlüsse an der rückseitigen Anschlussleiste</li></ul>
<b>Internal Connectors</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x 24-poliger ATX Stromanschluss</li><li>• 1x 4-poliger ATX 12V Stromanschluss</li><li>• 4x SATA 6Gb/s Anschlüsse</li><li>• 1x M.2 Steckplätze (M-Key)</li><li>• 1x USB 3.2 Gen 1 5Gbit/s Anschluss (unterstützt zusätzliche 2 USB 3.2 Gen 1 5Gbit/s Anschlüsse)</li><li>• 2x USB 2.0 Anschlüsse (unterstützt zusätzliche 4 USB 2.0 Anschlüsse)</li><li>• 1x 4-poliger CPU-Lüfter-Anschluss</li><li>• 1x 4-poliger System-Lüfter-Anschluss</li><li>• 1x Audioanschluss des Frontpanels</li><li>• 2x System-Panel-Anschlüsse</li><li>• 1x Gehäusekontaktschalter</li><li>• 1x TPM Anschluss</li><li>• 1x Clear CMOS Steckbrücke</li></ul>

Fortsetzung auf der nächsten Seite


Fortsetzung der vorherigen Seite

<b>Hintere Ein-/ und Ausgänge</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x HDMI™ Anschluss</li><li>• 1x DVI-D Anschluss</li><li>• 1x PS/2 Mausanschluss</li><li>• 1x PS/2 Tastaturanschluss</li><li>• 4x USB 3.2 Gen 1 5GBit/s Typ-A Anschlüsse</li><li>• 2x USB 2.0 Typ-A Anschlüsse</li><li>• 1x LAN (RJ45) Anschluss</li><li>• 3x Audiobuchsen</li></ul>
<b>E/A Anschluss</b>	NUVOTON NCT6687-R Controller Chip
<b>Hardware Monitor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CPU/ System/ Chipsatz Temperaturerfassung</li><li>• CPU/ System Geschwindigkeitserfassung</li><li>• CPU/ System Lüfterdrehzahlregelung</li></ul>
<b>Formfaktor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• mATX Formfaktor</li><li>• 9,3 Zoll x 7,9 Zoll (23,6 cm x 20 cm)</li></ul>
<b>BIOS Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x 256 Mb Flash</li><li>• UEFI AMI BIOS</li><li>• ACPI 6.0, SMBIOS 2.8</li><li>• Mehrsprachunterstützung</li></ul>
<b>Software</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Treiber</li><li>• DRAGON CENTER</li><li>• CPU-Z MSI GAMING</li><li>• Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive</li><li>• Norton™ Internet Security Solution</li></ul>
<b>Dragon Center Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Benutzer-Szenario</li><li>• Hardware Monitor</li><li>• True Color</li><li>• Live Update</li><li>• Speed Up</li><li>• Smart Tool</li><li>• Super Charger</li></ul> <div data-bbox="629 1074 770 1213"></div> <p>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://download.msi.com/manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf">http://download.msi.com/manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf</a>.</p>

# Rückseite E/A

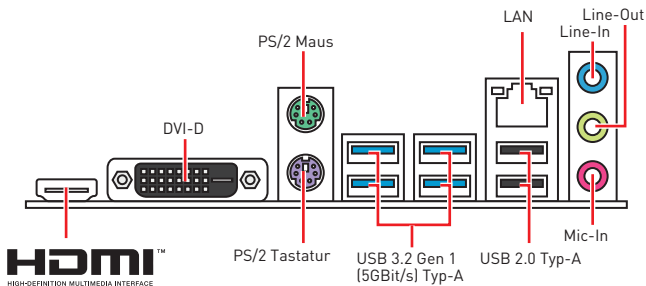


## LAN Port LED Zustandstabelle

Verbindung/ Aktivität LED			Geschwindigkeit LED	
Zustand	Bezeichnung		Zustand	Bezeichnung
Aus	Keine Verbindung	Aus	10 Mbit/s-Verbindung	
Gelb	Verbindung	Grün	100 Mbit/s-Verbindung	
Blinkt	Datenaktivität	Orange	1 Gbit/s-Verbindung	

## Audio 7.1-Kanal Konfiguration

Um 7.1-Kanal-Audio zu konfigurieren, müssen Sie den Front-Audio-Anschluss mit dem JAUD1 Anschluss verbinden und folgen Sie die untenstehenden Schritten.


1. Klicken Sie auf **Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings**, um das Dialogfeld zu öffnen.

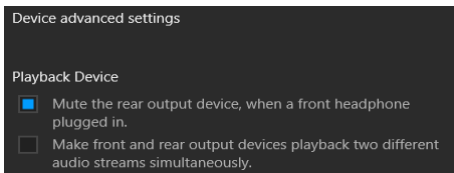

2. Wählen Sie **"Mute the rear output device"** („die rückseitigen Ausgänge stumm schalten“) aus, wenn ein **Front-Kopfhörer eingesteckt** wird.
3. Schließen Sie Ihre Lautsprecher an die Ausgangsbuchsen auf der Rückseite und am Frontpanel an. Nach dem Anschluss eines Audio-Klinkensteckers erscheint ein Dialogfenster und fragt nach einer Bestätigung für das angeschlossene Gerät.




# Übersicht der Komponenten

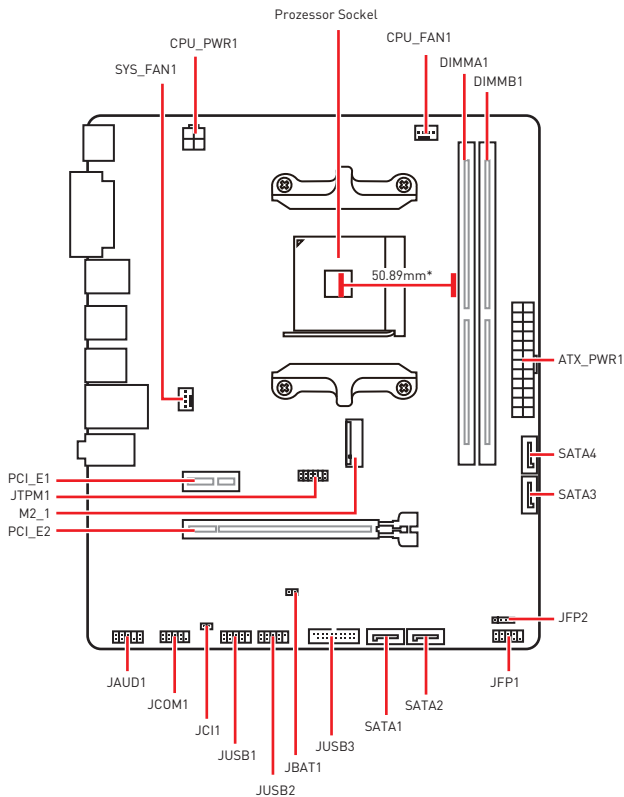

\* Abstand zwischen der Mitte der CPU und dem nächsten DIMM-Steckplatz.

## CPU Socket

Installieren Sie bitte die CPU in den CPU Socket, wie unten aufgezeigt.

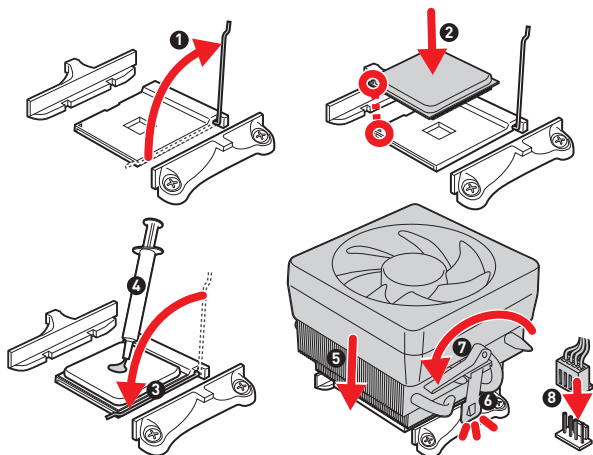


### **Wichtig**

- Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die CPU ein- und ausbauen.
- Bitte bewahren Sie die CPU Schutzkappe nach der Installation des Prozessors auf. MSI wird RMA (Return Merchandise Authorization) Anfragen nur dann behandeln, wenn die Schutzklappe auf dem CPU-Sockel des Motherboards sitzt.
- Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kühler zu installieren. Ein CPU-Kühlkörper ist notwendig, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Systemstabilität beizubehalten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Kühlkörper eine feste Verbindung mit der CPU hergestellt hat, bevor Sie Ihr System starten.
- Überhitzung beschädigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine korrekte Funktionsweise des CPU Kühlers sicher, um die CPU vor Überhitzung zu schützen. Stellen Sie sicher, dass eine gleichmäßige Schicht thermischer Paste oder thermischen Tapes zwischen der CPU und dem Kühlkörper vorhanden ist, um die Wärmeableitung zu erhöhen.
- Verwenden Sie bitte die Installationsanweisung des Kühlkörpers/Kühlers, falls Sie eine separate CPU oder einen Kühlkörper/ Kühler erworben haben.

## DIMM-Steckplätze


Setzen Sie bitte ein Speichermodul wie unten gezeigt in den DIMM-Steckplatz ein.

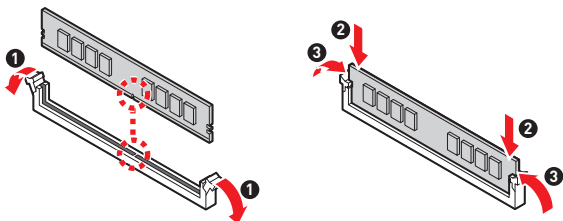

### **Wichtig**

- Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird die verfügbare Kapazität des Speichers kleiner sein als die Größe der installierten Speicherkapazität.
- Bitte beachten Sie, dass die maximale Kapazität eines 32-Bit-Windows-Betriebssystems bei 4GB oder weniger liegt. Wenn Sie mehr als 4 GB Speicher auf dem Motherboard einbauen möchten, empfehlen wir deshalb, ein 64-Bit-Windows-Betriebssystem zu installieren.

## PCI\_E1~2: PCIe Erweiterungssteckplätze

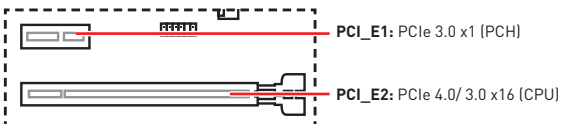


### **Wichtig**

- Wenn Sie eine große und schwere Grafikkarte einbauen, benötigen Sie einen **Grafikkarten-Stabilisator (Graphics Card Bolster)** der das Gewicht trägt und eine Verformung des Steckplatzes vermeidet.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um notwendige zusätzliche Hardware oder Software-Änderungen zu überprüfen.


## M2\_1: M.2 Steckplatz

Bitte installieren Sie das M.2-Gerät in den M.2 Steckplatz (siehe unten).

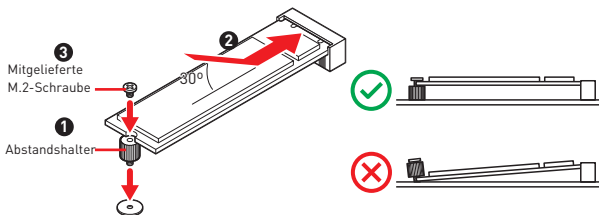

## SATA1~4: SATA 6Gb/s Anschlüsse

Diese Anschlüsse basieren auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle SATA 6Gb/s. Pro Anschluss kann ein SATA Gerät angeschlossen werden.

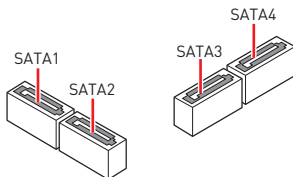



### **Wichtig**

- Knicken Sie das SATA-Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust könnte die Folge sein.
- SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.

## JFP1, JFP2: Frontpanel-Anschlüsse

Diese Anschlüsse verbinden mit den Schaltern und LEDs auf des Frontpanels.

	1	HDD LED +	2	Power LED +
	3	HDD LED -	4	Power LED -
	5	Reset Switch	6	Power Switch
	7	Reset Switch	8	Power Switch
	9	Reserved	10	No Pin

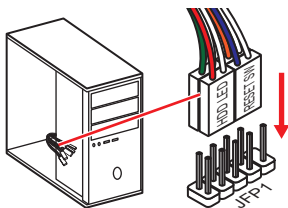

	1	Speaker -	2	Buzzer +
	3	Buzzer -	4	Speaker +


## JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels


Dieser Anschluss ermöglicht den Anschluss von Audiobuchsen eines Frontpanels.

	1	MIC L	2	Ground
	3	MIC R	4	NC
	5	Head Phone R	6	MIC Detection
	7	SENSE_SEND	8	No Pin
	9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

## ATX\_PWR1, CPU\_PWR1: Stromanschlüsse

Mit diesen Anschlüssen verbinden Sie die ATX Stromstecker.

 ATX_PWR1	1	+3.3V	13	+3.3V
	2	+3.3V	14	-12V
	3	Ground	15	Ground
	4	+5V	16	PS-ON#
	5	Ground	17	Ground
	6	+5V	18	Ground
	7	Ground	19	Ground
	8	PWR OK	20	Res
	9	5VSB	21	+5V
	10	+12V	22	+5V
	11	+12V	23	+5V
	12	+3.3V	24	Ground

 CPU_PWR1	1	Ground	3	+12V
	2	Ground	4	+12V

### **Wichtig**

Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse mit den richtigen Anschlüssen des Netzteils verbunden sind, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.

## JUSB1, JUSB2: USB 2.0 Anschlüsse

Mit diesen Anschlüssen können Sie die USB 2.0 Anschlüsse auf dem Frontpanel verbinden.

	1	VCC	2	VCC
	3	USB0-	4	USB1-
	5	USB0+	6	USB1+
	7	Ground	8	Ground
	9	No Pin	10	NC



### Wichtig

- Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromführende Leitung) und Ground (Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schäden kommen.
- Um das iPad, iPhone und den iPod über USB-Anschlüsse aufzuladen, installieren Sie bitte die MSI® DRAGON CENTER Software.

## JUSB3: USB 3.2 Gen1 Anschluss

Mit diesem Anschluss können Sie die USB 3.2 Gen 1 Anschlüsse auf dem Frontpanel verbinden.

	1	Power	11	USB2.0+
	2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
	3	USB3_RX_DP	13	Ground
	4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
	5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
	6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
	7	Ground	17	USB3_RX_DP
	8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
	9	USB2.0+	19	Power
	10	NC	20	No Pin



### Wichtig

Bitte beachten Sie, dass Sie die mit „Stromführende Leitung“ und „Erdleitung“ bezeichneten Pins korrekt verbinden müssen, ansonsten kann es zu Schäden kommen.

## CPU\_FAN1, SYS\_FAN1: Stromanschlüsse für Lüfter

Im PWM-Modus bieten die Lüfteranschlüsse konstante 12V Ausgang und regeln die Lüftergeschwindigkeit per Drehzahlsteuersignal. Wenn Sie ein 3-Pin (Non-PWM) Lüfter an einen PWM-Modus Lüfteranschluss anschließen, läuft der Lüfter mit höchster Drehzahl und kann unangenehm laut werden.

Anschluss	Standard-lüftermodus	Max. Strom	Max. Leistung
CPU_FAN1	PWM-Modus	1A	12W
SYS_FAN1	PWM-Modus	1A	12W

Pin-Belegung des PWM-Modus			
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal



### Wichtig

Sie können unter **BIOS > Hardware Monitor** die Lüfterdrehzahl ändern.

## JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird für das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet. Weitere Informationen über den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie bitte dem TPM Plattform Handbuch.

	1	SPI Power	2	SPI Chip Select
	3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master In Slave In (SPI Data)
	5	Reserved	6	SPI Clock
	7	Ground	8	SPI Reset
	9	Reserved	10	No Pin
	11	Reserved	12	Interrupt Request



## JCI1: Gehäusekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden.



Normal  
(Standardwert)



Löse den Gehäuseeingriff  
aus

### Gehäusekontakt-Detektor verwenden


1. Schließen Sie den **JCI1**-Anschluss am Gehäusekontakt-Schalter/ Sensor am Gehäuse an.
2. Schließen Sie die Gehäuseabdeckung.
3. Gehen Sie zu **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
4. Stellen Sie **Chassis Intrusion** auf **Enabled**.
5. Drücken Sie **F10** zum Speichern und Beenden und drücken Sie dann die **Enter**-Taste, um **Ja** auszuwählen.
6. Bei eingeschaltetem Computer wird eine Warnmeldung auf dem Bildschirm angezeigt, wenn die Gehäuseabdeckung wieder geöffnet wird.

### Gehäusekontakt-Warnung zurücksetzen

1. Gehen Sie zu **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
2. Stellen Sie **Chassis Intrusion** auf **Reset**.
3. Drücken Sie **F10** zum Speichern und Beenden und drücken Sie dann die **Enter**-Taste, um **Ja** auszuwählen.

## JCOM1: Serieller Anschluss

Mit diesem Anschluss können Sie die optionale serielle Schnittstelle mit dem Einbausatz verbinden.

	1	DCD	2	SIN
	3	SOUT	4	DTR
	5	Ground	6	DSR
	7	RTS	8	CTS
	9	RI	10	No Pin

## JBAT1: Clear CMOS Steckbrücke (Reset BIOS)

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Wenn Sie die Systemkonfiguration löschen wollen, müssen Sie die Steckbrücke für kurze Zeit umsetzen.



Daten  
beibehalten  
(Standardwert)



CMOS-Daten  
löschen/ Reset des  
BIOS

### Rücksetzen des BIOS auf Standardwerte

1. Schalten Sie den Computer ab und ziehen Sie das Netzkabel ab.
2. Verwenden Sie eine Steckbrücke, um JBAT1 für 5-10 Sekunden kurzzuschließen.
3. Entfernen Sie die Steckbrücke von JBAT1.
4. Stecken Sie das Kabel Ihres Computers in die Steckdose hinein und schalten Sie den Computer ein.

## EZ Debug LED

Diese LEDs zeigen den Status des Motherboards an.

- CPU** - CPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
- DRAM** - DRAM wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
- VGA** - GPU wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.
- BOOT** - Boot-Gerät wird nicht erkannt oder ist fehlerhaft.

# UEFI BIOS

Das MSI UEFI-BIOS ist mit der UEFI-Architektur (Unified Extensible Firmware Interface) kompatibel. UEFI hat viele neue Funktionen und besitzt Vorteile, die das traditionelle BIOS nicht bieten kann. UEFI wird das BIOS in Zukunft vollständig ersetzen. Das MSI UEFI-BIOS verwendet UEFI als Standard-Startmodus, um die Funktionen des neuen Chipsatzes voll auszunutzen. Es verfügt jedoch weiterhin über einen CSM-Modus (Compatibility Support Module), der mit älteren Geräten kompatibel ist. Auf diese Weise können Sie ältere Geräte nachträglich durch UEFI-kompatible Geräte ersetzen.



## Wichtig

Der Begriff „BIOS“ bezieht sich in diesem Benutzerhandbuch auf das UEFI-BIOS, sofern nicht anders angegeben.

## Vorteile von UEFI

- Schnelles Booten - UEFI kann das Betriebssystem direkt booten und den BIOS-Selbsttestprozess speichern. Außerdem entfällt die Zeit, um während des POST in den CSM-Modus zu wechseln.
- Unterstützt Festplattenpartitionen, die größer als 2 TB sind.
- Unterstützt mehr als 4 primäre Partitionen mit einer GUID-Partitionstabelle (GPT).
- Unterstützt eine unbegrenzte Anzahl an Partitionen.
- Unterstützt den vollen Funktionsumfang neuer Geräte – neue Geräte bieten möglicherweise keine Abwärtskompatibilität.
- Unterstützt sicheren Start – UEFI kann die Gültigkeit des Betriebssystems überprüfen, um sicherzustellen, dass keine Malware den Startvorgang beeinträchtigt.

## Inkompatible UEFI-Fälle

- **32-Bit-Windows-Betriebssystem** - Dieses Motherboard unterstützt nur das 64-Bit-Windows 10-Betriebssystem.
- **Ältere Grafikkarten** - Das System erkennt Ihre Grafikkarte. Bei Erkennung einer nicht kompatiblen Grafikkarte wird die Warnmeldung **Auf dieser Grafikkarte wurde keine GOP-Unterstützung (Graphics Output Protocol) erkannt** erkannt.




## Wichtig


Wir empfehlen Ihnen, eine GOP / UEFI-kompatible Grafikkarte zu nutzen.

## Wie überprüfe ich den BIOS-Modus?

Suchen Sie nach dem Aufrufen des BIOS den BIOS-Modus oben auf dem Bildschirm.

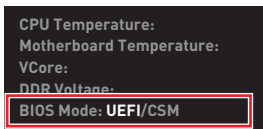

UEFI-Startmodus

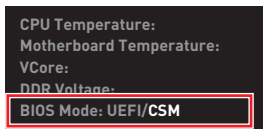

CSM-Startmodus

## BIOS Setup

Die Standardeinstellungen bieten die optimale Leistung für die Systemstabilität unter Normalbedingungen. Sie sollten **immer die Standardeinstellungen behalten**, um mögliche Schäden des Systems oder Boot-Fehler zu vermeiden, außer Sie besitzen ausreichende BIOS Kenntnisse.



### Wichtig

- *BIOS Funktionen werden für eine bessere Systemleistung kontinuierlich aktualisiert. Deswegen können die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen. Für eine Beschreibung der BIOS Funktionen rufen Sie die **HELP** Informationstafel aus.*
- *Die BIOS-Funktion variiert je nach dem Prozessor.*

## Öffnen des BIOS Setups

Während des BOOT-Vorgangs drücken Sie die Taste **ENTF**, wenn die Meldung **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** erscheint.

### Funktionstasten

- F1:** Allgemeine Hilfe
  - F2:** Hinzufügen/Entfernen eines Favoritenpunkts
  - F3:** Öffnen des Favoriten Menüs
  - F4:** Öffnen des Menüs CPU-Spezifikationen
  - F5:** Öffnen des Memory-Z Menüs
  - F6:** Laden der ursprünglichen Setup-Standardwerte
  - F7:** Wechselt zwischen dem Erweiterten-Modus und EZ-Modus
  - F8:** OC-Profil wird vom USB-Stick geladen
  - F9:** OC-Profil wird auf einem USB-Stick gespeichert
  - F10:** Speichern oder Zurücksetzen der Änderungen\*
  - F12:** Macht einen Screenshot und speichert auf einen FAT/FAT32-USB-Laufwerk.
- Strg+F:** Öffnet die Suchseite

\* Beim Drücken der F10 Taste wird das Fenster zum Speichern der Einstellungen angezeigt. Wählen Sie **Yes**, um die Wahl zu bestätigen, oder **No**, um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

## Reset des BIOS

Sie können die Werkseinstellung wieder herstellen, um bestimmte Probleme zu lösen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das BIOS zurückzusetzen:

- Öffnen Sie das BIOS und drücken Sie **F6**, um optimierten Einstellungen zu laden.
- Schließen Sie die **Clear CMOS Steckbrücke** an das Motherboard an.



### Wichtig

Bitte lesen Sie für Informationen zum BIOS-Reset im Bereich „**Clear CMOS Steckbrücke**“ nach.

# Aktualisierung des BIOS

## Aktualisierung des BIOS mit dem M-FLASH-Programm

Vorbereitung:

Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die dem Motherboard-Modell entspricht, von der offiziellen MSI Website herunter und speichern Sie die BIOS-Datei auf USB-Flash-Laufwerk.

BIOS-Aktualisierungsschritte:

1. Schließen das USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei an den Computer.
2. Bitte folgen Sie den nachfolgenden Schritten, um in den Blitz-Modus zu schalten.
  - Beim Neustart drücken Sie während des POST-Vorgangs die Taste **Ctrl + F5** und klicken Sie auf **Yes (Ja)**, um das System neu zu starten.
  - Beim Neustart drücken Sie während des POST-Vorgangs die Taste **Del (Entf)** während des POST-Vorgangs die Taste. Klicken Sie die Taste **M-FLASH** und klicken Sie auf **Yes (Ja)**, um das System neu zu starten.
3. Wählen Sie die BIOS-Datei zur Durchführung des BIOS-Aktualisierungsprozesses aus.
4. Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um die Wiederherstellung des BIOS zu starten.
5. Nachdem das Flashen des BIOS vollständig ist, startet das System automatisch neu.

## Aktualisierung des BIOS mit MSI DRAGON CENTER

Vorbereitung:

Stellen Sie sicher, dass zuvor die LAN-Treiber installiert wurden und eine Internetverbindung eingerichtet ist.

Schritte zur Aktualisierung des BIOS:

1. Installieren und starten Sie „MSI DRAGON CENTER“ und gehen Sie zur **Support**-Seite.
2. Wählen Sie **Live Update** aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Advance**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Scan**, um die neueste BIOS-Datei zu suchen.
4. Wählen Sie die BIOS-Datei aus und klicken Sie auf das **Download**-Symbol, um die neueste BIOS-Datei herunterzuladen und zu installieren.
5. Klicken Sie auf **Next (Weiter)** und wählen Sie **In Windows Mode** aus. Und klicken dann auf **Next (Weiter)** und **Start (Starten)**, um das BIOS-Update zu starten.
6. Nachdem das Flashen des BIOS vollständig ist, startet das System automatisch neu.

# Softwarebeschreibung

Laden Sie die neuesten Treiber und Dienstprogramme von [www.msi.com](http://www.msi.com) herunter und aktualisieren Sie sie

## Installation von Windows® 10


1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Legen Sie die Windows® 10 Disk oder das USB-Flashlaufwerk in das optische Laufwerk.
3. Drücken Sie die Taste **Restart** auf dem Computergehäuse.
4. Drücken Sie die **F11**-Taste während des POST-Vorgangs (Power-On Self Test), um das Bootmenu zu öffnen.
5. Wählen Sie das optische Laufwerk aus dem Bootmenu.
6. Wenn eine entsprechende Meldung **Press any key to boot from CD or DVD...** angezeigt wird, drücken Sie eine beliebige Taste.
7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Dienstprogramm „Windows® 10“ zu installieren.

## Installation von Treibern mit dem MSI Driver Utility Installer




### Wichtig


- *Einige neue Netzwerkchips wurden von Windows 10/Windows 11 nicht nativ unterstützt. Es wird empfohlen, den LAN-Treiber zu installieren, bevor Sie die Treiber mit dem MSI Driver Utility Installer installieren. Informationen zur Installation des LAN-Treibers für Ihr Motherboard finden Sie unter: [www.msi.com](http://www.msi.com).*
  - *Das MSI Driver Utility Installer wird nur einmal angezeigt. Wenn Sie es während des Vorgangs abbrechen oder schließen, lesen Sie bitte das Kapitel „Live Update“ im MSI Center-Handbuch, um die Treiber zu installieren. Sie können auch zu [www.msi.com](http://www.msi.com) gehen, um Ihr Motherboard zu durchsuchen und die Treiber herunterzuladen.*
  - *MSI Driver Utility Installer needs to be installed over the internet.*
1. Starten Sie Ihren Computer mit Windows 10/ Windows 11.
  2. Wählen Sie Start > Einstellungen > Windows-Update , und wählen Sie dann im Menü „Nach Updates suchen“ .
  3. Das MSI Driver Utility Installer wird automatisch angezeigt.

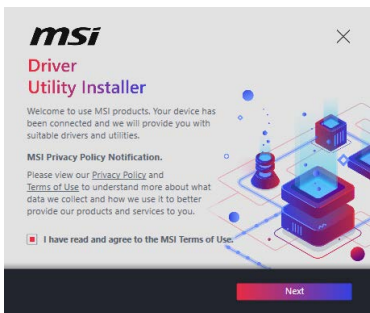

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Ich habe die MSI-Nutzungsbedingungen gelesen und stimme ihnen zu“ und klicken Sie dann auf „Weiter“.

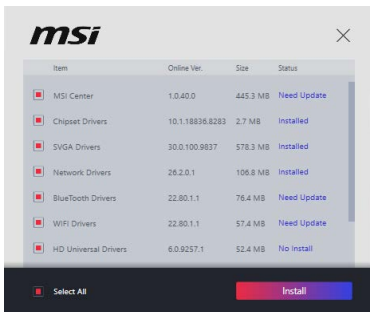

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Alle auswählen“ in der unteren linken Ecke und klicken Sie auf „Installieren“, um MSI Center und Treiber zu installieren. Der Fortschritt der Installation wird am unteren Rand des Fensters angezeigt.

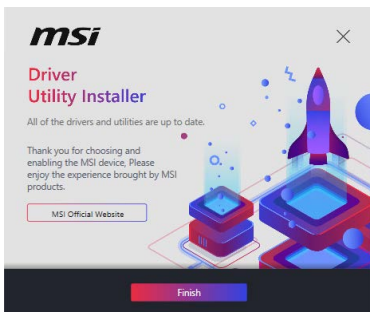

6. Nachdem die Installation erfolgreich ausgeführt wurde, klicken Sie auf Fertigstellen.



Благодарим Вас за покупку материнской платы MSI®  
**B550M-A PRO/ A520M-A PRO**. Данное руководство  
пользователя содержит информацию о схеме платы,  
компонентах, материнской платы, настройке BIOS и  
описании программного обеспечения

## Содержание

<b>Безопасное использование продукции</b> .....	<b>2</b>
<b>Технические характеристики</b> .....	<b>3</b>
<b>Задняя панель портов ввода/ вывода</b> .....	<b>6</b>
Таблица состояний индикатора порта LAN.....	6
<b>Компоненты материнской платы</b> .....	<b>7</b>
Процессорный сокет .....	8
Слоты DIMM .....	9
PCI_E1~2: Слоты расширения PCIe .....	9
M2_1: Разъем M.2.....	10
SATA1~4: Разъемы SATA 6Гб/с.....	10
JFP1, JFP2: Разъемы передней панели .....	11
JAUD1: Разъем аудио передней панели.....	11
ATX_PWR1, CPU_PWR1: Разъемы питания .....	12
JUSB1, JUSB2: Разъемы USB 2.0 .....	13
JUSB3: Разъем USB 3.2 Gen1.....	13
CPU_FAN1, SYS_FAN1: Разъемы вентиляторов .....	14
JTPM1: Разъем модуля TPM .....	14
JCI1: Разъем датчика открытия корпуса .....	15
JCOM1: Разъем последовательного порта .....	15
JBAT1: Джемпер очистки данных CMOS (Сброс BIOS) .....	16
Индикаторы отладки EZ.....	16
<b>UEFI BIOS</b> .....	<b>17</b>
Настройка BIOS .....	18
Вход в настройки BIOS.....	18
Сброс BIOS .....	18
Обновление BIOS.....	19
<b>Описание программного обеспечения</b> .....	<b>20</b>
Установка Windows® 10 .....	20
Установка драйверов с помощью MSI Driver Utility Installer.....	20

# Безопасное использование продукции

- Компоненты, входящие в комплект поставки могут быть повреждены статическим электричеством. Для успешной сборки компьютера, пожалуйста, следуйте указаниям ниже.
- Убедитесь, что все компоненты компьютера подключены должным образом. Ослабленные соединения компонентов могут привести как к сбоям в работе, так и полной неработоспособности компьютера.
- Чтобы избежать повреждений компонентов платы всегда держите ее за края.
- При сборке компьютера рекомендуется пользоваться электростатическим браслетом. В случае, если это невозможно, перед работой с платой снимите электростатический заряд со своего тела, прикоснувшись к металлическому предмету.
- В случае, если материнская плата не установлена в корпус, храните ее в антистатической упаковке или на антистатическом коврике.
- Перед включением компьютера убедитесь, что все винты крепления и другие металлические компоненты на материнской плате и внутри корпуса надежно зафиксированы.
- Не включайте компьютер, если сборка не завершена. Это может привести к повреждению компонентов, а также травмированию пользователя.
- Если вам нужна помощь на любом этапе сборки компьютера, пожалуйста, обратитесь к сертифицированному компьютерному специалисту.
- Всегда выключайте питание и отсоединяйте шнур питания от электрической розетки перед установкой или удалением любого компонента компьютера.
- Сохраните это руководство для справки.
- Не допускайте воздействия на материнскую плату высокой влажности.
- Перед тем как подключить блок питания компьютера к электрической розетке убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на блоке питания.
- Располагайте шнур питания так, чтобы на него не могли наступить люди. Не ставьте на шнур питания никаких предметов.
- Необходимо учитывать все предостережения и предупреждения, указанные на материнской плате.
- При возникновении любой из перечисленных ниже ситуаций обратитесь в сервисный центр для проверки материнской платы:
  - Попадание жидкости внутрь компьютера.
  - Материнская плата подверглась воздействию влаги.
  - Материнская плата не работает должным образом или невозможно наладить ее работу в соответствии с руководством пользователя.
  - Материнская плата получила повреждения при падении.
  - Материнская плата имеет явные признаки повреждения.
- Не храните материнскую плату в местах с температурой выше 60 °C (140 °F), так как это может привести к ее повреждению.

# Технические характеристики

Процессор	Поддержка процессоров AMD Ryzen™ 3-го поколения для настольных ПК и процессоров AMD Ryzen™4000 G-серии для настольных ПК
Чипсет	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMD B550 (B550M-A PRO)</li> <li>• AMD A520 (A520M-A PRO)</li> </ul>
Память	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x слота памяти DDR4 с поддержкой до 64ГБ*             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Поддержка DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 МГц по стандарту JEDEC</li> <li>▪ Поддержка DDR4 2667/ 2800 /2933 /3000 /3066 /3200 /3466 /3600/ 3733 /3866 /4000 /4133 /4266 /4400/ 4600+ с поддержкой режима A-XMP OC MODE                 <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 1DPC 1R поддерживает максимальную частоту 4600 МГц</li> <li>▫ 1DPC 2R поддерживает максимальную частоту 3866 МГц</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Двухканальная архитектура памяти</li> <li>• Поддержка non-ECC UDIMM памяти</li> <li>• Поддержка ECC UDIMM памяти (non-ECC режим)</li> <li>• Поддержка небуферизованной памяти</li> </ul> <p>* Пожалуйста, обратитесь <a href="http://www.msi.com">www.msi.com</a> для получения дополнительной информации о совместимых модулях памяти.</p>
Слоты расширения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x слот PCIe 3.0 x1</li> <li>• 1x слот PCIe x16             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B550M-A PRO поддерживает PCIe 4.0/3.0*</li> <li>▪ A520M-A PRO поддерживает PCIe 3.0</li> </ul> </li> </ul> <p>* Поддерживаемые спецификации зависит от установленных процессоров.</p>
Встроенная графика	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x порт HDMI™ 2.1, с поддержкой максимального разрешения 4096x2160 @60Гц*/**</li> <li>• 1x порт DVI-D, с поддержкой максимального разрешения 1920x1200 @60Гц*</li> <li>• Максимальная общая память – 16 ГБ</li> </ul> <p>* Доступно для процессоров с интегрированной графикой. ** Спецификации видеокарт могут меняться в зависимости от установленного процессора.</p>


Продолжение на следующей странице

Продолжение с предыдущей страницы


<b>Аудио</b>	Realtek® ALC892 Codec <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 7.1-канальный High Definition Audio</li></ul>
<b>LAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x Гигабитный сетевой контроллер Realtek® RTL8111H</li></ul>
<b>Подключение накопителей</b>	Чипсет AMD B550/A520 <ul style="list-style-type: none"><li>• 4x порта SATA 6Гб/с</li><li>• 1x разъем M.2 (Ключ M)(для процессоров AMD)<ul style="list-style-type: none"><li>▪ B550M-A PRO поддерживает PCIe 4.0/3.0*</li><li>▪ A520M-A PRO поддерживает PCIe 3.0</li><li>▪ Поддержка SATA 6Гб/с</li><li>▪ Поддержка накопителей 2242/ 2260 /2280</li></ul></li></ul> <p>* Поддерживаемые спецификации зависят от установленных процессоров.</p>
<b>USB</b>	Контроллер AMD B550/A520 <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2x порта USB 3.2 Gen 1 5Гбит/с доступны через внутренние разъемы USB 3.2 Gen 1 5Гбит/с</li><li>▪ 6x портов USB 2.0 (2 порта Type-A на задней панели, 4 порта доступны через внутренние разъемы USB 2.0)</li></ul> Контроллер процессоров AMD <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4x порта USB 3.2 Gen 1 5Гбит/с Type-A на задней панели</li></ul>
<b>Разъемы на плате</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x 24-контактный разъем питания ATX</li><li>• 1x 4-контактный разъем питания ATX 12В</li><li>• 4x разъема SATA 6Гб/с</li><li>• 1x разъем M.2 (Ключ M)</li><li>• 1x разъем USB 3.2 Gen 1 5Гб/с (поддержка 2-х дополнительных портов USB 3.2 Gen 1 5Гб/с)</li><li>• 2x разъема USB 2.0 (поддержка 4-х дополнительных портов USB 2.0)</li><li>• 1x 4-контактный разъем вентилятора процессора</li><li>• 1x 4-контактный разъем вентилятора системы</li><li>• 1x разъем аудио передней панели</li><li>• 2x разъема системной панели</li><li>• 1x разъем датчика открытия корпуса</li><li>• 1x разъем модуля TPM</li><li>• 1x джампер очистки данных CMOS</li></ul>

Продолжение на следующей странице

Продолжение с предыдущей страницы

<b>Разъемы задней панели</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x порт HDMI™</li><li>• 1x порт DVI-D</li><li>• 1x комбинированный порт PS/2 мыши</li><li>• 1x комбинированный порт PS/2 клавиатуры</li><li>• 4x порта USB 3.2 Gen 1 5Гб/с Type-A</li><li>• 2x порта USB 2.0 Type-A</li><li>• 1x порт LAN (RJ45)</li><li>• 3x аудиоразъема</li></ul>
<b>Контроллер ввода-вывода</b>	NUVOTON NCT6687-R
<b>Аппаратный мониторинг</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Определение температуры процессора/системы/чипсета</li><li>• Определение скорости вентиляторов процессора/системы</li><li>• Управление скоростью вентиляторов процессора/системы</li></ul>
<b>Форм-фактор</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• mATX Form Factor</li><li>• 9.3 x 7.9 дюйма (23.6 x 20 см)</li></ul>
<b>Параметры BIOS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1x 256 Мб флэш</li><li>• UEFI AMI BIOS</li><li>• ACPI 6.0, SMBIOS 2.8</li><li>• Мультиязычный интерфейс</li></ul>
<b>Программное обеспечение</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Драйверы</li><li>• DRAGON CENTER</li><li>• CPU-Z MSI GAMING</li><li>• Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive</li><li>• Norton™ Internet Security Solution</li></ul>
<b>Функции Dragon Center</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• User Scenario</li><li>• Hardware Monitor</li><li>• True Color</li><li>• Live Update</li><li>• Speed Up</li><li>• Smart Tool</li><li>• Super Charger</li></ul> <div data-bbox="629 1121 770 1259"></div> <p>Для подробностей обратитесь <a href="http://download.msi.com/manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf">http://download.msi.com/manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf</a></p>

## Задняя панель портов ввода/ вывода

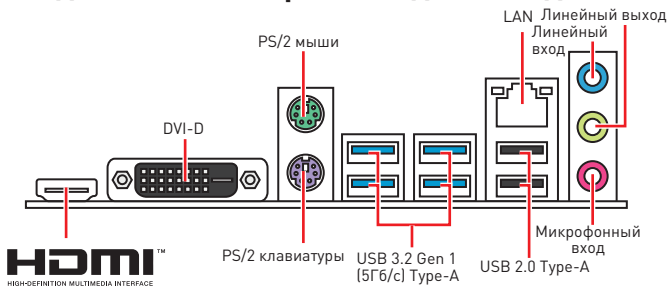


## Таблица состояний индикатора порта LAN

Подключение/ Работа индикатора		Скорость передачи данных								
Состояние	Описание									
Выкл.	Не подключен	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Состояние</th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Выкл.</td> <td>10 Мбит/с подключение</td> </tr> <tr> <td>Зеленый</td> <td>100 Мбит/с подключение</td> </tr> <tr> <td>Оранжевый</td> <td>1 Гбит/с подключение</td> </tr> </tbody> </table>	Состояние	Описание	Выкл.	10 Мбит/с подключение	Зеленый	100 Мбит/с подключение	Оранжевый	1 Гбит/с подключение
Состояние	Описание									
Выкл.	10 Мбит/с подключение									
Зеленый	100 Мбит/с подключение									
Оранжевый	1 Гбит/с подключение									
Желтый	Подключен									
Мигает	Передача данных									

## Audio 7.1-конфигурация каналов


Для настройки 7.1 канального аудио необходимо подключить фронтальную звуковую панель к разъему JAUD1. Далее следуйте указаниям ниже.

1. Нажмите на **Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings**, чтобы открыть диалоговое окно, как показано ниже.

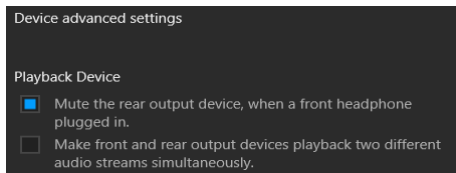

2. Выберите **Mute the rear output device, when a front headphone plugged in.**
3. Подключите колонки к аудио разъемам на задней и передней панели. При подключении устройства к разъему аудио появится диалоговое окно с просьбой подтвердить подключенное устройство.


# Компоненты материнской платы

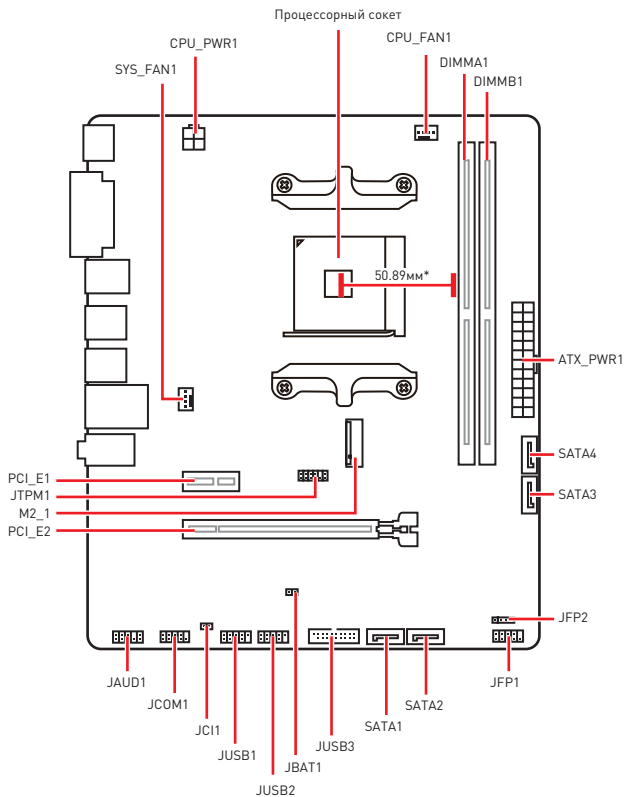

\* Расстояние от центра процессора до ближайшего слота DIMM.

## Процессорный socket

Пожалуйста, установите процессор в процессорный socket, как показано ниже.

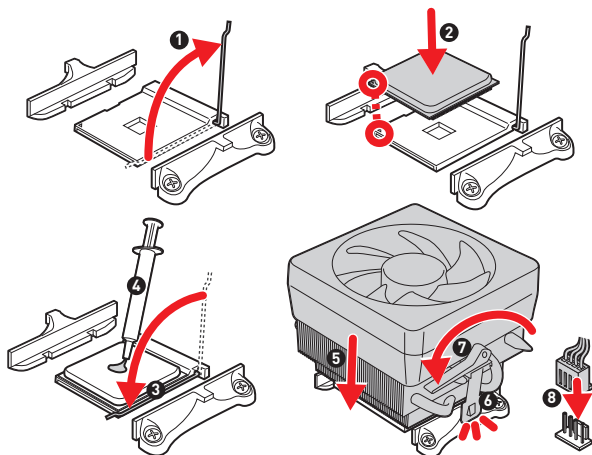


### **Внимание!**

- Перед установкой или заменой процессора, необходимо отключить кабель питания.
- Пожалуйста, сохраните защитную крышку процессорного socket после установки процессора. Любые возможные гарантийные случаи, связанные с работой материнской платы, MSI® будет рассматривать только, при наличии защитной крышки на процессорном socket.
- При установке процессора обязательно установите процессорный кулер. Кулер, представляющий собой систему охлаждения процессора, предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную работу системы.
- Перед включением системы проверьте герметичность соединения между процессором и радиатором.
- Перегрев может привести к серьезному повреждению процессора и материнской платы. Всегда проверяйте работоспособность вентилятора для защиты процессора от перегрева. При установке кулера нанесите ровный слой термопасты (или термопленку) на крышку установленного процессора для улучшения теплопередачи.
- Если вы приобрели отдельно процессор и процессорный кулер, подробное описание установки см. в документации в данном кулеру.



## Слоты DIMM


Пожалуйста, установите модуль памяти в слот DIMM, как показано ниже.

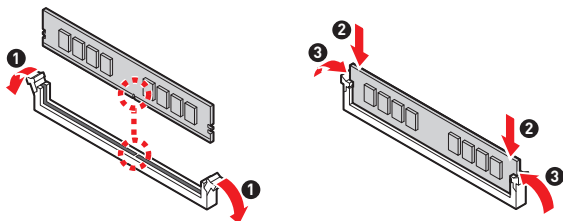

### **Внимание!**

- В связи со спецификой использования ресурсов чипсета, доступный объем памяти будет немного меньше, чем фактически установленный.
- Пожалуйста, обратите внимание на то, что максимальная емкость адресуемой памяти для 32-бит ОС Windows, составляет не более 4 ГБ. Если вы хотите использовать более 4ГБ оперативной памяти на материнской плате, рекомендуется устанавливать 64-бит ОС Windows.

## PCI\_E1~2: Слоты расширения PCIe

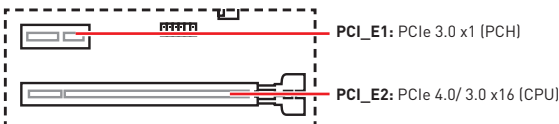


### **Внимание!**

- При установке массивной видеокарты, необходимо использовать такой инструмент, как **MSI Gaming Series Graphics Card Bolster** для поддержки веса графической карты и во избежание деформации слота.
- Перед установкой или извлечением плат расширения убедитесь, что кабель питания отключен от электрической сети. Прочтите документацию на карту расширения и выполните необходимые дополнительные аппаратные или программные изменения для данной карты.


## M2\_1: Разъем M.2

Пожалуйста, установите устройства M.2 в разъем M.2, как показано ниже.

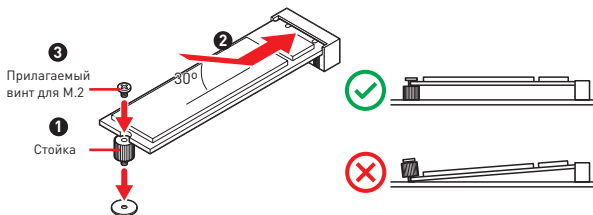

## SATA1~4: Разъемы SATA 6ГБ/с

Эти разъемы представляют собой интерфейсные порты SATA 6ГБ/с. К каждому порту можно подключить одно устройство SATA.

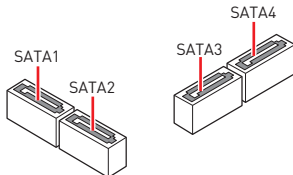



### **Внимание!**

- Избегайте перегибов кабеля SATA под прямым углом. В противном случае, возможна потеря данных при передаче.
- Кабели SATA оснащены одинаковыми коннекторами с обеих сторон. Однако, для экономии занимаемого пространства к материнской плате рекомендуется подключать плоский разъем.

## JFP1, JFP2: Разъемы передней панели

Эти разъемы служат для подключения кнопок и светодиодных индикаторов, расположенных на передней панели.

	1	HDD LED +	2	Power LED +
	3	HDD LED -	4	Power LED -
	5	Reset Switch	6	Power Switch
	7	Reset Switch	8	Power Switch
	9	Reserved	10	No Pin

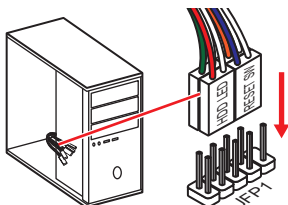

	1	Speaker -	2	Buzzer +
	3	Buzzer -	4	Speaker +

## JAUD1: Разъем аудио передней панели


Данный разъем предназначен для подключения аудиоразъемов передней панели.

	1	MIC L	2	Ground
	3	MIC R	4	NC
	5	Head Phone R	6	MIC Detection
	7	SENSE_SEND	8	No Pin
	9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

## ATX\_PWR1, CPU\_PWR1: Разъемы питания

Данные разъемы предназначены для подключения блока питания ATX.

 ATX_PWR1	1	+3.3V	13	+3.3V
	2	+3.3V	14	-12V
	3	Ground	15	Ground
	4	+5V	16	PS-ON#
	5	Ground	17	Ground
	6	+5V	18	Ground
	7	Ground	19	Ground
	8	PWR OK	20	Res
	9	5VSB	21	+5V
	10	+12V	22	+5V
	11	+12V	23	+5V
	12	+3.3V	24	Ground

 CPU_PWR1	1	Ground	3	+12V
	2	Ground	4	+12V




### **Внимание!**

Для обеспечения стабильной работы системной платы проверьте надежность подключения всех кабелей питания к блоку питания ATX.

## JUSB1, JUSB2: Разъемы USB 2.0

Данные разъемы предназначены для подключения портов USB 2.0 на передней панели.

	1	VCC	2	VCC
	3	USB0-	4	USB1-
	5	USB0+	6	USB1+
	7	Ground	8	Ground
	9	No Pin	10	NC




### Внимание!

- Помните, что во избежание повреждений, необходимо правильно подключать контакты VCC и земли.
- Для того, чтобы зарядить ваш iPad, iPhone и iPod через порты USB, пожалуйста, установите приложение MSF SUPER CHARGER.

## JUSB3: Разъем USB 3.2 Gen1

Данные разъемы предназначены для подключения портов USB 3.2 Gen1 на передней панели.

	1	Power	11	USB2.0+
	2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
	3	USB3_RX_DP	13	Ground
	4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
	5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
	6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
	7	Ground	17	USB3_RX_DP
	8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
	9	USB2.0+	19	Power
	10	NC	20	No Pin



### Внимание!

Помните, что во избежание повреждений, необходимо правильно подключать контакты питания и земли.

## CPU\_FAN1, SYS\_FAN1: Разъемы вентиляторов

Разъемы вентиляторов с PWM управлением имеют контакт с постоянным напряжением 12В, а также контакт с сигналом управления скоростью вращения. Поэтому, при подключении 3-х контактного (Non-PWM) вентилятора к разьему для вентилятора PWM, скорость вентилятора всегда будет максимальной. Работа такого вентилятора может оказаться достаточно шумной.

Разъем	Режим по умолчанию	Макс. ток	Макс. мощность
CPU_FAN1	Режим PWM	1А	12Вт
SYS_FAN1	Режим PWM	1А	12Вт

1 Назначение контактов разъема для режима PWM			
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal



### Внимание!

В меню **BIOS > Hardware Monitor** вы можете настроить скорость вращения вентиляторов.

## JTPM1: Разъем модуля TPM

Данный разъем используется для подключения модуля TPM (Trusted Platform Module). Дополнительные сведения см. в описании модуля TPM.

	1	SPI Power	2	SPI Chip Select
	3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master In Slave In (SPI Data)
	5	Reserved	6	SPI Clock
	7	Ground	8	SPI Reset
	9	Reserved	10	No Pin
	11	Reserved	12	Interrupt Request

## JC11: Разъем датчика открытия корпуса

К этому разъему подключается кабель от датчика открытия корпуса.



Нормально  
(По умолчанию)



Разрешить запись по  
событию открытия  
корпуса

### Использование датчика открытия корпуса

1. Подключите датчик открытия корпуса к разъему **JC11**.
2. Закройте крышку корпуса.
3. Войдите в **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
4. Установите **Chassis Intrusion** в **Enabled**.
5. Нажмите клавишу **F10**, чтобы сохранить настройки и выйти, а затем нажмите клавишу **Enter**, чтобы выбрать **Yes**.
6. При открытии корпуса на экране будет появляться предупреждающее сообщение каждый раз при включении компьютера.

### Сброс сообщения об открытии корпуса

1. Войдите в **BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration**.
2. Выберите **Chassis Intrusion, Reset**.
3. Нажмите клавишу **F10**, чтобы сохранить изменения и выйти, а затем нажмите клавишу **Enter**, чтобы выбрать **Yes**.

## JCOM1: Разъем последовательного порта

Данный разъем позволяет подключить последовательный порт, размещенный на внешнем brackets.

	1	DCD	2	SIN
	3	SOUT	4	DTR
	5	Ground	6	DSR
	7	RTS	8	CTS
	9	RI	10	No Pin

## JBAT1: Джемпер очистки данных CMOS (Сброс BIOS)

На плате установлена CMOS память с питанием от батарейки для хранения данных о конфигурации системы. Для сброса конфигурации системы (очистки данных CMOS памяти), воспользуйтесь этим джемпером.



Сохранение данных  
(По умолчанию)



Очистка данных/  
Сброс BIOS

### Сброс настроек BIOS до значений по умолчанию

1. Выключите компьютер и отключите шнур питания.
2. Используйте джемпер, чтобы замкнуть соответствующие контакты JBAT1 в течение 5-10 секунд.
3. Снимите джемпер с контактов JBAT1.
4. Подключите шнур питания и включите компьютер.

### Индикаторы отладки EZ

Данные светодиоды показывают состояния материнской платы.

- CPU - процессор не обнаружен или поврежден.
- DRAM - память DRAM не обнаружена или повреждена.
- VGA - видеокарта не обнаружена или повреждена.
- BOOT - устройство загрузки не обнаружено или повреждено.



# UEFI BIOS

MSI UEFI BIOS совместим с архитектурой UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Прошивка UEFI имеет множество новых функций и преимуществ, которые не поддерживаются традиционным BIOS. UEFI полностью заменит традиционный BIOS в будущем. Чтобы использовать полный функционал нового чипсета, режимом загрузки по умолчанию для MSI UEFI BIOS является UEFI. В меню BIOS доступен также режим CSM (модуль поддержки совместимости), который совместим с устаревшими устройствами. Это позволяет заменять устаревшие устройства на UEFI-совместимые устройства на время переходного периода.



## Внимание!

Термин BIOS в этом руководстве пользователя относится к UEFI BIOS, если не указано иное.

## Преимущества UEFI

- Быстрая загрузка - Можно загружать операционную систему напрямую из UEFI без самопроверки BIOS. Не требуется переключение в режим CSM во время процедуры POST.
- Поддерживает разделы жесткого диска объемом более 2 ТБ.
- Поддерживает более 4 основных разделов с таблицей разделов GUID (GPT).
- Поддерживает неограниченное количество разделов.
- Поддерживает полный функционал новых устройств - Новые устройства могут не поддерживать обратную совместимость.
- Поддерживает запуск ОС в безопасном режиме - UEFI может проверить работоспособность операционной системы, чтобы убедиться, что вредоносные программы не влияют на процесс загрузки.

## В следующих случаях система несовместима с архитектурой UEFI

- **32-битная ОС Windows** - Эта материнская плата поддерживает только 64-битную операционную систему Windows 10.
- **Видеокарта устаревшего поколения** - Система определяет модель установленной видеокарты и отображает предупреждающее сообщение «**There is no GOP (Graphics Output protocol) support detected in this graphics card**».




## Внимание!


Рекомендуется использовать видеокарту, совместимую с GOP/UEFI.

## Как проверить режим BIOS?

Зайдите в BIOS и выберите режим BIOS в верхней части экрана.

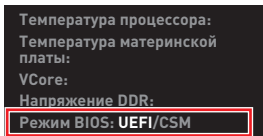

Режим загрузки UEFI

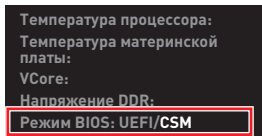

Режим загрузки CSM

## Настройка BIOS

Настройки по умолчанию обеспечивают оптимальную производительность и стабильность системы при нормальных условиях. Если вы недостаточно хорошо знакомы с BIOS, **всегда устанавливайте настройки по умолчанию**. Это позволит избежать возможных повреждений системы, а также проблем с загрузкой.



### **Внимание!**

- С целью улучшения производительности, меню BIOS постоянно обновляется. В связи с этим данное описание может немного отличаться от последней версии BIOS и может использоваться в качестве справки. Для описания какого-либо пункта меню настроек BIOS, вы можете обратиться к информационной панели **HELP**.
- Пункты BIOS будут меняться в зависимости от процессора.

## Вход в настройки BIOS

Нажмите клавишу **Delete**, когда появляется сообщение на экране **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** во время загрузки.

### Функциональные клавиши

**F1:** Общая справка

**F2:** Добавить / Удалить избранный предмет

**F3:** Вход в меню Избранное

**F4:** Вход в меню технических параметров процессора

**F5:** Вход в меню Memory-Z

**F6:** Загрузить оптимизированные настройки по умолчанию

**F7:** Переключить между расширенном режимом и режимом EZ

**F8:** Загрузить профиль разгона

**F9:** Сохранить профиль разгона

**F10:** Сохранить изменения и перезагрузить\*

**F12:** Сделать скриншот и сохранить его на USB флэш-диск (только FAT / FAT32 формат).

**Ctrl+F:** Вход в страницу поиска

\* При нажатии клавиши F10 появится информационное окно. Выберите Yes или No, чтобы подтвердить выбор.

## Сброс BIOS

В некоторых ситуациях необходимо выполнить восстановление настроек BIOS до значений по умолчанию. Существует несколько способов сброса настроек:

- Войдите в BIOS и нажмите клавишу **F6** для загрузки оптимизированных значений по умолчанию.
- Замкните джампер **очистки данных CMOS** на материнской плате.



### **Внимание!**

Для получения дополнительной информации о сбросе настроек BIOS, обратитесь к разделу джампер **очистки данных CMOS**.

## Обновление BIOS

### Обновление BIOS при помощи M-FLASH

Перед обновлением:

Пожалуйста, скачайте последнюю версию файла BIOS с сайта MSI, который соответствует вашей модели материнской платы. Сохраните файл BIOS на флэш-диске USB.

Обновление BIOS:

1. Вставьте флэш-диск USB, содержащий файл обновления в порт USB на компьютере.
2. Для входа в режим обновления следуйте указаниям ниже.
  - Перезагрузите системы и нажмите клавиши **Ctrl+F5** во время процедуры POST, потом нажмите на кнопку **Yes** для перезагрузки системы.
  - Перезагрузите системы и нажмите клавишу **Del** во время процедуры POST для входа в настройки BIOS. Выберите вкладку **M-FLASH** и нажмите на кнопку **Yes** для перезагрузки системы.
3. Выберите файл BIOS для выполнения процесса обновления BIOS.
4. При появлении окна с предложением нажмите на кнопку **Yes** для обновления BIOS.
5. После завершения процесса обновления, система перезагрузится автоматически.

### Обновление BIOS при помощи Dragon Center

Перед обновлением:

Убедитесь, что драйвер локальной сети установлен и есть подключение к сети Интернет.

Обновление BIOS:

1. Установите и запустите MSI DRAGON CENTER, и затем перейдите на страницу **Support**.
2. Выберите **Live Update** и нажмите кнопку **Advance**.
3. Нажмите кнопку **Scan** для поиска последней версии файла BIOS.
4. Выберите файл BIOS и нажмите на значок **Download**, чтобы загрузить и установить последнюю версию файла BIOS.
5. Нажмите кнопку **Next** и выберите **In Windows mode**. И затем нажмите кнопку **Next** и **Start** для запуска обновления BIOS.
6. По завершению процесса обновления, система перезагрузится автоматически.

# Описание программного обеспечения

Скачайте и обновите последние утилиты и драйверы с сайта: [www.msi.com](http://www.msi.com)

## Установка Windows® 10


1. Включите компьютер.
2. Вставьте диск Windows® 10 в привод для оптических дисков или вставьте в разъем USB компьютера USB флэш-диск, содержащий установочный файл Windows® 10.
3. Нажмите кнопку **Restart** на корпусе компьютера.
4. Нажмите клавишу **F11** во время POST (Power-On Self Test) компьютера, чтобы войти в меню загрузки.
5. Выберите оптический привод / USB флэш-диск в меню загрузки.
6. Нажмите любую клавишу, когда на экране показывается сообщение **Press any key to boot from CD or DVD...**
7. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить Windows® 10.

## Установка драйверов с помощью MSI Driver Utility Installer




### **Внимание!**


- *Windows 10/ Windows 11 не поддерживает некоторые новые сетевые контроллеры. Рекомендуется установить драйвер LAN перед установкой драйверов с помощью MSI Driver Utility Installer. Для установки драйвера LAN для вашей материнской платы см. [www.msi.com](http://www.msi.com).*
  - *Окно MSI Driver Utility Installer появится только один раз. Если вы отмените или закроете его в процессе установки, обратитесь к разделу «Live Update» в руководстве MSI Center, чтобы установить драйверы. Вы также можете посетить [www.msi.com](http://www.msi.com), чтобы найти модель вашей материнской платы и скачать драйверы.*
  - *MSI Driver Utility Installer необходимо установить через Интернет.*
1. Загрузите компьютер в Windows 10/ Windows 11.
  2. Выберите «Пуск > Параметры > Центр обновления Windows > Проверить наличие обновлений».
  3. Окно MSI Driver Utility Installer появится автоматически.

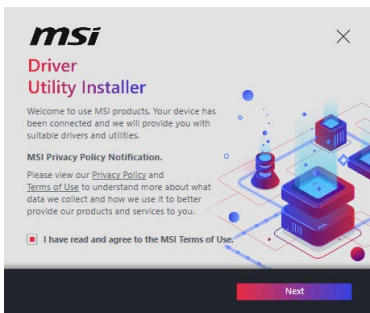

4. Выберите «I have read and agree to the MSI Terms of Use» и нажмите «Next».

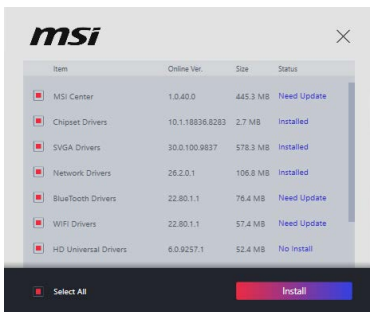

5. Выберите «Select All» в левом нижнем углу и нажмите Install, чтобы установить MSI Center и драйверы. Прогресс установки отображается внизу.

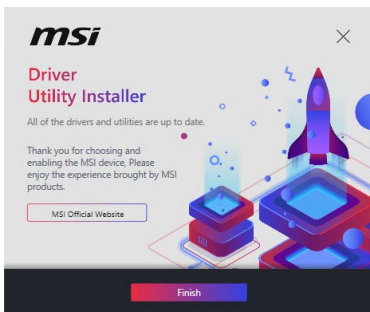

6. После завершения процесса установки нажмите Finish.

感谢您购买了 MSI® **B550M-A PRO/ A520M-A PRO** 主板。本指南提供了主板布局, 组件概述, BIOS 设置以及软件安装。

## Contents

安全信息.....	2
规格.....	3
后置 I/O 面板.....	6
LAN 端口 LED 状态表.....	6
组件概述.....	7
CPU 底座.....	8
DIMM 插槽.....	9
PCI_E1~2: PCIe 扩展插槽.....	9
M2_1: M.2 接口.....	10
SATA1~4: SATA 6Gb/s 接口.....	10
JFP1, JFP2: 前置面板接口.....	11
JAUD1: 前置音频接口.....	11
ATX_PWR1, CPU_PWR1: 电源接口.....	12
JUSB1, JUSB2: USB 2.0 接口.....	13
JUSB3: USB 3.2 Gen1 接口.....	13
CPU_FAN1, SYS_FAN1: 风扇接口.....	14
JTPM1: TPM 模组接口.....	14
JCI1: 机箱入侵检测接口.....	15
JCOM1: 串行端口接口.....	15
JBAT1: 清除 CMOS (重启 BIOS) 跳线.....	16
简易侦错 LED 灯.....	16
UEFI BIOS.....	17
BIOS 设置.....	18
进入 BIOS 设置.....	18
重启 BIOS.....	18
更新 BIOS.....	19
软件描述.....	20
安装 Windows® 10.....	20
使用 MSI Driver Utility Installer 安装驱动程序.....	21

# 安全信息

- 此包装中包含的组件有可能到静电放电 (ESD) 损坏。请遵守以下注意事项, 以确保成功组装计算机。
- 确保所有组件连接牢固。若连接不紧可能会导致计算机无法识别组件或无法开启。
- 拿起主板时请手持主板边缘, 避免触及主板的敏感组件。
- 当拿取主板时, 建议佩戴静电放电 (ESD) 腕带, 以防止静电损坏其配置。如果 ESD 腕带无法使用, 请在拿取主板前通过接触其它金属物体释放自身的静电。
- 在不安装主板时, 请将主板放在静电屏蔽容器或防静电垫上。
- 在打开计算机前, 确保计算机机箱内的主板或任何位置上没有松动的螺丝或金属组件。
- 在安装完成之前不要启动计算机。否则可能会导致组件永久性损坏以及伤害使用者。
- 在任何安装步骤中, 如果您需要帮助, 请咨询专业的计算机技术员。
- 安装或拆卸计算机任何组件之前, 请先关闭电源, 并将电源线由插座上拔除。
- 保留本用户指南以供将来参考。
- 本主板须远离湿气。
- 在电源供应器连接到电源插座之前, 请确保您的插座提供了电源供应器上额定相同的指示电压。
- 将电源线摆放在不会被人踩到的地方, 不要在电源线上放置任何物品。
- 须留意在主板上所有的警告标示。
- 发生下列任一状况时, 请将本主板交由维修人员检查:
  - 有液体渗透至计算机内。
  - 主板曝露于水气当中。
  - 主板不工作, 或您依照使用指南后仍无法让本主板工作。
  - 主板曾掉落且损坏。
  - 主板有明显的破损痕迹。
- 切勿将主板放置于摄氏 60 度(华氏 140 度)以上的环境中, 以免主板损坏。



# 规格

CPU	支持第三代 AMD 锐龙™ 台式机处理器和 AMD 锐龙™ 4000 G-系列台式机处理器
芯片组	<ul style="list-style-type: none"><li>• AMD B550 芯片组 (B550M-A PRO)</li><li>• AMD A520 芯片组 (A520M-A PRO)</li></ul>
内存	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 个 DDR4 内存插槽, 支持高达 64GB*<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 支持 DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz 通过 JEDEC</li><li>▪ 支持 DDR4 2667/ 2800 /2933 /3000 /3066 /3200 /3466 /3600/ 3733 /3866 /4000 /4133 /4266 /4400/ 4600+ MHz 通过 A-XMP OC 模式<ul style="list-style-type: none"><li>▫ 1DPC 1R 最大速率 4600 MHz</li><li>▫ 1DPC 2R 最大速率 3866 MHz</li></ul></li></ul></li><li>• 双通道内存架构</li><li>• 支持非-ECC UDIMM 内存</li><li>• 支持 ECC UDIMM 内存 (非-ECC 模式)</li><li>• 支持非-缓存内存</li></ul> <p>* 请参考 <a href="http://www.msi.com">www.msi.com</a> 网站, 以了解有关内存兼容的详细信息。</p>
扩展插槽	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 个 PCIe 3.0 x1 插槽</li><li>• 1 个 PCIe x16 插槽<ul style="list-style-type: none"><li>▪ B550M-A PRO 支持 PCIe 4.0/3.0*</li><li>▪ A520M-A PRO 支持 PCIe 3.0</li></ul></li></ul> <p>* 支持的规格取决于安装的处理器。</p>
板载显卡	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 个 HDMI™ 2.1 端口, 支持最大分辨率为 4096x2160 @60Hz**</li><li>• 1 个 DVI-D 端口, 支持最大分辨率为 1920x1200 @60Hz*</li><li>• 最大共享内存为 16GB</li></ul> <p>* 可用于带有集成显卡的处理器。 ** 显卡规格可能会因安装的 CPU 而异。</p>
音频	Realtek® ALC892 解码芯片 <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 7.1-声道高清音频</li></ul>
LAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 个 Realtek® RTL8111H 1Gbps 网络控制器</li></ul>

转下一页


接上一页

<b>存储</b>	AMD B550/A520 芯片组 <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 个 SATA 6Gb/s 端口</li><li>• 1 个 M.2 接口 (M 键) (来自 AMD 处理器)<ul style="list-style-type: none"><li>▪ B550M-A PRO 支持 PCIe 4.0/3.0*</li><li>▪ A520M-A PRO 支持 PCIe 3.0</li><li>▪ 支持 SATA 6Gb/s</li><li>▪ 支持 2242/ 2260/ 2280 存储设备</li></ul></li></ul> * 支持的规格取决于安装的处理器。
<b>USB</b>	AMD B550/A520 芯片组 <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2 个 USB 3.2 Gen 1 5Gbps 端口通过内部 USB 3.2 Gen 1 5Gbps 接口可使用</li><li>▪ 6 个 USB 2.0 端口 (2 个 Type-A 后置面板端口, 通过内部 USB 2.0 接口的 4 个端口)</li></ul> AMD 处理器 <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4 个 USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 后置面板端口</li></ul>
<b>内部接口</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 个 24-pin ATX 主电源接口</li><li>• 1 个 4-pin ATX 12V 电源接口</li><li>• 4 个 SATA 6Gb/s 接口</li><li>• 1 个 M.2 接口 (M-键)</li><li>• 1 个 USB 3.2 Gen 1 5Gbps 接口 (额外支持 2 个 USB 3.2 Gen 1 5Gbps 端口)</li><li>• 2 个 USB 2.0 接口 (额外支持 4 个 USB 2.0 端口)</li><li>• 1 个 4-pin CPU 风扇接口</li><li>• 1 个 4-pin 系统风扇接口</li><li>• 1 个 前置面板音频接口</li><li>• 2 个 系统面板接口</li><li>• 1 个 机箱入侵检测接口</li><li>• 1 个 TPM 模组接口</li><li>• 1 个 清除 CMOS 跳线</li></ul>


转下一页

后置面板接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 个 HDMI™ 端口</li> <li>• 1 个 DVI-D 端口</li> <li>• 1 个 PS/2 鼠标端口</li> <li>• 1 个 PS/2 键盘端口</li> <li>• 4 个 USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 端口</li> <li>• 2 个 USB 2.0 Type-A 端口</li> <li>• 1 个 LAN (RJ45) 端口</li> <li>• 3 个 音频插孔</li> </ul>
I/O 控制器	NUVOTON NCT6687-R 控制器芯片
硬件监控	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU/ 系统/ 芯片组温度检测</li> <li>• CPU/系统风扇速率检测</li> <li>• CPU/系统风扇速率控制</li> </ul>
尺寸规格	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mATX 尺寸规格</li> <li>• 9.3 英寸 x 7.9 英寸 (23.6 厘米 x 20 厘米)</li> </ul>
BIOS 功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 个 256 Mb flash</li> <li>• UEFI AMI BIOS</li> <li>• ACPI 6.0, SMBIOS 2.8</li> <li>• 多国语言</li> </ul>
软件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 驱动程序</li> <li>• DRAGON CENTER</li> <li>• MSI GAMING 版 CPU-Z</li> <li>• Google 浏览器™, Google 工具栏, Google 云端硬盘</li> <li>• 诺顿™ 网络安全解决方案</li> </ul>
Dragon Center 功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 用户场景</li> <li>• 硬件监视器</li> <li>• True Color</li> <li>• Live Update</li> <li>• 加速软件</li> <li>• 智能工具</li> <li>• 快速充电</li> </ul> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>有关更多详细信息, 请参阅 <a href="http://download.msi.com/manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf">http://download.msi.com/manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf</a>.</p> </div>

## 后置 I/O 面板

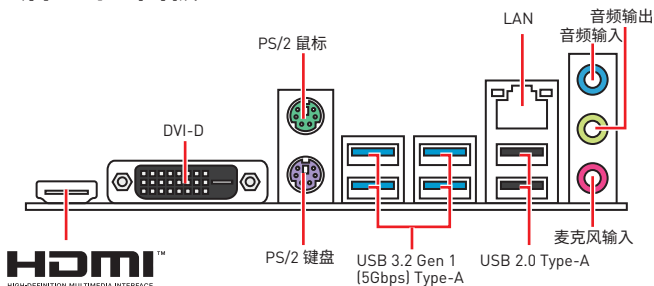


## LAN 端口 LED 状态表

连线/工作灯号			速度灯号	
状态	描述		状态	描述
关	网络未连接	关	传输速率 10 Mbps	
黄色	网络已连接	绿色	传输速率 100 Mbps	
闪烁	网络数据在使用中	橙色	传输速率 1 Gbps	

## 音频 7.1-通道配置


若要配置 7.1 声道音频输出, 您必须连接前置音频 I/O 模块到 JAUD1 接口, 并按照以下步骤操作。

1. 单击 **Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings** 图标来打开下面的对话框。

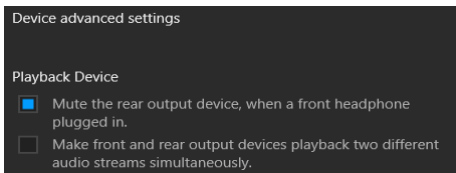

2. 选择 **Mute the rear output device, when a front headphone plugged in** (当前置耳机插好时, 请选择静音后置输出设备。)
3. 请将扬声器插头插入后置及前置 I/O 面板上的音频插孔。当您插入设备至音频插孔时, 会弹出对话框询问您当前连接的哪一个设备。


# 组件概述

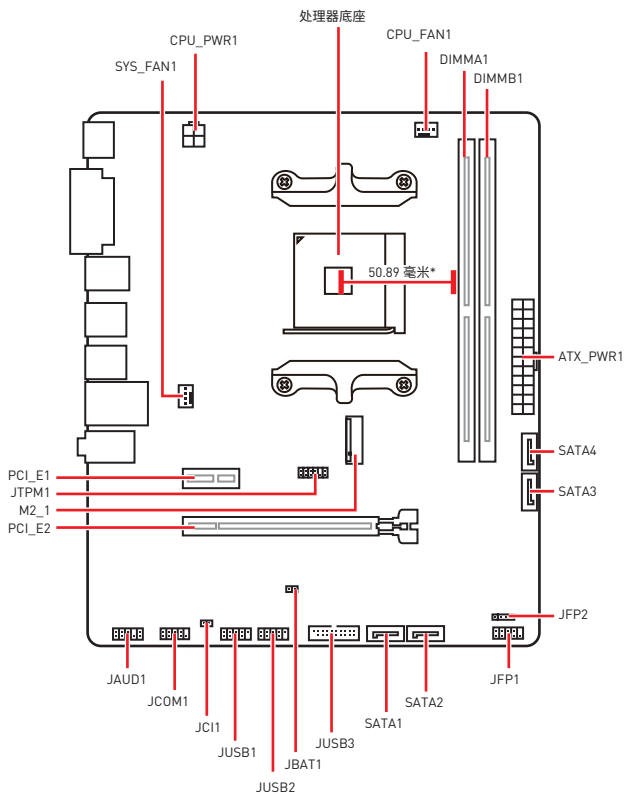

\* CPU 中心位置到最近的 DIMM 插槽的距离。

## CPU 底座

将 CPU 安装至 CPU 底座, 请如下图示。

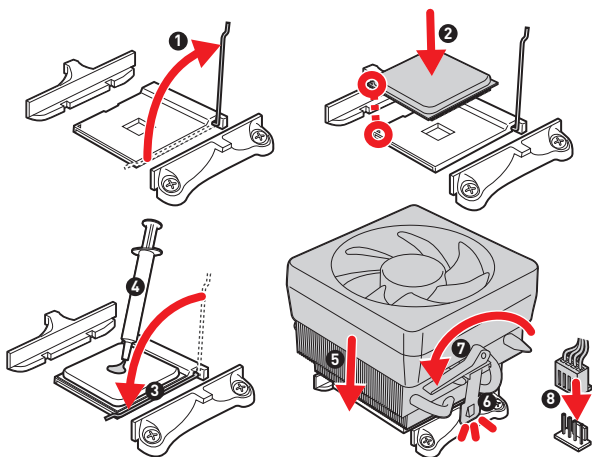


### ⚠ 注意

- 安装或移除 CPU 前, 请先关闭电源, 并将电源线由插座上拔除。
- 安装完成处理器后请保留 CPU 保护盖。微星将要求授权的 (RMA) 在处理退货验证需要主板上附带 CPU 底座上的保护盖。
- 当您安装 CPU 时, 请确认已安装好 CPU 风扇。对防止过热和维护系统的稳定性 CPU 风扇是非常必要的。
- 确认在系统启动前 CPU 风扇已经牢固的粘贴在 CPU 上。
- 温度过热会严重损害 CPU 和主板, 请务必确认所使用的降温风扇始终能够正常工作, 保护 CPU 以免过热烧毁。确认, 您已在 CPU 和散热片之间抹了一层平滑的散热硅胶(或热胶带)以增加散热。
- 如果您购买了一个独立 CPU 的散热片 / 冷却器, 详细安装请参考散热片 / 冷却器包装内的说明书。

## DIMM 插槽


将安装内存模块插入至 DIMM 插槽, 请如下图示。

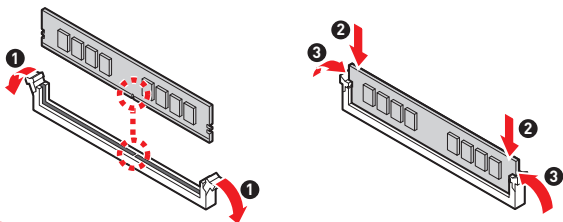

### 注意

- 由于芯片组资源使用, 内存可用的容量将会比安装的用量少一点。
- 请注意, 由于 32 位 Windows 操作系统内存地址的限制, 内存寻址的最大容量为 4GB 或更少。因此, 如果您想安装超过 4GB 的内存在主板上, 我们建议您安装 64 位的 Windows 操作系统。

## PCI\_E1~2: PCIe 扩展插槽

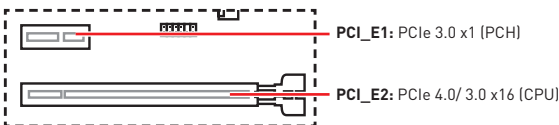


### 注意

- 如果您安装了一个大而重的显卡时, 您需要使用一个辅助工具如 **MSI 游戏系列显卡支架千斤顶**来支撑其重量, 以防止插槽变形。
- 当添加或移除扩展卡时, 请先关闭电源, 并将电源线由插座上拔除。请查看关于扩展卡的文档以便检查必要附件的硬件和软件变化。


## M2\_1: M.2 接口

将安装 M.2 设备插入至 M.2 接口, 请如下图所示。

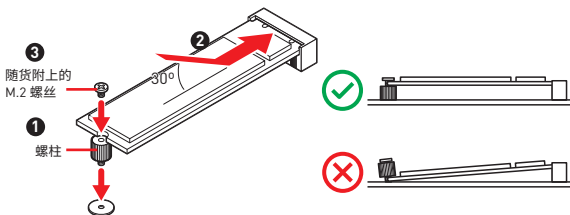

## SATA1~4: SATA 6Gb/s 接口

这些接口是串行 SATA 6Gb/s 界面接口。每个接口可以连接一个串行 SATA 设备。

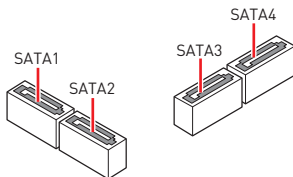

**注意**


- 请勿将 SATA 数据线对折成 90 度。否则, 传输过程中可能会出现数据丢失。
- SATA 线的两端有相同的插口, 然而, 为了节省空间建议连接扁平接口端在主板上。



## JFP1, JFP2: 前置面板接口

这些接口连接前置面板上的开关和 LED 灯。

	1	HDD LED +	2	Power LED +
	3	HDD LED -	4	Power LED -
	5	Reset Switch	6	Power Switch
	7	Reset Switch	8	Power Switch
	9	Reserved	10	No Pin

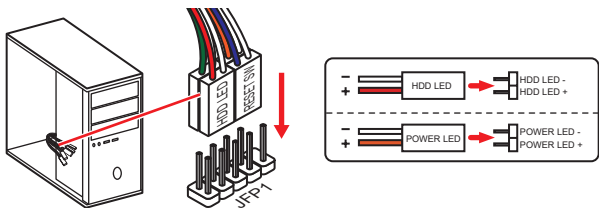

	1	Speaker -	2	Buzzer +
	3	Buzzer -	4	Speaker +


## JAUD1: 前置音频接口


此接口允许您连接前置面板上音频插孔。

	1	MIC L	2	Ground
	3	MIC R	4	NC
	5	Head Phone R	6	MIC Detection
	7	SENSE_SEND	8	No Pin
	9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

## ATX\_PWR1, CPU\_PWR1: 电源接口

这些接口允许您连接一个 ATX 电源供应器。

 ATX_PWR1	1	+3.3V	13	+3.3V
	2	+3.3V	14	-12V
	3	Ground	15	Ground
	4	+5V	16	PS-ON#
	5	Ground	17	Ground
	6	+5V	18	Ground
	7	Ground	19	Ground
	8	PWR OK	20	Res
	9	5VSB	21	+5V
	10	+12V	22	+5V
	11	+12V	23	+5V
	12	+3.3V	24	Ground

 CPU_PWR1	1	Ground	3	+12V
	2	Ground	4	+12V




**注意**

确认所有接口都已正确的连接到 ATX 电源供应器上, 以确保主板稳定的运行。

## JUSB1, JUSB2: USB 2.0 接口

这些接口允许您连接前置面板上的 USB 2.0 端口。

	1	VCC	2	VCC
	3	USB0-	4	USB1-
	5	USB0+	6	USB1+
	7	Ground	8	Ground
	9	No Pin	10	NC




### 注意

- 请注意, VCC 和 接地针脚必须正确连接以避免可能的损坏。
- 为了将您的 iPad, iPhone 和 iPod 通过 USB 端口进行充电, 请安装 MSI® DRAGON CENTER 软件。

## JUSB3: USB 3.2 Gen1 接口

这些接口允许您连接前置面板上的 USB 3.2 Gen1 端口。

	1	Power	11	USB2.0+
	2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
	3	USB3_RX_DP	13	Ground
	4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
	5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
	6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
	7	Ground	17	USB3_RX_DP
	8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
	9	USB2.0+	19	Power
	10	NC	20	No Pin




### 注意

请注意, 电源和接地针脚必须正确连接以避免可能的损坏。

## CPU\_FAN1, SYS\_FAN1: 风扇接口

PWM 模式风扇接口使用速率控制信号提供恒定的 12V 输出和调节风扇速率。当您将一个 3 针脚 (非-PWM) 风扇插入到 PWM 模式下风扇接口时, 风扇速率将始终保持在 100%, 这可能会产生很大噪声。

接口	默认风扇模式	最大电流	最大功率
CPU_FAN1	PWM 模式	1A	12W
SYS_FAN1	PWM 模式	1A	12W

1  PWM 模式针脚定义			
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal




**注意**

您可以在 **BIOS > Hardware Monitor** 中调整风扇速率。

## JTPM1: TPM 模组接口

此接口是用来连接 TPM (安全平台模组)。请参考 TPM 安全平台手册以获得更多细节和用法。

	1	SPI Power	2	SPI Chip Select
	3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master In Slave In (SPI Data)
	5	Reserved	6	SPI Clock
	7	Ground	8	SPI Reset
	9	Reserved	10	No Pin
	11	Reserved	12	Interrupt Request

## JCI1: 机箱入侵检测接口

此接口可用于连接机箱入侵检测开关线。



正常 (默认)



启用机箱入侵检测

### 使用机箱入侵检测器


1. JCI1 接口连接机箱上的机箱入侵检测开关/ 传感器。
2. 合上机箱盖。
3. 转到 BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration。
4. 设置 Chassis Intrusion 为 Enabled。
5. 按 F10 保存并退出, 然后按 Enter 键选择 Yes。
6. 当计算机开启时, 一旦打开机箱盖, 将会在屏幕上显示一个警告信息。

### 重设机箱入侵警告

1. 转到 BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration。
2. 设置 Chassis Intrusion 为 Reset。
3. 按 F10 保存并退出, 然后按 Enter 键选择 Yes。

## JCOM1: 串行端头接口

此接口允许您连接可选串行端口可用插槽。

	1	DCD	2	SIN
	3	SOUT	4	DTR
	5	Ground	6	DSR
	7	RTS	8	CTS
	9	RI	10	No Pin

## JBAT1: 清除 CMOS (重启 BIOS) 跳线

主板上建有一个 CMOS 内存, 其中保存的系统配置数据需要通过一枚外置的电池来维持它。如果您想清除系统配置, 设置跳线清除 CMOS 内存。



保留数据  
(默认)



清除 CMOS/ 重启  
BIOS

### 重启 BIOS 为默认值

1. 关闭计算机电源, 并拔下电源插头。
2. 使用跳线帽让 JBAT1 短路持续约 5-10 秒。
3. 移除 JBAT1 上的跳线帽。
4. 插上电源插头并开启计算机上电源。

### 简易侦错 LED 灯

LED 指示灯在主板中的状态。

- CPU - 表示 CPU 无法检测或故障。
- DRAM - 表示 DRAM 无法检测或故障。
- VGA - 表示 GPU 无法检测或故障。
- BOOT - 表示启动设备无法检测或故障。

# UEFI BIOS

MSI UEFI BIOS 与 UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 体系结构兼容。UEFI 具有传统 BIOS 无法实现的许多新功能和优势，未来将完全取代 BIOS。MSI UEFI BIOS 使用 UEFI 作为默认引导模式，充分利用新芯片组的功能。然而，它仍然有一个 CSM (兼容性支持模块) 模式，以兼容旧的设备。这让您在过渡期间用 UEFI 兼容的设备替换旧设备。



**注意**

除非另有说明，否则本用户指南中的术语 BIOS 指 UEFI BIOS。

## UEFI 优势

- 快速启动 - UEFI 可直接启动操作系统，并保存 BIOS 自检过程。同时还消除了 POST 期间切换到 CSM 模式的时间。
- 支持大于 2 TB 的硬盘分区。
- 通过 GUID 分区表 (GPT) 支持 4 个以上的主分区。
- 支持无限数量的分区。
- 支持新设备的全部功能 - 新设备可能不提供向后兼容性。
- 支持安全启动 - UEFI 可检查操作系统的有效性，以确保没有恶意软件篡改启动过程。

## 不兼容的 UEFI 情况

- **32位 Windows 操作系统** - 此主板仅支持 64-位 Windows 10 操作系统。
- **较旧的显卡** - 系统将检测您的显卡。当显示警告消息时 **There is no GOP (Graphics Output protocol) support detected in this graphics card**，在此显卡中未检测到 GOP (Graphics Output protocol) 支持。




**注意**


我们建议您使用 GOP/UEFI 兼容的显卡。

## 如何检查 BIOS 模式？

进入 BIOS 后，在屏幕顶部找到 BIOS 模式。

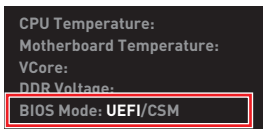

UEFI 引导模式

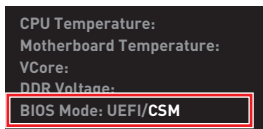

CSM 引导模式

## BIOS 设置

在正常情况下，默认设置为系统稳定提供最佳性能。您应该**始终保持默认设置**，以避免可能出现的系统损坏或无法开机，除非您熟悉 BIOS 设置。



### 注意

- 为了获得更好的系统性能，BIOS 项目描述不断更新。因此，这些描述可能有些稍微的不同，仅供参考。您也可以参考 BIOS 项目描述的**帮助信息面板**。
- BIOS 项目将随处理器而变化。

## 进入 BIOS 设置

在开机程序中，当屏幕上出现 **Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu** 信息，按下 **Delete** 键。

### 功能键

F1: 主题帮助

F2: 添加/删除一个最喜欢的项目

F3: 进入 Favorites 客制化选单功能菜单

F4: 进入 CPU 规格菜单

F5: 进入 Memory-Z 菜单

F6: 载入优化设置默认值

F7: 高级模式 and EZ 模式之间切换

F8: 载入超频参数

F9: 保存超频参数

F10: 保存更改并重新启\*

F12: 采取截图并将其保存到 U 盘中 (仅适用于 FAT/ FAT32 格式)。

Ctrl+F: 进入搜索页面

\* 当您按 F10 时，会出现一个确认窗口，它提供了变更信息。请依您的需求选择 Yes 或 No。

## 重启 BIOS

您可能需要还原默认的 BIOS 设置来解决某些问题。有几种方法来重启 BIOS:

- 转到 BIOS，然后按 **F6** 载入优化设置默认值。
- 短路主板上的**清除 CMOS** 跳线。



### 注意

请参考**清除 CMOS** 跳线部分，以了解重启 BIOS 的相关信息。



## 更新 BIOS

### 使用 M-FLASH 更新 BIOS

更新前：

请从 MSI 的网站下载符合您主板型号的最新 BIOS 文件。然后将 BIOS 文件保存到 U 盘中。

更新 BIOS：

1. 插入内有欲更新文件的 U 盘到 USB 端口上。
2. 请参考以下方法进入 flash 模式。
  - 在 POST 过程中重启并按 **Ctrl + F5** 键, 然后点击 **Yes** 以重新启动系统。
  - 在 POST 过程中重启并按 **Del** 键进入 BIOS。单击 **M-FLASH** 按钮, 然后点击 **Yes** 以重新启动系统。
3. 选择一个 BIOS 文件执行 BIOS 更新过程。
4. 出现提示时, 单击 **Yes** 开始恢复 BIOS。
5. 刷新 100% 完成后, 系统将自动重启。

### 使用 Dragon Center 更新 BIOS

更新前：

请确认已安装 LAN 驱动程序以及正确设置因特网连接。

更新 BIOS：

1. 安装并运行 MSI DRAGON CENTER, 然后转到 **Support** 页面。
2. 选择 **Live Update**, 然后单击高级按钮。
3. 单击 **Scan** 按钮以搜索最新的 BIOS 文件。
4. 选择 BIOS 文件, 然后点击 **Download** 图标下载并安装最新的 BIOS 文件。
5. 单击 **Next**, 选择 **In Windows mode**。然后再单击 **Next** 以及 **Start** 以开始更新 BIOS。
6. 刷新 100% 完成后, 系统将自动重启。

# 软件描述

请通过 [www.msi.com](http://www.msi.com) 下载并更新最新的工具程序和驱动程序


## 安装 Windows® 10

1. 启动计算机电源。
2. 将 Windows® 10 安装光盘 /USB 插入计算机。
3. 按下计算机上的 **Restart** 按钮。
4. 计算机 POST (开机自我测试) 过程中按 **F11** 键进入启动菜单。
5. 从引导菜单中选择 Windows® 10 安装光盘 /USB。
6. 当屏幕显示 **Press any key to boot from CD or DVD...** 信息时按住任意键。
7. 按照屏幕上的指示操作安装 Windows® 10。


## 使用 MSI Driver Utility Installer 安装驱动程序




- Windows 10/ Windows 11 原生不支持一些新的网络芯片。建议在使用 MSI Driver Utility Installer 安装驱动程序之前安装 LAN 驱动程序。请访问 [www.msi.com](http://www.msi.com) 为您的主板安装 LAN 驱动程序。
  - MSI Driver Utility Installer 只会弹出一一次。如果您在此过程中取消或关闭它，请参考 MSI Center 手册的 Live Update 章节来安装驱动程序。您也可以前往 [www.msi.com](http://www.msi.com) 搜索您的主板并下载驱动程序。
  - 需要通过互联网安装 MSI Driver Utility Installer。
1. 启动您的计算机进入 Windows 10/ Windows 11。
  2. 选择 Start > Settings > Windows Update，然后选择 Check 更新。
  3. MSI Driver Utility Installer 会自动弹出。

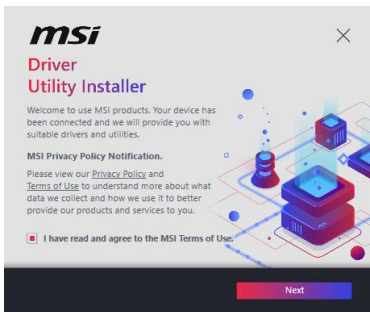

4. 选中 I have read and agree to the MSI Terms of Use 复选框，然后单击 Next。

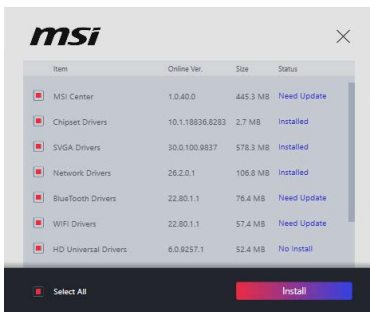

- 选中左下角的 Select All 复选框，然后单击 Install 以安装 MSI Center 和驱动程序。安装进度将在底部显示。

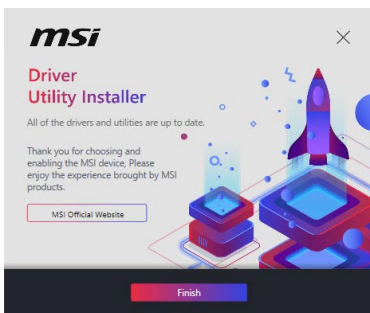

- 进度完成后，单击 Finish。

感謝您購買 MSI® **B550M-A PRO/ A520M-A PRO** 主機板。本用戶指南提供有關電路板佈局、元件總覽、BIOS 設置和軟體安裝的信息。

## 目錄

安全說明.....	2
主機板規格.....	3
背板 I/O .....	6
網路連接埠 LED 燈狀態表 .....	6
元件總覽.....	7
CPU 腳座.....	8
DIMM 插槽 .....	9
PCI_E1~2: PCIe 擴充插槽 .....	9
M2_1: M.2 插槽 .....	10
SATA1~4: SATA 6Gb/s 插孔 .....	10
JFP1, JFP2: 系統面板接頭.....	11
JAUD1: 前置音效插孔.....	11
ATX_PWR1, CPU_PWR1: 電源接頭 .....	12
JUSB1, JUSB2: USB 2.0 接頭 .....	13
JUSB3: USB 3.2 Gen1 接頭.....	13
CPU_FAN1, SYS_FAN1: 風扇電源接頭.....	14
JTPM1: TPM 模組接頭.....	14
JCI1: 機殼開啟接頭.....	15
JCOM1: 序列埠接頭 .....	15
JBAT1: 清除 CMOS (重置 BIOS) 功能跳線 .....	16
除錯 LED 指示燈 .....	16
UEFI BIOS.....	17
BIOS 設定 .....	18
進入 BIOS 設定.....	18
重設 BIOS.....	18
更新 BIOS.....	19
軟體說明.....	20
安裝 Windows® 10 .....	20
安裝 MSI Driver Utility Installer 驅動程式安裝器.....	21

# 安全說明

- 本包裝內所含的組件可能因靜電 (ESD) 受到損壞。請務必依循以下指示，以確保能成功組裝電腦。
- 請確定所有組件均確實連接妥善。如有鬆脫，可能會造成電腦無法識別該組件或無法啟動電腦。
- 拿取主機板時，請抓主機板的邊緣，以免碰觸到較易損壞的組件。
- 拿取主機板時，建議您戴靜電手環，以免產生靜電損壞主機板。若無靜電手環，請先觸摸其他金屬物品以讓自身放電，再碰觸主機板。
- 若未安裝主機板，請務必將其存放於靜電屏蔽的容器中或置於防靜電桌墊上。
- 開機之前，請先確認主機板上方或機殼內，無任何鬆脫的螺絲或其他金屬組件。
- 安裝完成再開機，以免損壞組件或傷到使用者。以免損壞組件或傷到使用者。
- 若在安裝步驟中需要任何協助，請與通過認證的電腦工程師連繫。
- 在安裝或移除任何組件前，請務必先將電源供應器關閉，並將電源線由插座拔除。
- 請妥善保存本使用手冊，以便日後參照。
- 務必讓本主機板遠離潮濕與濕氣。
- 將電源供應器連接到插座前，請先確認電源插座供電之伏特數與電源供應器標示的數值相同。
- 請將電源線纜放置於不會受到踩踏的位置，並請不要將任何物體擺放於電源線纜之上。
- 請務必留意主機板所發出的任何警語或警示。
- 若發生以下任何情況，請將主機板送交服務人員進行檢查：
  - 液體滲入電腦。
  - 主機板暴露於潮濕環境。
  - 主機板運作異常，或無法依使用手冊讓主機板回復正常運作。
  - 主機板摔落且受損。
  - 主機板出現明顯破損。
- 請勿將本主機板放置於 60°C (140°F) 以上的環境，否則主機板可能損壞。

# 主機板規格

支援處理器	支援第三代 AMD Ryzen™ 和 AMD Ryzen™4000 G-系列桌上型處理器
晶片組	<ul style="list-style-type: none"><li>• AMD B550 晶片組 (B550M-A PRO)</li><li>• AMD A520 晶片組 (A520M-A PRO)</li></ul>
支援記憶體	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 條 DDR4 插槽, 支援總合最高 64GB*<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 支援 DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz 透過 JEDEC</li><li>▪ 支援 DDR4 2667/ 2800 /2933 /3000 /3066 /3200 /3466 /3600/ 3733 /3866 /4000 /4133 /4266 /4400/ 4600+ MHz 透過 A-XMP OC MODE<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 1DPC 1R 最高速度 4600 MHz</li><li>◦ 1DPC 2R 最高速度 3866 MHz</li></ul></li></ul></li><li>• 雙通道記憶體架構</li><li>• 支援 non-ECC UDIMM 記憶體</li><li>• 支援 ECC UDIMM 記憶體 (non-ECC 模式)</li><li>• 支援無緩衝記憶體</li></ul> <p>* 請造訪 <a href="http://www.msi.com">www.msi.com</a> 網站, 以了解詳細的記憶體相容資訊。</p>
擴充插槽	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 個 PCIe 3.0 x1 插槽</li><li>• 1 個 PCIe x16 插槽<ul style="list-style-type: none"><li>▪ B550M-A PRO 支援 PCIe 4.0/3.0*</li><li>▪ A520M-A PRO 支援 PCIe 3.0</li></ul></li></ul> <p>* 支援的規格取決於已安裝的處理器。</p>
內建顯示卡	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 個 HDMI™ 2.1 連接埠, 支援最高解析度 4096x2160 @60Hz**</li><li>• 1 個 DVI-D 連接埠, 支援最高解析度 1920x1200 @60Hz*</li><li>• 最大共享記憶體為 16GB</li></ul> <p>* 適用於帶有內建顯示卡的處理器。 ** 顯示卡規格取決於已安裝的處理器。</p>
音效	Realtek® ALC892 解碼晶片 <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 7.1 聲道高音質音效</li></ul>
網路	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 個 Realtek® RTL8111H 1Gbps 網路控制器</li></ul>


接下頁

儲存	<p>AMD B550/A520 晶片組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 個 SATA 6Gb/s 連接埠</li> <li>• 1 個 M.2 插槽 (M 鍵) (源於 AMD 處理器) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B550M-A PRO 支援 PCIe 4.0/3.0*</li> <li>▪ A520M-A PRO 支援 PCIe 3.0</li> <li>▪ 支援 SATA 6Gb/s</li> <li>▪ 支援 2242/ 2260/ 2280 規格儲存裝置</li> </ul> </li> </ul> <p>* 支援的規格取決於已安裝的處理器。</p>
USB 連接埠	<p>AMD B550/A520 晶片組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 個 USB 3.2 Gen 1 5Gbps 連接埠透過板載 USB 3.2 Gen 1 5Gbps 接頭提供</li> <li>▪ 6 個 USB 2.0 連接埠 (2 個 Type-A 連接埠位於背板，4 個連接埠透過板載 USB 2.0 接頭提供)</li> </ul> <p>AMD 處理器</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 4 個 USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 連接埠位於背板</li> </ul>
內建接頭	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 個 24-pin ATX 主電源接頭</li> <li>• 1 個 4-pin ATX 12V 電源接頭</li> <li>• 4 個 SATA 6Gb/s 接頭</li> <li>• 1 個 M.2 插槽 (M 鍵)</li> <li>• 1 個 USB 3.2 Gen1 5Gbps 接頭 (可另支援 2 個 USB 3.2 Gen 1 5Gbps 連接埠)</li> <li>• 2 個 USB 2.0 接頭 (可另支援 4 個 USB 2.0 連接埠)</li> <li>• 1 個 4-pin CPU 風扇接頭</li> <li>• 1 個 4-pin 系統風扇接頭</li> <li>• 1 個面板音效接頭</li> <li>• 2 個系統面板接頭</li> <li>• 1 個機殼開啟接頭</li> <li>• 1 個 TPM 模組接頭</li> <li>• 1 個清除 CMOS 功能跳線</li> </ul>




背板接頭	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 個 HDMI™ 連接埠</li> <li>• 1 個 DVI-D 連接埠</li> <li>• 1 個 PS/2 滑鼠連接埠</li> <li>• 1 個 PS/2 鍵盤連接埠</li> <li>• 4 個 USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A 連接埠</li> <li>• 2 個 USB 2.0 Type-A 連接埠</li> <li>• 1 個 LAN (RJ45) 連接埠</li> <li>• 3 個音訊插孔</li> </ul>
I/O 控制器	NUVOTON NCT6687-R 控制晶片
硬體監控	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU/ 系統溫度偵測</li> <li>• CPU/ 系統風扇速度偵測</li> <li>• CPU/ 系統風扇速度控制</li> </ul>
尺寸	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mATX</li> <li>• 9.3 x 7.9 英吋 (23.6 x 20 公分)</li> </ul>
BIOS 功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 個 256 Mb flash</li> <li>• UEFI AMI BIOS</li> <li>• ACPI 6.0, SMBIOS 2.8</li> <li>• 多國語</li> </ul>
軟體	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 驅動程式</li> <li>• DRAGON CENTER</li> <li>• CPU-Z MSI GAMING</li> <li>• Google Chrome™、Google 工具列、Google 雲端硬碟</li> <li>• Norton™ Internet Security Solution</li> </ul>
Dragon Center 特色	<ul style="list-style-type: none"> <li>• User Scenario</li> <li>• Hardware Monitor</li> <li>• True Color</li> <li>• Live Update</li> <li>• Speed Up</li> <li>• Smart Tool</li> <li>• Super Charger</li> </ul> <div style="text-align: right;">  <p>請連結至 <a href="http://download.msi.com/manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf">http://download.msi.com/manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf</a> 以查閱更多資訊。</p> </div>

# 背板 I/O

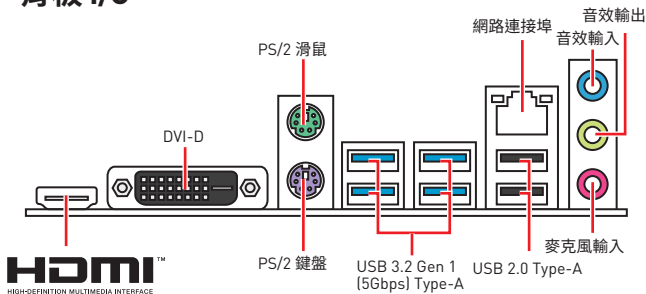


## 網路連接埠 LED 燈狀態表

連線/工作燈號			速度燈號	
狀態	說明		狀態	說明
關閉	未連線	關閉	傳輸速率 10 Mbps	
黃燈	已連線	綠燈	傳輸速率 100 Mbps	
閃爍	資料傳輸中	橘燈	傳輸速率 1 Gbps	

## 音頻 7.1 聲道配置


要配置 7.1 聲道音頻，必須將前置音頻 I/O 模組連接到 JAUD1 接頭，然後按照以下步驟操作。

1. 點擊 **Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings**，打開下面的對話框。

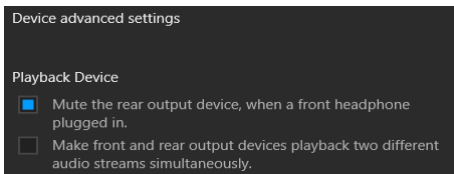

2. 插入前置耳機時請選擇靜音後置輸出設備。
3. 將揚聲器插入後置和前置 I/O 面板上的音頻插孔。當您通過音頻插孔插入設備時，會彈出一個對話窗口，訪問您當前連接的設備。


# 元件總覽

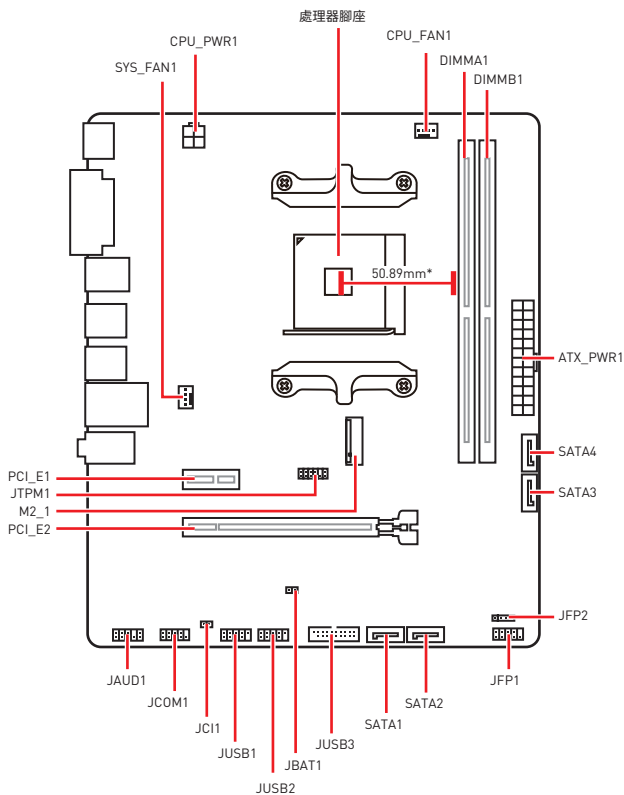

\* CPU 中央點到最靠近的 DIMM 插槽之距離。

## CPU 腳座

請將 CPU 安裝到 CPU 插槽中，如下所示。

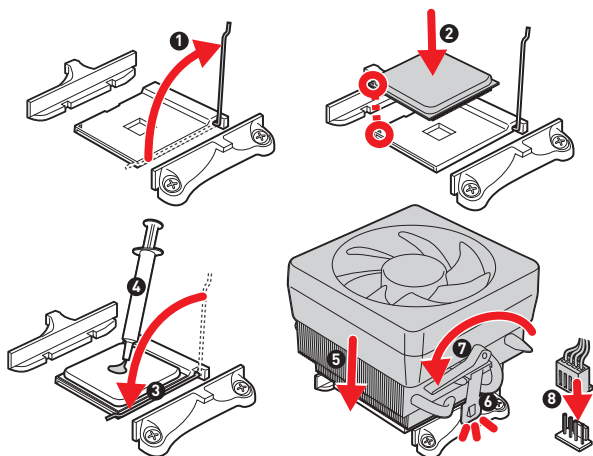


### 重要

- 請務必先將電源線由電源插座移除，再安裝或取下中央處理器。
- CPU 安裝後，仍請將 CPU 腳座的保護蓋留存。日後若需送修主機板，腳座上必須裝有保護蓋，才符合微星的 Return Merchandise Authorization (RMA) 要求，以保固維修主機板。
- 安裝 CPU 後，請務必在其上裝散熱器。CPU 須裝有散熱器才能避免過熱，並維持系統穩定。
- 務必確認 CPU 已與散熱器緊密地結合，再啟動電腦系統。
- 溫度過高會嚴重損壞 CPU 和系統。請確保散熱器正常運作，以免 CPU 過熱。請於 CPU 與散熱器間均勻塗抹散熱膏或貼上耐溫膠帶以加強散熱。
- 如果您選購的是獨立包裝的處理器與散熱器/風扇，請參閱散熱器/風扇包裝內的文件，以了解詳細的安裝方式。

## DIMM 插槽


請按照下圖所示將內存模組安裝到 DIMM 插槽中。

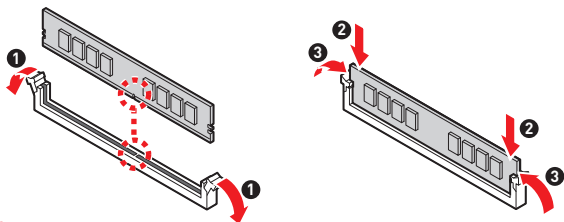

### ⚠ 重要

- 因晶片資源的配置，可用的記憶體容量將略少於您安裝至主機板上的記憶體總容量。
- 請注意：在 32 位元的 Windows 作業系統中，因記憶體位址限制，可設定位址的最大記憶體模組為 4GB 以下；因此，如果您要在本主機板上安裝 4GB 以上的記憶體，建議安裝 64 位元的 Windows 作業系統。

## PCI\_E1~2: PCIe 擴充插槽

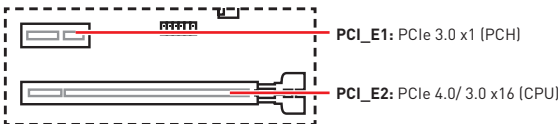


### ⚠ 重要

- 若安裝大型顯卡，需要使用工具如 **MSI Gaming Series 顯卡支撐架**，以支撐其重量和防止插槽變形。
- 新增或移除擴充卡時，請確認已關機並拔除電源線。請詳讀擴充卡說明文件，檢查使用擴充卡所需變更的軟硬體設定。


## M2\_1: M.2 插槽

請按照下圖所示將 M.2 裝置安裝到 M.2 插槽中。

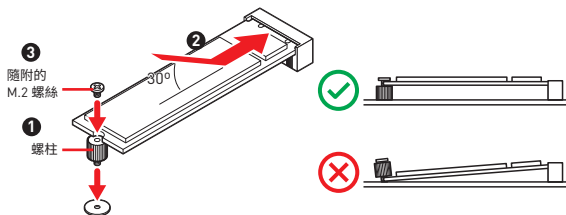

## SATA1~4: SATA 6Gb/s 插孔

這些插孔是 SATA 6Gb/s 介面連接埠。每個插孔皆可連接一個 SATA 裝置。

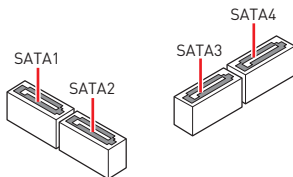



### ! 重要

- SATA 排線不可摺疊超過 90 度，以免傳輸資料時產生錯誤。
- SATA 排線兩端接頭外觀相似，建議將平頭端接到主機板，以節省空間。

## JFP1, JFP2: 系統面板接頭

這些接頭用於連接前面板的開關和 LED 指示燈。

	1	HDD LED +	2	Power LED +
	3	HDD LED -	4	Power LED -
	5	Reset Switch	6	Power Switch
	7	Reset Switch	8	Power Switch
	9	Reserved	10	No Pin

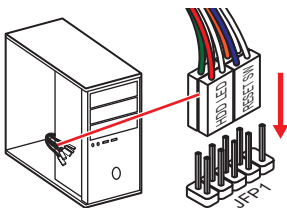

	1	Speaker -	2	Buzzer +
	3	Buzzer -	4	Speaker +


## JAUD1: 前置音效插孔


本插孔用於連接前面板的音訊插孔。

	1	MIC L	2	Ground
	3	MIC R	4	NC
	5	Head Phone R	6	MIC Detection
	7	SENSE_SEND	8	No Pin
	9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

## ATX\_PWR1, CPU\_PWR1: 電源接頭

這些接頭能讓您連接 ATX 電源供應器。

	1	+3.3V	13	+3.3V
	2	+3.3V	14	-12V
	3	Ground	15	Ground
	4	+5V	16	PS-ON#
	5	Ground	17	Ground
	6	+5V	18	Ground
	7	Ground	19	Ground
	8	PWR OK	20	Res
	9	5VSB	21	+5V
	10	+12V	22	+5V
	11	+12V	23	+5V
	12	+3.3V	24	Ground

	1	Ground	3	+12V
	2	Ground	4	+12V




**重要**

請確認所有電源排線，皆已穩固連接到適當的 ATX 電源供應器，確保主機板穩定操作。



## JUSB1, JUSB2: USB 2.0 接頭

這些接頭用於連接前面板的 USB 2.0 連接埠。

	1	VCC	2	VCC
	3	USB0-	4	USB1-
	5	USB0+	6	USB1+
	7	Ground	8	Ground
	9	No Pin	10	NC




### 重要

- 請注意，VCC 和接地針腳必須正確連接，以免造成組件受損。
- 如要以 USB 連接埠對 iPad、iPhone 及 iPod 充電，請安裝 MSI® SUPER CHARGER 工具軟體。

## JUSB3: USB 3.2 Gen1 接頭

此接頭用於連接前面板的 USB 3.2 Gen1 連接埠。

	1	Power	11	USB2.0+
	2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
	3	USB3_RX_DP	13	Ground
	4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
	5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
	6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
	7	Ground	17	USB3_RX_DP
	8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
	9	USB2.0+	19	Power
	10	NC	20	No Pin




### 重要

請注意，電源和接地針腳必須正確連接，以免造成組件受損。

## CPU\_FAN1, SYS\_FAN1: 風扇電源接頭

PWM 模式風扇插孔提供恆定 12V 輸出，並可透過速度控制訊號調整風扇速度。若您將 3 針腳(非 PWM)風扇插入到 PWM 模式風扇插孔，風扇速度會維持在 100%，此時噪音會比較明顯。

接頭	預設風扇模式	最大電流	最大功率
CPU_FAN1	PWM 模式	1A	12W
SYS_FAN1	PWM 模式	1A	12W

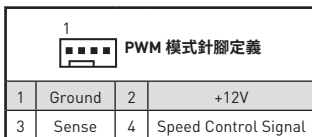

**重要**

您可以前往 **BIOS > Hardware Monitor** 中調整風扇速度。

## JTPM1: TPM 模組接頭

此接頭用於連接可信賴平台模組 (TPM)。請參閱 TPM 安全平台手冊瞭解更多詳情。

1	SPI Power	2	SPI Chip Select
3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master In Slave In (SPI Data)
5	Reserved	6	SPI Clock
7	Ground	8	SPI Reset
9	Reserved	10	No Pin
11	Reserved	12	Interrupt Request

## JC11: 機殼開啟接頭

此接頭可連接機殼開啟開關排線。



一般

(預設值)



觸動機殼開啟事件

### 使用機殼開啟偵測器


1. 連接 JC11 插孔和機殼上的機殼開啟開關／感測器。
2. 關閉機殼蓋。
3. 前往 BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration。
4. 將 Chassis Intrusion 設定為 Enabled。
5. 按下 F10 儲存並離開，然後按 Enter 鍵選擇 Yes。
6. 之後若機殼蓋再次被開啟，電腦啟動後畫面上即會顯示警告訊息。

### 重設機殼開啟警告

1. 前往 BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configuration。
2. 將 Chassis Intrusion 設定為 Reset。
3. 按下 F10 儲存並離開，然後按下 Enter 鍵選擇 Yes。

## JCOM1: 序列埠接頭

此接頭用來連接選擇性配置的序列埠托架。

	1	DCD	2	SIN
	3	SOUT	4	DTR
	5	Ground	6	DSR
	7	RTS	8	CTS
	9	RI	10	No Pin

## JBAT1: 清除 CMOS (重置 BIOS) 功能跳線

主機板內建 CMOS 記憶體，是利用主機板上的外接電池來保留系統設定。若要清除系統設定，請將跳線設為清除 CMOS 記憶體。



保留資料  
(預設值)



清除 CMOS/ 重置  
BIOS

### 重設 BIOS 至預設值

1. 關閉電腦電源並拔除電源線。
2. 使用跳接器蓋讓 JBAT1 短路持續約 5-10 秒。
3. 將跳接器蓋從 JBAT1 上取出。
4. 插入電源線並開啟電腦電源。

### 除錯 LED 指示燈

這些 LED 指示燈顯示主機板的狀態。

- CPU - 表示未偵測到 CPU 或已故障。
- DRAM - 表示未偵測到記憶體或已故障。
- VGA - 表示未偵測到顯示晶片或已故障。
- BOOT - 表示未偵測到開機裝置或已故障。

# UEFI BIOS

MSI UEFI BIOS 與 UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 結構相容。UEFI 有許多傳統 BIOS 無法實現的新功能和優勢。它未來可完全取代 BIOS。MSI UEFI BIOS 使用 UEFI 作為預設啟動模式，充分利用新晶片組的功能。但是，它仍然有一個 CSM (相容性支援模組) 模式，以與舊的裝置相容。這讓您在過渡期間用 UEFI 相容的裝置替換舊裝置。



**重要**

除非另有說明，否則本使用者指南中的 BIOS 所指的即是 UEFI BIOS。

## UEFI 優勢

- 快速啟動 - UEFI 可直接啟動作業系統，並儲存 BIOS 自檢過程。同時也省去了 POST 期間切換到 CSM 模式的時間。
- 支援超過 2 TB 的硬碟分割區。
- 通過 GUID 分割表 (GPT) 支援四個以上的主分割區。
- 支援不限數量的分割區。
- 完全支援新設備 - 新設備可能不提供向後相容性。
- 支援安全啟動 - UEFI 可檢查作業系統的有效性，以確保沒有惡意軟體干預啟動過程。

## 不相容的 UEFI 情況

- **32-bit Windows operating system** - 此主機板僅支援 64 位 Windows 10 作業系統。
- **Older graphics card** - 系統將偵測你的顯示卡。當出現警告訊息 **There is no GOP (Graphics Output protocol) support detected in this graphics card.** 表明此顯示卡中未偵測到 GOP (Graphics Output protocol) 支援。




**重要**


我們建議您使用相容 GOP/UEFI 的顯示卡。

## 如何檢查 BIOS 模式？

進入 BIOS 後，在畫面上方找到 BIOS 模式。

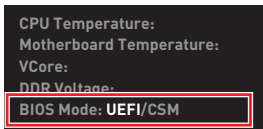

UEFI 啟動模式

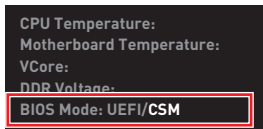

CSM 啟動模式

## BIOS 設定

T 預設值提供最佳效能，可在一般情況下達到系統穩定度。除非您熟悉 BIOS 設定，否則請務必使用預設值，以免系統受損或開機失敗。



- BIOS 項目會持續更新達到更優異的系統效能。因此，說明內容可能會與最新的 BIOS 稍微不同，因此僅供參考。您亦可參閱 **HELP** 取得 BIOS 項目說明。
- 本節的圖片僅供參考，可能與您所購買的產品有所不同。

## 進入 BIOS 設定

開機過程中畫面出現 **按 DEL 鍵進入設定功能表**，**按 F11 進入開機功能表** 時，按 **Delete 鍵** 進入設定功能表。

### 功能鍵

- F1: 一般說明
  - F2: 添加/刪除收藏項
  - F3: 進入我的最愛功能表
  - F4: 進入 CPU 規格功能表
  - F5: 進入 Memory-Z 功能表
  - F6: 載入最佳化預設值
  - F7: 在高級模式和 EZ 模式之間切換
  - F8: 載入超頻設定檔
  - F9: 儲存超頻設定檔
  - F10: 儲存變更與重設\*
  - F12: 拍攝屏幕截圖並將其保存到 USB 隨身碟 (僅 FAT/ FAT32 格式)。
- Ctrl+F**: 進入搜索頁面

\* 按下 F10 後，會出現確認視窗提供修改資訊。選擇是或否確認。

## 重設 BIOS

某些情況下，您可能需要將 BIOS 復原為出廠預設值，以解決部份特定問題。有多種方法可重設 BIOS：

- 前往 BIOS，然後按 **F6** 載入最佳化預設值。
- 將主機板上的**清除 CMOS** 功能跳線短路。



請參閱**清除 CMOS** 跳線部分以重置 BIOS。

# 更新 BIOS

## 以 M-FLASH 更新 BIOS

更新前：

請從 MSI 網站下載符合您主機板型號的最新 BIOS 檔案。然後將 BIOS 檔案存到 USB 隨身碟。

更新 BIOS：

1. 將內含更新檔的 USB 隨身碟插入電腦。
2. 請依下列方式進入更新模式。
  - 重新開機並在 POST 期間按壓 **Ctrl + F5** 按鍵，並點選**確定**以重新啟動系統。
  - 重新開機並在 POST 期間按壓 **Del** 按鍵進入 BIOS，點選 **M-FLASH** 按鈕並點選**確定**以重新啟動系統。
3. 選取一個 BIOS 檔案，以進行 BIOS 更新。
4. 出現提示時，點選 **Yes** 按鈕開始恢復 BIOS。
5. 更新進度 100% 完成後，系統會自動重新啟動。

## 以 Dragon Center 更新 BIOS

更新前準備：

確保已經安裝網路驅動程式，且已正確設定網際網路連線。

進行更新 BIOS：

1. 安裝並開啟 MSI DRAGON CENTER 並進入 **Support** 頁面。
2. 選取 **Live Update** 並按一下 **Advance** 按鈕。
3. 按一下 **Scan (掃描)** 按鈕以搜尋最新的 BIOS 檔案。
4. 按一下 **Download (下載)** 圖示，下載並安裝最新的 BIOS 檔案。
5. 按一下 **Next (下一步)**，然後選擇 **In Windows mode**。接著按 **Next (下一步)** 及 **Start (開始)**，就會開始更新 BIOS。
6. 更新進度 100% 完成後，系統會自動重新啟動。

# 軟體說明

請通過 [www.msi.com](http://www.msi.com) 下載並更新最新的公用程式和驅動程式

## 安裝 Windows® 10


1. 啟動電腦。
2. 將 Windows® 10 安裝光碟 / USB 置入電腦。
3. 按電腦機殼上的**重新啟動**按鈕。
4. 在電腦開機自我測試 (POST) 期間, 按 **F11** 鍵進入開機功能表。
5. 在開機功能表中選擇 Windows® 10 安裝光碟/ USB。
6. 畫面顯示 **Press any key to boot from CD or DVD...** 訊息時, 按任意鍵。
7. 依照畫面指示, 安裝 Windows® 10。




## 安裝 MSI Driver Utility Installer 驅動程式安裝器




- Windows 10/ Windows 11 並無原生支援一些新的網路晶片。建議您在安裝 MSI Driver Utility Installer 驅動程式安裝器前安裝 LAN 驅動程式。請造訪 [www.msi.com](http://www.msi.com) 網站，為主機板安裝 LAN 驅動程式。
  - MSI Driver Utility Installer 僅彈出一次。如果在過程中取消或關閉，請參閱 MSI Center 手冊中的 Live Update 章節安裝驅動程式。您也可以前往 [www.msi.com](http://www.msi.com) 搜尋您的主機板和下載驅動程式。
  - MSI Driver Utility Installer 需要透過網際網路安裝。
1. 啟動電腦進入 Windows 10/ Windows 11。
  2. 選取開始>設定>更新與安全性，然後選擇檢查更新。
  3. MSI Driver Utility Installer 將會自動彈出。

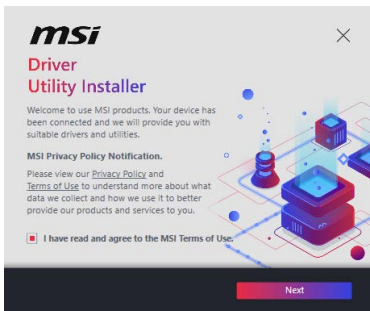

4. 勾選 I have read and agree to the MSI Terms of Use，然後點擊 Next。

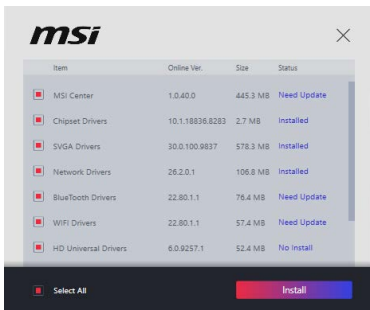

5. 勾選左下角的 Select All，然後按一下 Install 安裝 MSI Center 和驅動程式。安裝進度會顯示在底部。

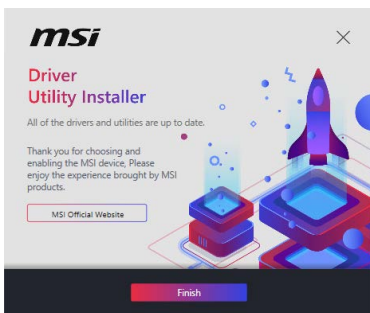

6. 進度完成後，按一下 Finish。

この度はMSI® **B550M-A PRO/ A520M-A PRO**マザーボードをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このユーザーズガイドはボードレイアウト、コンポーネントの概要、およびBIOSの設定についての情報を掲載しています。

## Contents

安全に関する注意事項.....	2
仕様.....	3
リアI/Oパネル.....	6
LANポートLED状態表 .....	6
コンポーネントの概要.....	7
CPU ソケット.....	8
DIMMスロット.....	9
PCI_E1~2: PCIe 拡張スロット.....	9
M2_1: M.2スロット.....	10
SATA1~4: SATA 6Gb/s コネクタ .....	10
JFP1, JFP2: フロントパネルコネクタ .....	11
JAUD1: フロントオーディオコネクタ.....	11
ATX_PWR1, CPU_PWR1: 電源コネクタ.....	12
JUSB1, JUSB2: USB 2.0コネクタ .....	13
JUSB3: USB 3.2 Gen1コネクタ.....	13
CPU_FAN1, SYS_FAN1: ファンコネクタ .....	14
JTPM1: TPMモジュールコネクタ.....	14
JCI1: ケース開放スイッチコネクタ .....	15
JCOM1: シリアルポートコネクタ .....	15
JBAT1: クリアCMOS (BIOSリセット) ジャンパ .....	16
EZ Debug LED.....	16
UEFI BIOS.....	17
BIOSの設定 .....	18
BIOSセットアップ画面の起動.....	18
BIOSのリセット .....	18
BIOSのアップデート方法 .....	19
ソフトウェアの解説.....	20
Windows® 10のインストール .....	20
MSI Driver Utility Installerでのドライバーのインストール.....	20

## 安全に関する注意事項

- 本パッケージ内のコンポーネントは静電放電(ESD)を受けやすいので、PCの組み立てを確実に成功させるために以下の注意事項を守ってください。
- コンポーネントがしっかりと全部接続され手いることを確認してください。確実に接続されていない場合、コンポーネントの認識不良や起動不良の原因となります。
- 繊細な部品に触れないよう、マザーボードのフチを持ってください。
- マザーボードを扱う際には、静電気破壊を防ぐために、静電放電 (ESD) リストストラップを着けることをお勧めします。ESDリストストラップが用意できない場合は、他の金属製のものに触れて静電気を逃してからマザーボードを扱ってください。
- 本品を取り付けけない時は、静電気対策が施された箱か、または静電気防止パッド上で保管してください。
- コンピューターの電源を投入する前に、マザーボードのショートの原因となる、外れたネジや金属製の部品がマザーボード上またはPCケース内にはいか、よく確認して下さい。
- コンポーネントの破損やユーザーの怪我の原因となるおそれがあるため、組み立てが完了する前にPCを起動させないでください。
- PCの組立について不明な点がある場合は、販売店やメーカーのサポート窓口にご相談してください。
- PCパーツの取り付けおよび取り外しを行う前には、必ずPCの電源をオフに、コンセントから電源コードを抜いてください。
- 本ユーザーズガイドは大切に保存してください。
- 本マザーボードは湿気の少ない所で使用・保管してください。
- 電源ユニットをコンセントに接続する前に、電源ユニットに記載された電圧がコンセントの電圧に適合しているか確認してください。
- 電源コードは踏まれることがないように配線してください。電源コードの上に物を置かないでください。
- マザーボードに関するすべての注意と警告を遵守してください。
- 次のような場合は、販売店や代理店のサポート窓口にもザーボードの点検を依頼してください。
  - PCに水をこぼした場合。
  - マザーボードが高い湿気にさらされた場合。
  - ユーザーズマニュアルに従って操作しても、マザーボードが正常に作動しない、または起動しない場合。
  - マザーボードが落ちて破損した場合。
  - マザーボードに目に見える破損がある場合。
- 本品を温度が600C (1400F)より高い場所に置かないでください。マザーボードが破損することがあります。

# 仕様

CPU	第3世代AMD Ryzen™とAMD Ryzen™4000 G-シリーズデスクトッププロセッサをサポート
チップセット	<ul style="list-style-type: none"><li>AMD B550 チップセット (B550M-A PRO)</li><li>AMD A520 チップセット (A520M-A PRO)</li></ul>
メモリ	<ul style="list-style-type: none"><li>DDR4メモリスロット2本搭載、最大64GB搭載可能*<ul style="list-style-type: none"><li>JEDECによるDDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHzをサポート</li><li>A-XMP OC MODEによるDDR4 2667/ 2800/2933/3000/3066/3200/3466/3600/3733/3866/4000/4133/4266/4400/4600+ MHzをサポート<ul style="list-style-type: none"><li>1DPC 1Rは最大4600 MHzの速度をサポート</li><li>1DPC 2Rは最大3866 MHzの速度をサポート</li></ul></li></ul></li><li>デュアルチャンネルメモリアーキテクチャ</li><li>non-ECC UDIMMメモリをサポート</li><li>ECC UDIMMメモリをサポート (non-ECCモード)</li><li>un-bufferedメモリをサポート</li></ul> <p>* 互換性があるのメモリについての詳細は<a href="http://www.msi.com">www.msi.com</a>からご参照ください。</p>
拡張スロット	<ul style="list-style-type: none"><li>PCIe 3.0 x1スロット x1</li><li>PCIe x16スロット x1<ul style="list-style-type: none"><li>B550M-A PROはPCIe 4.0/3.0をサポート*</li><li>A520M-A PROはPCIe 3.0をサポート</li></ul></li></ul> <p>* サポートする仕様は使用するプロセッサに依存します。</p>
オンボードグラフィックス	<ul style="list-style-type: none"><li>HDMI™ 2.1ポート x1、最大解像度4096x2160 @60Hzをサポート**/**</li><li>DVI-Dポート x1、最大解像度1920x1200 @60Hzをサポート*</li><li>最大16GBまでのメモリを共有できます。</li></ul> <p>* GPU内蔵プロセッサを使用している場合利用可能です。 ** グラフィックスの仕様は使用するCPUにより異なる場合があります。</p>
オーディオ	Realtek® ALC892 コーデック <ul style="list-style-type: none"><li>7.1チャンネルHDオーディオ</li></ul>
LAN	<ul style="list-style-type: none"><li>Realtek® RTL8111H 1Gbps LAN コントローラー x1</li></ul>


次のページから続く

前のページから続く


ストレージ	<p>AMD B550/A520チップセット</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SATA 6Gb/sポート x4</li><li>• M.2 スロット x1(Key M) (AMDプロセッサから)<ul style="list-style-type: none"><li>▪ B550M-A PROはPCIe 4.0/3.0をサポート*</li><li>▪ A520M-A PROはPCIe 3.0をサポート</li><li>▪ SATA 6Gb/sをサポート</li><li>▪ 2242/ 2260/ 2280ストレージデバイスをサポート</li></ul></li></ul> <p>* サポートする仕様は使用するプロセッサに依存します。</p>
USB	<p>AMD B550/A520チップセット</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 内部USB 3.2 Gen 1 5Gbpsコネクタ経由で2 USB 3.2 Gen 1 5Gbpsポート利用可能</li><li>▪ USB 2.0 ポート x6 (バックパネルに2 Type-Aポート、内部USB 2.0コネクタ経由で4 ポート利用可能)</li></ul> <p>AMDプロセッサ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ バックパネルに4 USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-Aポート利用可能</li></ul>
内部コネクタ	<ul style="list-style-type: none"><li>• 24ピンATXメイン電源コネクタ x1</li><li>• 4ピンATX 12V電源コネクタ x1</li><li>• SATA 6Gb/sコネクタ x4</li><li>• M.2スロット x1 (M-Key)</li><li>• USB 3.2 Gen 1 5Gbpsコネクタ x1 (2基の追加USB 3.2 Gen 1 5Gbpsポートをサポート)</li><li>• USB 2.0 コネクタ x2 (4基の追加USB 2.0ポートをサポート)</li><li>• 4ピンCPUファンコネクタ x1</li><li>• 4ピンシステムファンコネクタ x1</li><li>• フロントパネルオーディオコネクタ x1</li><li>• システムパネルコネクタ x2</li><li>• ケース開放スイッチコネクタ x1</li><li>• TPMモジュールコネクタ x1</li><li>• クリアCMOSジャンパ x1</li></ul>

次のページから続く

前のページから続く

バックパネルコネクタ	<ul style="list-style-type: none"><li>• HDMI™ポート x1</li><li>• DVI-Dポート x1</li><li>• PS/2マウスポート x1</li><li>• PS/2キーボードポート x1</li><li>• USB 3.2 Gen1 5Gbps Type-A ポート x4</li><li>• USB 2.0 Type-A ポート x2</li><li>• LAN (RJ45) ポート x1</li><li>• オーディオジャック x3</li></ul>
I/Oコントローラー	NUVOTON NCT6687-R コントローラーチップ
ハードウェアモニター	<ul style="list-style-type: none"><li>• CPU/システム/チップセット温度の検知</li><li>• CPU/システムファン回転速度の検知</li><li>• CPU/システムファン回転速度のコントロール</li></ul>
寸法	<ul style="list-style-type: none"><li>• mATX フォームファクタ</li><li>• 9.3 in. x 7.9 in. [23.6 cm x 20 cm]</li></ul>
BIOSの機能	<ul style="list-style-type: none"><li>• 256 Mbフラッシュ x1</li><li>• UEFI AMI BIOS</li><li>• ACPI 6.0, SMBIOS 2.8</li><li>• 多言語対応</li></ul>
ソフトウェア	<ul style="list-style-type: none"><li>• デバイスドライバー</li><li>• DRAGON CENTER</li><li>• CPU-Z MSI GAMING</li><li>• Google Chrome™, Google Toolbar, Google Drive</li><li>• Norton™ Internet Security Solution</li></ul>
ドラゴンセンター機能	<ul style="list-style-type: none"><li>• User Scenario</li><li>• Hardware Monitor</li><li>• True Color</li><li>• Live Update</li><li>• Speed Up</li><li>• Smart Tool</li><li>• Super Charger</li></ul>  <p>詳細については<a href="http://download.msi.com/manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf">http://download.msi.com/manual/mb/DRAGONCENTER2.pdf</a>からご参照ください。</p>

# リアI/Oパネル

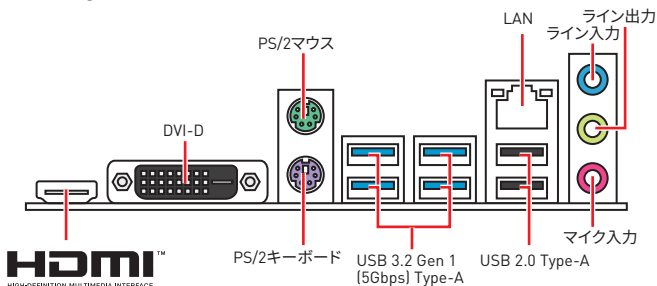


## LANポートLED状態表

リンク/ アクティビティLED			スピードLED	
状態	解説		状態	解説
Off	リンクしていません	Off	10 Mbps	
黄色	リンクしています	緑色	100 Mbps	
点滅	データ通信中です	オレンジ	1 Gbps	

## 7.1チャンネルオーディオの設定

7.1チャンネルオーディオを設定するには、フロントオーディオI/OモジュールをJAUD1コネクタに接続してから、下記の手順に従ってください。


1. **Realtek HD Audio Manager > Advanced Settings**をクリックし、以下のダイアログを開きます。

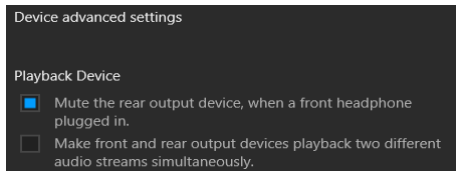

2. 「**Mute the rear output device, when a front headphone plugged in (フロントヘッドフォンが挿入されている時に、リア出力デバイスをミュートにする)**」を選択します。
3. スピーカーをリアとフロントI/Oパネル上のオーディオジャックに挿入します。デバイスをオーディオジャックに挿入すると、ダイアログウィンドウがポップアップし、現在のデバイスを接続したか尋ねてきます。




# コンポーネントの概要

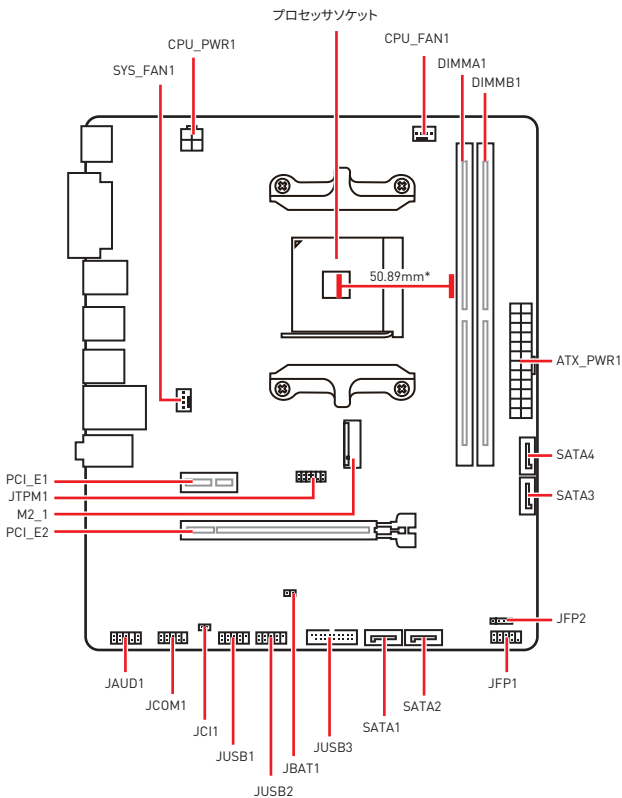

\* CPUの中央から最近のDIMMスロットまでの直線距離。

## CPU ソケット

下図のようにCPUをCPUソケットに取り付けてください。

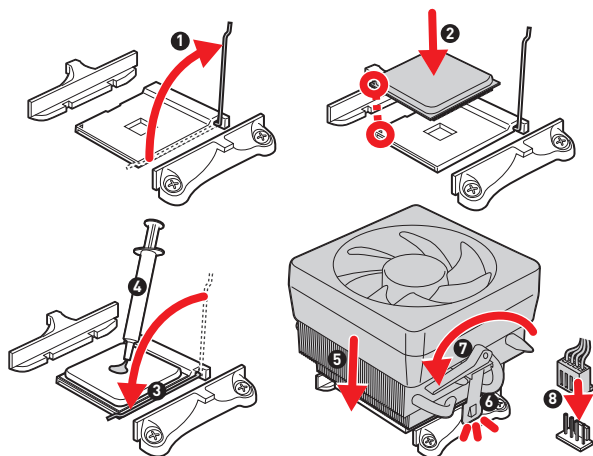


### 注意

- CPUの脱着は、必ず電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜いてから行ってください。
- CPUを取り付けた後、CPUソケットに取り付けられていたCPUソケットカバーは絶対に捨ててください。本製品の修理を依頼される際に、CPUソケットカバーがCPUソケットに取り付けられていない場合は修理をお断りすることがございます。
- CPUを取り付ける際は、必ずCPUクーラーも取り付けてください。CPUクーラーは過熱を防ぎ、システムの安定を保つために必要です。
- システムを起動する前に、CPUクーラーがCPUとしっかりと密着していることを確認してください。
- CPUの過熱はCPU自身やマザーボードに深刻なダメージを与えるおそれがあります。システム組み立て後初回起動時に必ずCPUファンが正常に動作していることを確認してください。CPUクーラーをマザーボードへ装着する際、CPUとの接触面に適切な量の熱伝導性ペーパを塗布するか、または熱伝導性シートを挟んでください。
- CPUとは別にCPUクーラーを購入された場合は、CPUクーラーに添付されている文書を参照して取り付け方法の詳細を確認して下さい。

## DIMMスロット


下図のようにメモリモジュールをDIMMスロットに取り付けてください。

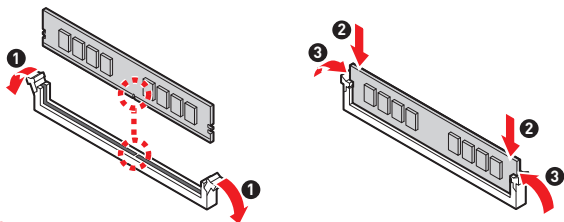

### 注意

- チップセットのリソース使用方法により、利用可能なメモリ容量は実際に取り付けたメモリの容量より若干少なくなります。
- 32bit版のWindows OSではメモリアドレスの制限により最大メモリ認識容量は4GB以下になります。そのため、4GB以上のメモリをマザーボードに取り付ける場合は、64bit版のWindows OSをインストールされることをお勧めします。

## PCI\_E1~2: PCIe 拡張スロット

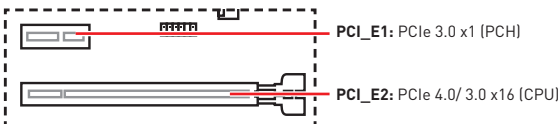


### 注意

- 大型且つ重いグラフィックスカードをインストールすると、スロットの変形を防止するために、MSI Gaming Series Graphics Card Bolsterのようなツールを使用することが必要です。
- 拡張カードの着脱は、必ず電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜いてから行ってください。ハードウェアまたはソフトウェアにどのような変更が必要であるかは、拡張カードのドキュメントでご確認ください。


## M2\_1: M.2スロット

下図のようにM.2デバイスをM.2スロットに取り付けてください。

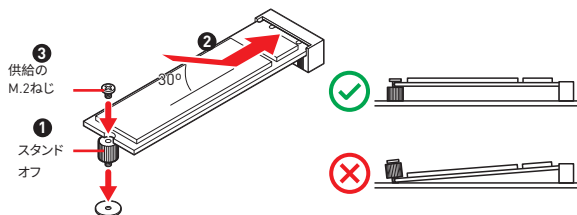

## SATA1~4: SATA 6Gb/s コネクタ

これらのコネクタはSATA 6Gb/sインターフェースポートです。一つのコネクタにつき、一つのSATAデバイスを接続できます。

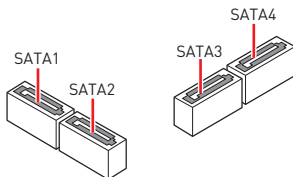


### ⚠ 注意

- SATAケーブルは90度以下の角度に折り曲げないでください。データ損失を起こす恐れがあります。
- SATAケーブルは両端に同一のプラグを備えています。然し、スペースの確保のためにマザーボードにはストレートタイプのコネクタを接続されることをお勧めします。

## JFP1, JFP2: フロントパネルコネクタ

これらのコネクタにはフロントパネルのスイッチとLEDを接続します。

	1	HDD LED +	2	Power LED +
	3	HDD LED -	4	Power LED -
	5	Reset Switch	6	Power Switch
	7	Reset Switch	8	Power Switch
	9	Reserved	10	No Pin

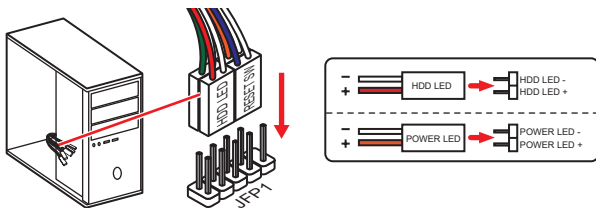

	1	Speaker -	2	Buzzer +
	3	Buzzer -	4	Speaker +


## JAUD1: フロントオーディオコネクタ


このコネクタにはフロントパネルのオーディオジャックを接続します。

	1	MIC L	2	Ground
	3	MIC R	4	NC
	5	Head Phone R	6	MIC Detection
	7	SENSE_SEND	8	No Pin
	9	Head Phone L	10	Head Phone Detection

## ATX\_PWR1, CPU\_PWR1: 電源コネクタ

これらのコネクタにはATX電源を接続します。

 ATX_PWR1	1	+3.3V	13	+3.3V
	2	+3.3V	14	-12V
	3	Ground	15	Ground
	4	+5V	16	PS-ON#
	5	Ground	17	Ground
	6	+5V	18	Ground
	7	Ground	19	Ground
	8	PWR OK	20	Res
	9	5VSB	21	+5V
	10	+12V	22	+5V
	11	+12V	23	+5V
	12	+3.3V	24	Ground

 CPU_PWR1	1	Ground	3	+12V
	2	Ground	4	+12V




### 注意

マザーボードの安定した動作を確実にするために、全ての電源ケーブルが適切なATX電源ユニットにしっかりと接続されていることを確認して下さい。

## JUSB1, JUSB2: USB 2.0コネクタ

これらのコネクタにはフロントパネルのUSB 2.0ポートを接続します。

	1	VCC	2	VCC
	3	USB0-	4	USB1-
	5	USB0+	6	USB1+
	7	Ground	8	Ground
	9	No Pin	10	NC




### 注意

- VCCピンとグラウンドピンは必ず接続してください。正しく接続されていない場合、機器が損傷するおそれがあります。
- これらのUSBポートでiPad、iPhoneとiPodを再充電するには、MSI® SUPER CHARGERソフトウェアをインストールしてください。

## JUSB3: USB 3.2 Gen1コネクタ

これらのコネクタにはフロントパネルのUSB 3.2 Gen1ポートを接続します。

	1	Power	11	USB2.0+
	2	USB3_RX_DN	12	USB2.0-
	3	USB3_RX_DP	13	Ground
	4	Ground	14	USB3_TX_C_DP
	5	USB3_TX_C_DN	15	USB3_TX_C_DN
	6	USB3_TX_C_DP	16	Ground
	7	Ground	17	USB3_RX_DP
	8	USB2.0-	18	USB3_RX_DN
	9	USB2.0+	19	Power
	10	NC	20	No Pin



### 注意

電源とグラウンドピンは必ず接続してください。正しく接続されていない場合、機器が損傷するおそれがあります。

## CPU\_FAN1, SYS\_FAN1: ファンコネクター

PWMモードファンコネクターには常時12Vが出力されており、スピードコントロール信号によってファンスピードを調整します。そのため、3ピン (Non-PWM)ファンをPWMモードファンコネクターに装着すると、ファンが常に100%で回転し、ファンノイズが大きくなる場合があります。

コネクター	デフォルトファンモード	最大電流	最大電源
CPU_FAN1	PWMモード	1A	12W
SYS_FAN1	PWMモード	1A	12W

PWMモードのピンの定義			
1	Ground	2	+12V
3	Sense	4	Speed Control Signal



**注意**

BIOS > **Hardware Monitor**で、ファンスピードを調整します。

## JTPM1: TPMモジュールコネクター

このコネクターはTPM (Trusted Platform Module)を接続します。詳細についてはTPMセキュリティプラットフォームホームマニュアルを参照して下さい。

	1	SPI Power	2	SPI Chip Select
	3	Master In Slave Out (SPI Data)	4	Master In Slave In (SPI Data)
	5	Reserved	6	SPI Clock
	7	Ground	8	SPI Reset
	9	Reserved	10	No Pin
	11	Reserved	12	Interrupt Request



## JCI1: ケース開放スイッチコネクタ

このコネクタにはケース開放スイッチケーブルを接続します。



正常  
(デフォルト)



ケース開放イベントトリ  
ガー有効

### ケース開放検知機能の使い方

1. JCI1コネクタをケース開放スイッチ/センサーに接続します。
2. ケースのカバーを閉じます。
3. BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configurationに入ります。
4. Chassis IntrusionをEnabledに設定します。
5. F10を押すと、設定を保存して終了するかメッセージが出ますので、Enterキーを押してYesを選択します。
6. ケースが開けられるとシステムに開放の情報が記録され、次のシステム起動時に警告メッセージが表示されます。

### ケース開放警告のリセット

1. BIOS > SETTINGS > Security > Chassis Intrusion Configurationに入ります。
2. Chassis IntrusionをResetに設定します。
3. F10を押すと、設定を保存して終了するかメッセージが出ますので、Enterキーを押してYesを選択します。

## JCOM1: シリアルポートコネクタ

このコネクタにはオプションのブラケット付きのシリアルポートを接続します。

	1	DCD	2	SIN
	3	SOUT	4	DTR
	5	Ground	6	DSR
	7	RTS	8	CTS
	9	RI	10	No Pin

## JBAT1: クリアCMOS (BIOSリセット) ジャンパ

本製品はシステムの設定情報を保持するCMOSメモリを搭載しており、マザーボード上のボタン型電池から電力が供給されます。システムの設定をクリアしたい場合は、CMOSメモリをクリアするためにジャンパピンにジャンパブロックを取り付けてください。



データを保持  
(デフォルト)



CMOSをクリア/  
BIOSをリセット

### BIOSをデフォルト値にリセットする

1. PCの電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いて下さい。
2. ジャンパブロックでJBAT1を5-10秒ぐらいショットします。
3. JBAT1からジャンパブロックを取り外します。
4. 電源コードをコンセントに元通りに接続し、電源を投入します。

### EZ Debug LED

これらのLEDインジケータはマザーボードのステータスを表示します。

**CPU** - CPUが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。

**DRAM** - DRAMが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。

**VGA** - GPUが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。

**BOOT** - ブートデバイスが検出されないか、または認識に失敗したことを示します。

# UEFI BIOS

MSI UEFI BIOSはUEFI (Unified Extensible Firmware Interface)アーキテクチャと互換性があります。UEFIは、従来のBIOSでは実現できない新機能と利点を多く持っています、将来は完全にBIOSに取って代わることができます。MSI UEFI BIOSは、デフォルトのブートモードとしてUEFIを使用し、新しいチップセットの機能を最大限に活用することができます。しかし古いデバイスと互換性を保つためCSM (Compatibility Support Module) モードも搭載し、レガシーデバイスをUEFI互換デバイスとして使用することもできます。



## 注意

ほかの説明がない限り、本ユーザマニュアルの用語のBIOSはUEFI BIOSを指します。

## UEFIの利点

- クイック起動 - UEFIは直接にオペレーティングシステムを起動し、BIOSセルフテストプロセスを保存することができます。また、POST時にCSMモードに切り替えにかかる時間も排除します。
- 2 TBより大きいハードディスクドライブパーティションをサポートします。
- GUID Partition Table (GPT) 付きのプライマリパーティションを4つ以上にサポートします。
- 無制限のパーティションをサポートします。
- 新しいデバイスの全機能をサポート - 新しいデバイスは互換性がない場合があります。
- セキュリティ起動をサポート - UEFIは、オペレーティングシステムの有効性をチェックして、起動プロセスにはマルウェアがないことを確認します。

## 互換性のないUEFIケース

- 32ビットWindowsオペレーティングシステム - このマザーボードは64ビットWindows 10オペレーティングシステムのみをサポートします。
- 古いグラフィックカード - システムはグラフィックカードを検出します。警告メッセージが表示される場合、このグラフィックカードにはGOP ( Graphics Output Protocol ) サポートを検出できません。




## 注意


GOP / UEFI対応のグラフィックスカードを使用することを推奨いたします。

## BIOSモードを確認する方法

BIOSに入ったら、画面上部にBIOSモードがあります。

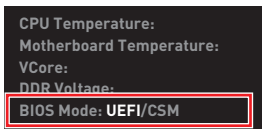

UEFI起動モード

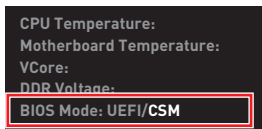

CSM起動モード

## BIOSの設定

BIOSのデフォルト設定は、通常の使用においてシステムの安定性のために最適な性能を提供します。ユーザーがBIOSに精通していない場合は、起こり得るシステムへのダメージや起動の失敗を防ぐために、常にデフォルト設定のままにすべきです。



### 注意

- BIOSは性能の向上のために、継続的に変更と修正が行われています。最新のBIOSと本書の内容に齟齬が発生してしまう場合があります。あらかじめご承知おきください。BIOSの設定項目の詳細はHELP情報パネルを参照してください。
- BIOSの項目はプロセッサにより異なる場合があります。

## BIOSセットアップ画面の起動

起動中に「Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu」というメッセージが表示されている間に、<Delete>キーを押してください。

### 機能キー

- F1: ヘルプを参照する
  - F2: Favorites項目を追加/ 削除する
  - F3: Favorites メニューに入る
  - F4: CPU仕様メニューに入る
  - F5: Memory-Zメニューに入る
  - F6: Optimized defaultsをロードする
  - F7: アドバンスモードとEZモードの間に切り替える
  - F8: OCプロファイルをロードする
  - F9: OCプロファイルをセーブする
  - F10: 設定を保存して再起動させる\*
  - F12: スクリーンショットが撮られ、USBメモリに保存されます (FAT/ FAT32フォーマットのみ)
- Ctrl+F: 検索ページに入る

\* <F10>キーを押すと確認ウィンドウが表示され、修正情報が表示されます。YesまたはNoを選択して確認してください。

## BIOSのリセット

特定の問題を解決するために、BIOSをセフォルト設定に戻す必要があります。BIOSのリセットにはいくつかの方法があります。

- BIOSセットアップ画面で、<F6>キーを押してoptimized defaultsをロードする。
- マザーボード上のクリアCMOS ジャンパをショートする。



### 注意

BIOSのリセットについてはクリアCOMSジャンパセクションをご参照ください。

# BIOSのアップデート方法

## M-FLASHでのBIOSアップデート

アップデートの前に:

MSIのWEBサイトから最新のBIOSファイルをダウンロードし、USBメモリのルートフォルダにコピーします。

BIOSのアップデート:

1. アップデートするBIOSイメージファイルを含むUSBメモリをマザーボードのUSBポートに挿入します。
2. 下記の方法でフラッシュモードに入ります。
  - POST中に<Ctrl + F5>キーを押して、**Yes**をクリックしてシステムを再起動させます。
  - POST中に<Delete>キーを押してBIOSセットアップ画面に入ります。**M-FLASH**タブを選択し、**Yes**をクリックしてシステムを再起動させます。
3. BIOSイメージファイルを一選択し、BIOSアップデートのプロセスを開始させます。
4. ユーザーが促されると、**Yes** をクリックしてBIOSを回復します。
5. アップデートプロセスが完了した後、システムが自動的に再起動します。

## MSI DRAGON CENTERでのBIOSアップデート

アップデートの前に:

LANドライバーがインストールされ、インターネット接続が正しく設定されていることを確認してください。

BIOSのアップデート:

1. MSI DRAGON CENTERをインストールして起動させて、**Support**ページに入ります。
2. **Live Update**を選択して、アドバンスボタンをクリックします。
3. Scanボタンをクリックして、最新のBIOSファイルを検索します。
4. BIOSファイルを選択して**Download**アイコンをクリックして、最新のBIOSファイルをダウンロードしてインストールします。
5. **Next**をクリックして**In Windows mode**を選択します。それから、**Next**と**Start**をクリックしてBIOSのアップデートを始めます。
6. アップデートプロセスが完了した後、システムが自動的に再起動します。

# ソフトウェアの解説

www.msi.comから最新のユーティリティとドライバーをダウンロードしてアップデートしてください。

## Windows® 10のインストール


1. PCの電源をオンにします。
2. Windows® 10のインストールメディアを光学ドライブに挿入します。
3. PCケースのRestartボタンを押します。
4. POST (Power-On Self Test)中にF11キーを押し、ブートメニューに入ります。
5. ブートメニューから光学ドライブを選択します。
6. **Press any key to boot from CD or DVD...** というメッセージが表示されたら、任意のキーを押します。(スペースキーやEnterキーが無難です。)
7. 画面に表示される説明に従ってWindows® 10をインストールします。

## MSI Driver Utility Installerでのドライバーのインストール




### 注意


- 新しいネットワークチップの中には、Windows 10/Windows 11にネイティブに対応していないものがあります。MSI Driver Utility Installerでドライバーをインストールする前に、LANドライバーをインストールすることを推奨します。LANドライバーのインストールについてはwww.msi.comからご参照ください。
  - MSI Driver Utility Installerは一度だけポップアップします。インストール中にMSI Driver Utility Installerをキャンセルしたり閉じたりした場合は、MSI CenterマニュアルのLive Updateの章を参照して、ドライバーをインストールしてください。www.msi.comからマザーボードを検索し、ドライバーをダウンロードすることもできます。
  - MSI Driver Utility Installerはインターネットでインストールする必要があります。
1. Windows 10/Windows 11を起動させます。
  2. スタート > 設定 > Windows Updateを選択し、更新プログラムの確認をクリックします。
  3. MSI Driver Utility Installerは自動的にポップアップします。

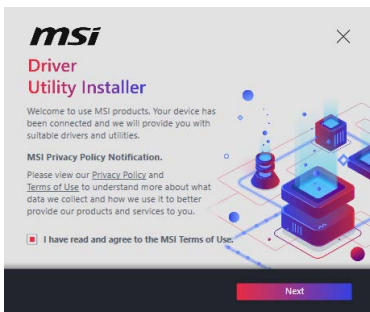

4. I have read and agree to the MSI Terms of Useチェックボックスを選択し、Nextをクリックします。

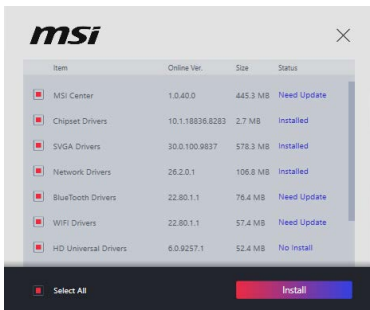

5. 左下のSelect AllチェックボックスをチェックしてInstallをクリックし、MSI Centerとドライバーをインストールします。インストールの進行状況は下部に表示されます。

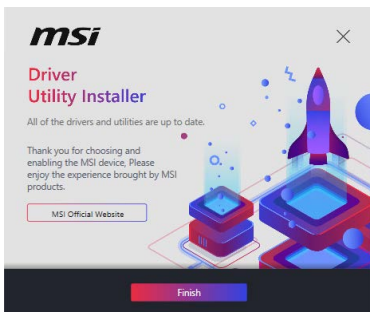

6. インストールが完了したら、Finishをクリックします。



# Regulatory Notices

## FCC Compliance Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Tested to comply with FCC standards  
FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## CE Conformity



Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:

RED 2014/53/EU; Low Voltage Directive 2014/35/EU; EMC Directive 2014/30/EU; RoHS Directive 2011/65/EU.

Compliance with these directives is assured using applicable European Harmonized Standards.

The point of contact for regulatory matters is MSI,  
MSI-NL Eindhoven 5706 5692 ER Son.

## C-Tick Compliance



N1996

## B급 기기 (가정용 방송통신기자재)



이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로써, 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## クラスB情報技術装置



この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って

正しい取り扱いをして下さい

VCCI-B

## Battery Information

European Union:



Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

BSMI:



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

California, USA:



The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:

<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

## Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:  
[https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtrpt\\_pcm.html](https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtrpt_pcm.html)

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information.
- Battery type: CR2032
- Battery voltage: 3V
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- This product contains an irreplaceable battery.
- This icon indicates that a swallowed button battery can cause serious injury or death. Please keep batteries out of sight or reach of children.

## ⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



## WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

### ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...



Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

### DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

### Français

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipements électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

### РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что...

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года,

изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

### ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomendamos:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al término de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su período de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

### NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat...

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electricische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

### SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj elektonskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

## POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne" nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

## TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılmayacak ve bu elektronik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

## ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektrických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebrat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebrání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

## MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvet szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetők háztartási hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelesek

válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavételrel kapcsolatos követelményeket az MSI márkánév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

## ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

## 日本JIS C 0950材質宣言

日本工業規格JIS C 0950により、2006年7月1日以降に販売される特定分野の電気および電子機器について、製造者による含有物質の表示が義務付けられます。

[https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/ceem\\_jp.html](https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/ceem_jp.html)

## India RoHS

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

## Türkiye EEE yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur


## Україна обмеження на наявність небезпечних речовин

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

## Việt Nam RoHS

Kể từ ngày 01/12/2012, tất cả các sản phẩm do công ty MSI sản xuất tuân thủ Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại có trong các sản phẩm điện, điện tử

## MS-7C96主板产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电池** 	×	○	○	○	○	○
外部信号接头	×	○	○	○	○	○
线材	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，但所有部件都符合欧盟 RoHS 要求。  
 \* 印刷电路板组件：包括印刷电路板及其构成的零部件。  
 \*\* 电池本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。  
 ■ 上述有毒有害物质或元素清单会依型号之部件差异而有所增减。  
 ■ 产品部件本体上如有环保使用期限标识，以本体标识为主。

## 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：電腦主機板		型號(型式)：MS-7C96					
單元	限用物質及其化學符號						
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
電路板	○	○	○	○	○	○	
電子元件	-	○	○	○	○	○	
金屬機構件	-	○	○	○	○	○	
塑膠機構件	○	○	○	○	○	○	

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

## Environmental Policy

- The product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling and should not be thrown away at its end of life.
- Users should contact the local authorized point of collection for recycling and disposing of their end-of-life products.
- Visit the MSI website and locate a nearby distributor for further recycling information.



Users may also reach us at [gpcontdev@msi.com](mailto:gpcontdev@msi.com) for information regarding proper Disposal, Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI products.

## Copyright

**msi** Micro-Star Int'l Co., Ltd.

Copyright © 2024 All rights reserved.

The MSI logo used is a registered trademark of Micro-Star Int'l Co., Ltd. All other marks and names mentioned may be trademarks of their respective owners. No warranty as to accuracy or completeness is expressed or implied. MSI reserves the right to make changes to this document without prior notice.

## Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user guide, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: <http://www.msi.com>
- Register your product at: <http://register.msi.com>

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress and the HDMI™ Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

## Revision History

- Version 1.0, 2020/08, First release.
- Version 1.1, 2023/12, Update MSI Driver Utility Installer.
- Version 1.2, 2024/02, Add battery safety warning.
- Version 1.3, 2024/04, Update FAN connector.